




Os manuais mais recentes estão disponíveis no Site de suporte da Brother: support.brother.com/manuals

Primeiramente, leia o *Guia de Segurança do Produto*, depois leia este *Guia de Configuração Rápida* para conhecer o procedimento de instalação correto.

1 Desembalar o equipamento e verifique os componentes

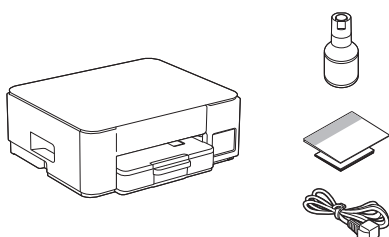


Remova a fita e o filme de proteção que cobrem o equipamento.



OBSERVAÇÃO

- As ilustrações neste guia podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são os mesmos para todos os modelos.
- Os componentes podem variar de acordo com o país.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- Recomendamos usar um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento (incluído com o equipamento em alguns países).

2 Colocar papel A4 comum na bandeja de papel

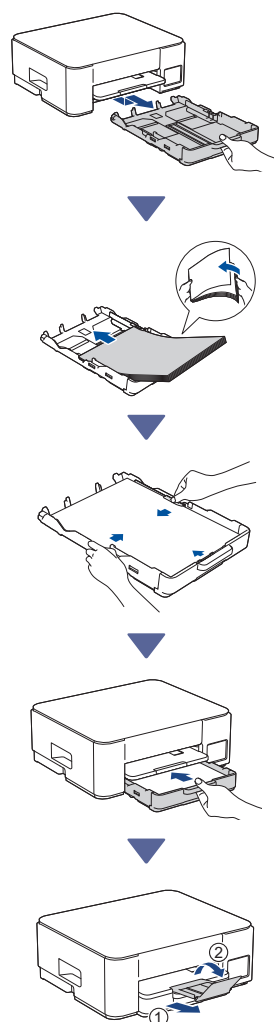

3 Conectar o cabo de alimentação

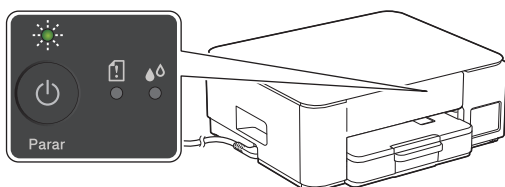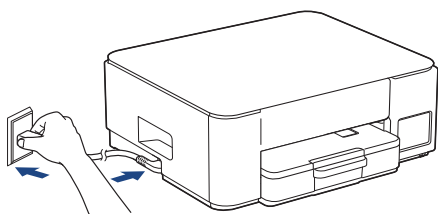


O equipamento é ligado automaticamente e o LED de energia elétrica fica piscando.

4 Configurar a partir do painel de controle do equipamento




Quando o LED de energia elétrica piscar lentamente, mantenha o botão **Cópia Preto** pressionado por três segundos. Confirme que o LED de energia elétrica está aceso e o LED de tinta está piscando antes de prosseguir para o próximo passo.

5 Encher os tanques de tinta com a tinta inicial

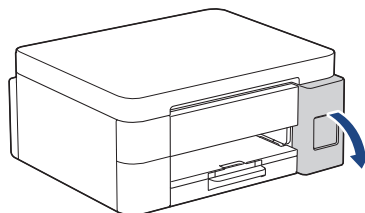


Abra o compartimento do tanque de tinta.
(As ilustrações neste guia podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são os mesmos para todos os modelos.)

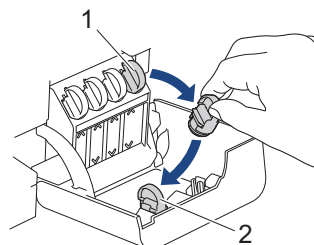

Remova a tampa (1) e coloque-a na parte traseira do compartimento (2).




Remova a tampa do frasco de tinta.

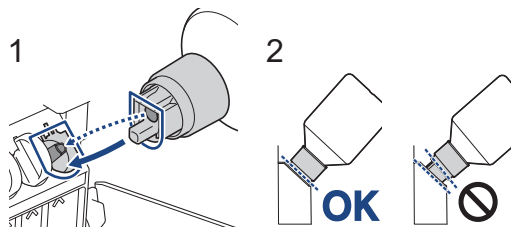


Alinhe o frasco de modo que o pino do tanque de tinta possa ser inserido no orifício do frasco, conforme mostrado em (1).

Deslize o frasco no pino no ângulo mostrado em (2) até que a tampa fique nivelada com a superfície do tanque de tinta. (Você ouvirá um clique ao inseri-lo pela primeira vez.) O frasco se apoiará quando estiver na posição correta e a tinta encherá o tanque automaticamente.


Se o fluxo de tinta não iniciar automaticamente ou o tanque encher muito lentamente, remova cuidadosamente e reinsira o frasco.

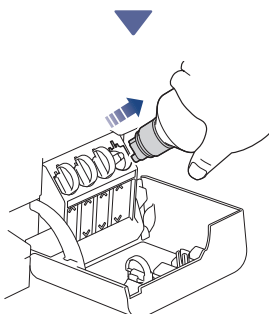

Quando acabar, remova o frasco puxando o bico com cuidado para não derramar a tinta.

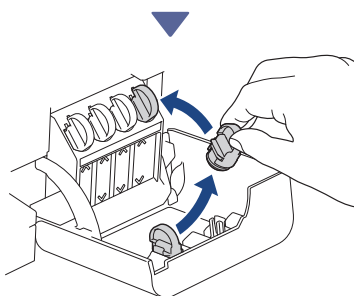

Remova a tampa de dentro do compartimento do tanque de tinta e feche o tanque de tinta.

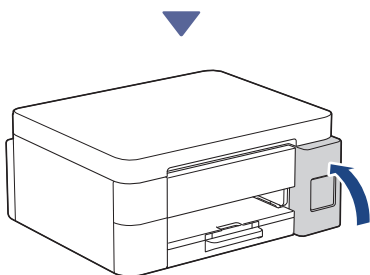

Depois de encher todos os tanques de tinta, feche o compartimento do tanque de tinta.

6 Inicie a limpeza inicial




Mantenha o botão **Cópia Colorida** pressionado por três segundos para começar a limpeza inicial do sistema de tinta. Durante a limpeza inicial, os LEDs de energia elétrica e de tinta piscarão. A limpeza pode levar alguns minutos.



Quando a limpeza inicial do sistema de tinta terminar, o equipamento imprime a folha de verificação de qualidade de impressão.

7 Verificar a qualidade da impressão

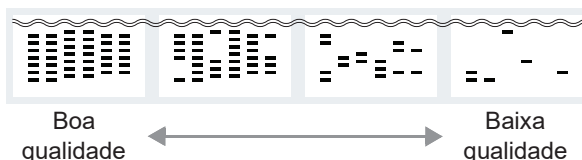


Examine a folha de verificação de qualidade da impressão.

Para melhorar a qualidade de impressão, limpe a cabeça de impressão. Consulte o *Guia de Referência*.


8 Conectar seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento (se necessário)

Acesse setup.brother.com e baixe app/software.

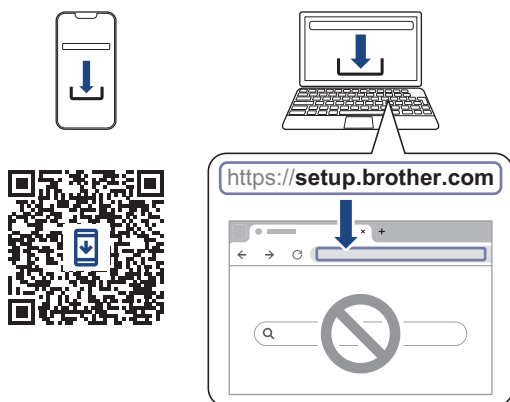

OBSERVAÇÃO

Para conexão USB, localize a porta correta na lateral do equipamento, conforme mostrado.

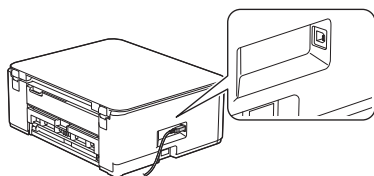

Configuração finalizada

Agora você está pronto para imprimir ou digitalizar usando este equipamento.

Aviso importante sobre a segurança de redes:

a senha padrão para o gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.


Continuar para a próxima coluna ➡

9 Configuração manual sem fio (apenas para modelos de rede)

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

Se o ponto de acesso/roteador sem fio suportar WPS (configuração por meio de um botão), você poderá usar o do painel de controle do seu equipamento para definir as configurações da rede sem fio.

1. Pressione o **Wi-Fi** botão três vezes.
O LED de Wi-Fi começa a piscar.

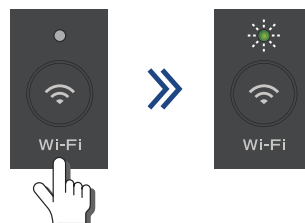

2. Pressione o botão do WPS no ponto de acesso/roteador sem fio.

Se o seu dispositivo sem fio estiver conectado com sucesso, o LED de energia elétrica e o LED de Wi-Fi estão acesos. Vá para o passo 8 para baixar o app/software.

Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

Para obter informações detalhadas sobre o equipamento e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals.