




Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother
support webu: support.brother.com/manuals

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.

1 Vybalení přístroje a kontrola součástí

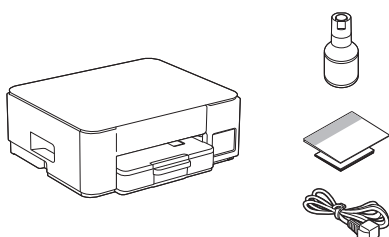


Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj.



POZNÁMKA

- Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou pro každý model stejné.
- Součásti se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že bude třeba váš přístroj přepravovat.
- Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A/B), který není delší než 2 metry (v některých zemích je součástí balení).
- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. Další informace o naší práci v oblasti ochrany životního prostředí zjistíte na www.brotherearth.com.

2 Vložení standardního papíru A4 do zásobníku papíru

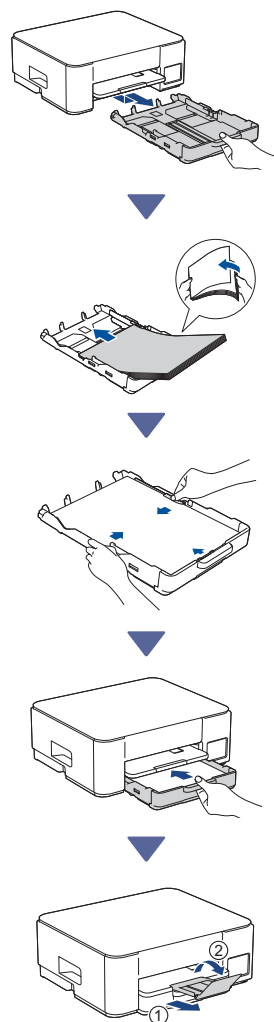

3 Připojení napájecího kabelu

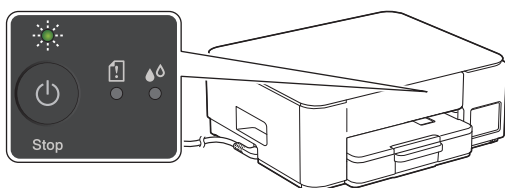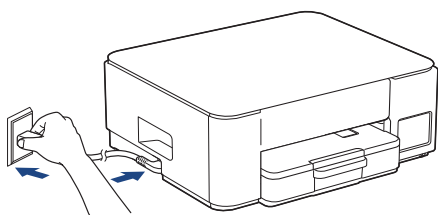

Napájení přístroje se automaticky zapne a bliká kontrolka LED napájení.


4 Nastavení z ovládacího panelu na přístroji




Když kontrolka LED napájení začne blikat pomalu, stiskněte na tři sekundy tlačítko **Mono Copy (Mono kopie)**.

Ověřte, zda kontrolka LED napájení svítí a zda kontrolka LED inkoustu bliká, a potom pokračujte dalším krokem.


5 Doplnění zásobníků inkoustu dodaným inkoustem

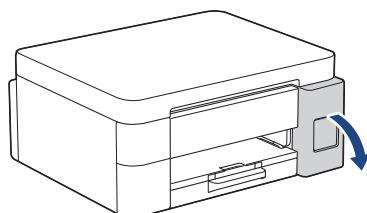


Otevřete kryt zásobníku inkoustu.
(Obrázky v této příručce nemusí přesně odpovídat vašemu modelu, ale kroky jsou stejné pro všechny modely.)

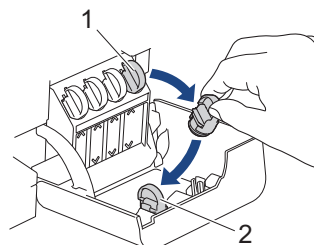

Odstraňte víčko (1) a umístěte jej do zadní části krytu (2).

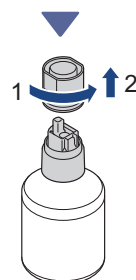


Sejměte víčko z lahvičky s inkoustem.

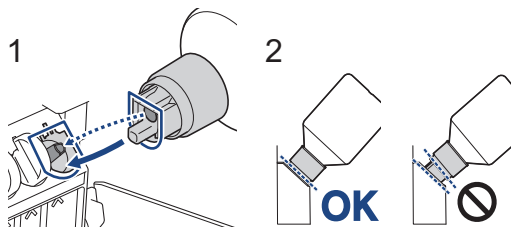


Zarovnejte lahvičku tak, aby bylo možné zasunout kolík na zásobníku inkoustu do otvoru v lahvičce, viz obrázek (1).

Nasuňte lahvičku na kolík pod úhlem podle obrázku (2), dokud uzávěr nebude v jedné rovině s povrchem zásobníku inkoustu. (Při prvním vložení se ozve cvaknutí.)


Lahvička se sama podepře, když je ve správné poloze, a inkoust automaticky naplní zásobník. Pokud se tok inkoustu nespustí automaticky nebo pokud se zásobník plní velmi pomalu, lahvičku opatrně vyjměte a znovu vložte.

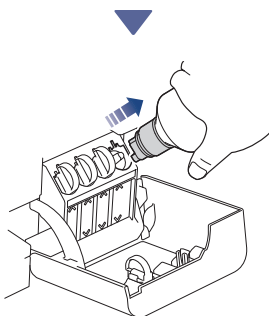

Po dokončení lahvičku vyjměte, přičemž pomalu zatáhněte za trysku, aby se inkoust nerozlil.

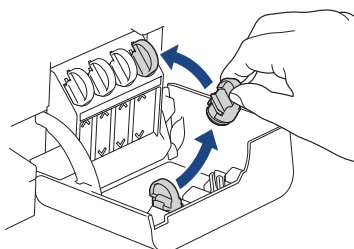

Vyjměte víčko z krytu zásobníku inkoustu a uzavřete zásobník.

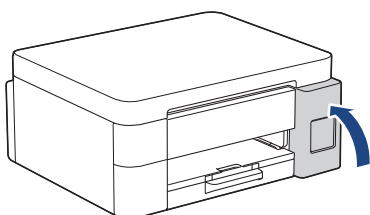

Po naplnění všech zásobníků zavřete kryt zásobníků inkoustu.

6 Zahájení počátečního čištění




Stisknutím tlačítka **Colour Copy (Barevná kopie)** na tři sekundy zahajete počáteční čištění inkoustového systému. Během počátečního čištění bliká kontrolka LED napájení i kontrolka inkoustu.

Čištění může trvat několik minut.



Po dokončení počátečního čištění inkoustového systému přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

7 Kontrola kvality tisku

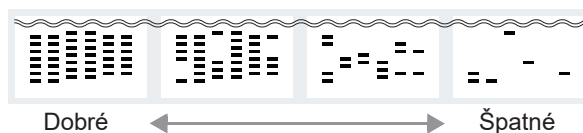


Zkontrolujte kontrolní vzorek kvality tisku.

Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, vyčistěte tiskovou hlavu. Viz *Referenční příručka*.


8 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji (v případě potřeby)

Přejděte na setup.brother.com a stáhněte si aplikaci/program.

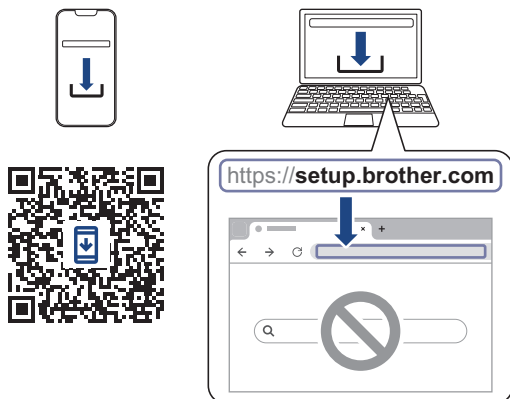

POZNÁMKA

Pro připojení USB vyhledejte správný port na straně přístroje (viz obrázek).

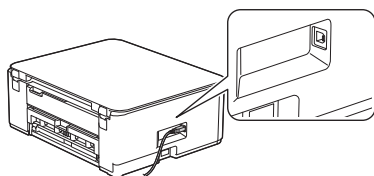

Nastavení je dokončeno

Nyní můžete na tomto přístroji tisknout nebo skenovat.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.


Přejděte na další sloupec

9 Ruční nastavení bezdrátového připojení (pouze síťové modely)

Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.

Pokud váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje funkci WPS (konfigurace stiskem tlačítka), můžete k nastavení bezdrátové sítě použít metodu WPS pomocí ovládacího panelu vašeho přístroje.

1. Stiskněte třikrát tlačítko **Wi-Fi**. Kontrolka LED Wi-Fi začne blikat.

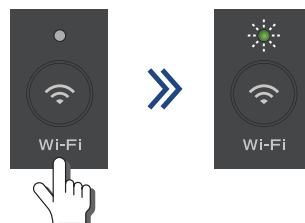

2. Stiskněte tlačítko WPS na vašem bezdrátovém přístupovém bodu / routeru.

Pokud je vaše bezdrátové zařízení úspěšně připojeno, LED kontrolky napájení a Wi-Fi svítí. Přejděte na krok **8** a stáhněte si aplikaci/program.

Pokud se vám stále nedaří, navštivte stránku support.brother.com s častými dotazy a informacemi týkajícími se odstraňování problémů.

Podrobné informace o přístroji a o specifikacích produktu naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese support.brother.com/manuals.