




A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról érhetőek el: support.brother.com/manuals

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

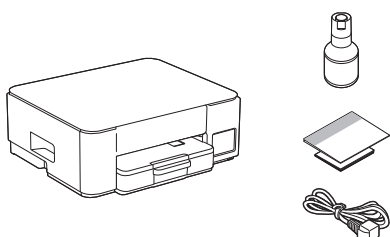


Távolítsa el a védőfóliát és a védőfilmet a készülékről.


MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az útmutató illusztrációi nem illeszkednek pontosan Ön modelljéhez, de a lépések minden modell esetében azonosak.
- Az egyes komponensek országtól függően eltérhetnek.
- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk (bizonyos országokban a kábel tartozék).
- A Brother a keletkező hulladék, illetve a termeléshez felhasznált nyersanyagok és energia mennyiségének csökkentésére törekszik. Környezetvédelmi tevékenységeinkkel kapcsolatos további információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.

2 Normál A4-es papír betöltése a papírtálcába

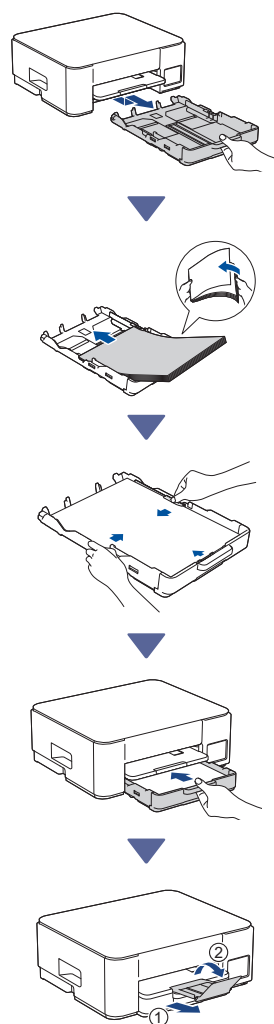

3 Csatlakoztassa a tápkábelt

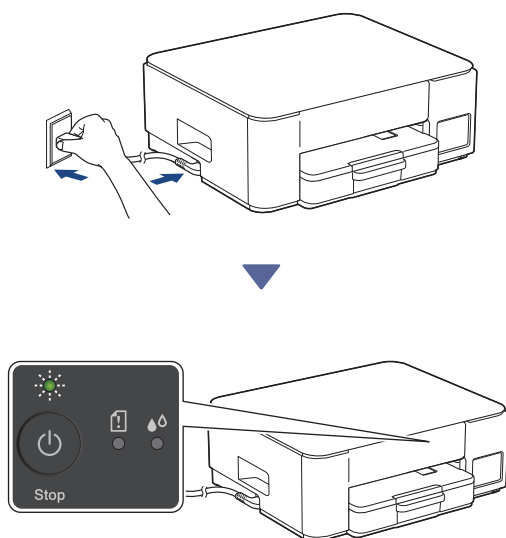


A készülék automatikusan bekapcsol, és a LED-es bekapcsolásjelző villog.

4 Beállítás a készülék kezelőpanelének használatával




Amikor LED-es bekapcsolásjelző lassan villogni kezd, nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a **Mono Copy (Monokróm másolás)** gombot. Győződjön meg arról, hogy a LED-es bekapcsolásjelző világít és a Tinta LED villog, majd folytassa a következő lépéssel.


5 A tintatartályok feltöltése a tartozékként mellékelt tintával

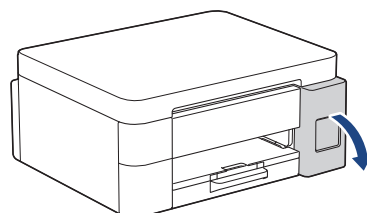


Nyissa ki a tintatartály fedelét.
(Előfordulhat, hogy az útmutató illusztrációi nem illeszkednek pontosan az Ön modelljéhez, de a lépések minden modell esetében azonosak.)

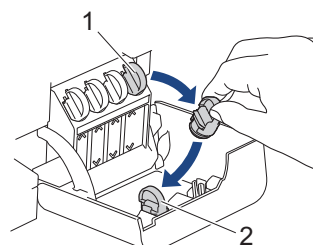

Távolítsa el a kupakot (1), és helyezze a fedél (2) hátuljába.

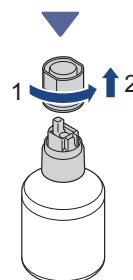


Távolítsa el a tintapalack kupakját.

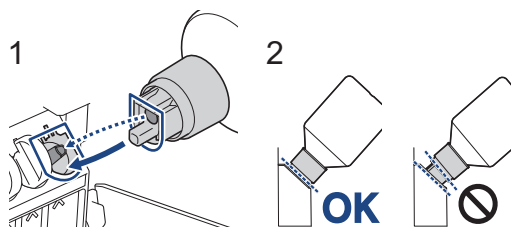


Igazítsa a palackot úgy, hogy a tintatartályon lévő csapot be lehessen illeszteni a palackon lévő lyukba az (1) ábrán látható módon.


Csúsztassa a palackot a csapra a (2) ábrán látható szögben, amíg a kupak egy szintbe nem kerül a tintatartály felületével. (Az első behelyezéskor egy kattánást fog hallani.) A palack a megfelelő helyzetben megtámasztja magát, és a tinta automatikusan feltölti a tartályt. Ha a tinta nem kezd el automatikusan folyni, vagy ha a tartály nagyon lassan töltődik, akkor óvatosan vegye ki és helyezze vissza a palackot.

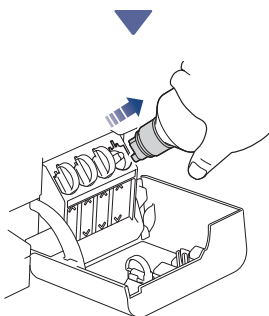

Ha végzett, akkor az adagolófejet lassan húzva távolítsa el a palackot úgy, hogy a tinta ki ne ömöljön.

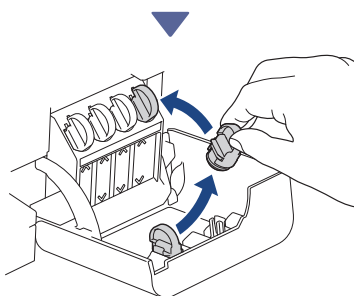

Távolítsa el a kupakot a tintatartály fedelének belsejéből, majd zárja le a tintatartályt.

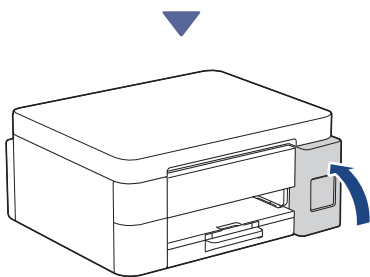

Az összes tintatartály feltöltése után zárja be a tintatartály fedelét.

6 A kezdeti tisztítás folyamatának indítása




Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a **Colour Copy (Színes másolás)** gombot a tintarendszer kezdeti tisztításának elindításához. A kezdeti tisztítás során a LED-es bekapcsolásjelző és a Tinta LED villogni fog. A tisztítás néhány percre igénybe vehet.



Amikor a tintarendszer kezdeti tisztítása befejeződött, a készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.

7 Ellenőrizze a nyomtatás minőségét

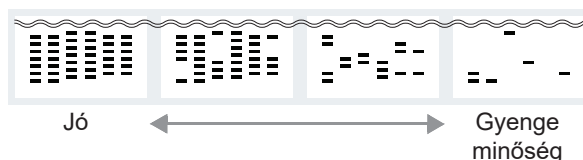


Vizsgálja meg a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.

A nyomtatás minőségének javításához tisztítsa meg a nyomtatófejet. Lásd az **Összefoglaló útmutató** című kézikönyvet.


8 Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása a készülékhez (szükség esetén)

Látogasson el a setup.brother.com weboldalra és töltsse le az alkalmazást/szoftvert.

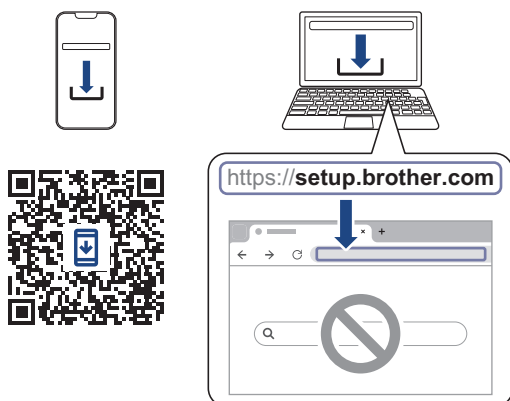

MEGJEGYZÉS

Az USB csatlakozáshoz keresse meg a megfelelő portot a készülék oldalán, a képen látható módon.

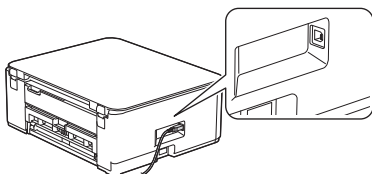

A beállítás sikeresen befejezve

Most már készen áll a készülékről történő nyomtatásra vagy szkennelésre.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:


A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

9 Vezeték nélküli hálózat kézi beállítása (csak hálózati modellek esetén)

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (nyomógombos konfiguráció) módot, akkor a készülék vezérlőpaneléből elérhető WPS funkció segítségével elvégezheti a vezeték nélküli hálózat beállításait.

1. Nyomja meg háromszor a **Wi-Fi** gombot. A Wi-Fi LED villogni kezd.

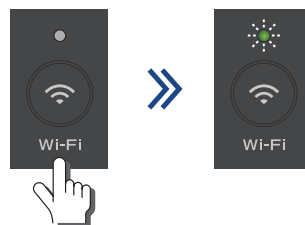

2. Nyomja le a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router WPS gombját.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, akkor a Tápellátás és a Wi-Fi LED világít. Ugorjon a(z) **B** lépésre az alkalmazás/szoftver letöltéséhez.

Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa meg a support.brother.com weboldalt a GYIK és a Hibaelhárítás információiért.

Folytatódik a következő oszlopban ↗

A készülékkel és a termékspecifikációkkal kapcsolatos további információért tekintse meg az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon.