




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: support.brother.com/manuals

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.



Dacă ați selectat [[4-B] Configurarea de la panoul de control al aparatului] din *Ghidul de instalare și configurare rapidă* imprimat inclus cu aparatul, treceți la [4-B].

1 Dezambalați aparatul și verificați componentele

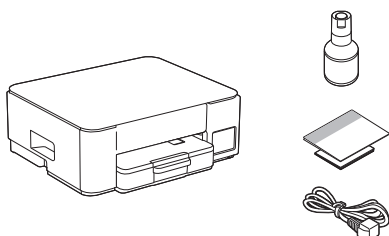


Scoateți banda și pelicula de protecție care acoperă aparatul.



NOTĂ

- Este posibil ca ilustrațiile din acest ghid să nu corespundă exact cu modelul dumneavoastră, dar instrucțiunile sunt aceleași pentru fiecare model.
- În funcție de țară, componentele pot să difere.
- Păstrați toate materialele de ambalare, inclusiv cutia, pentru a le folosi în cazul în care trebuie să expediați aparatul.
- Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri (inclus în anumite țări).
- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru producerea acestora. Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați www.brotherearth.com.

2 Încărcați hârtie simplă, format A4, în tava de hârtie

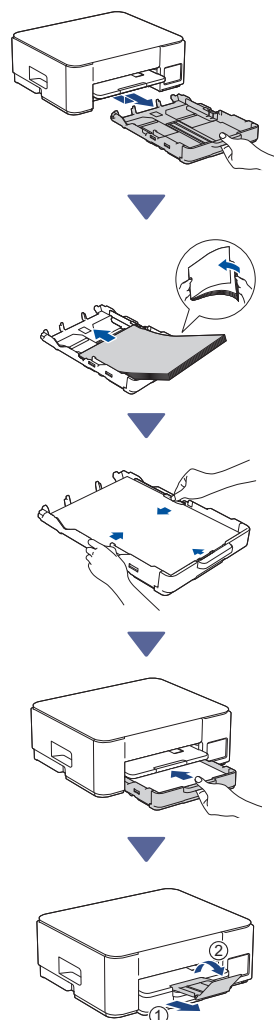

3 Conectarea cablului de alimentare

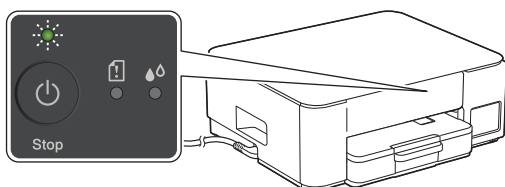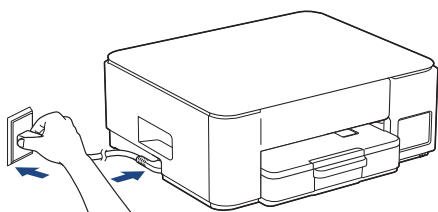

Aparatul pornește automat, iar indicatorul LED de pornire luminează intermitent.

4 Alegeți metoda de configurare

Alegeți una din metodele de configurare de mai jos.

- Pentru a finaliza în același timp atât configurarea, cât și setările de conectare cu dispozitivul dumneavoastră, urmați instrucțiunile din [4-A].
- Pentru a configura aparatul folosind un Mac, urmați instrucțiunile din secțiunea [4-B].



Configurarea folosind aplicația pentru mobil sau software-ul de pe computer.
(recomandat)

→ **4-A**

Configurarea de la panoul de control al aparatului

→ **4-B**

Recomandat

4-A Configurarea folosind aplicația pentru mobil sau software-ul de pe computer.

(Pentru a configura aparatul folosind un Mac, urmați instrucțiunile din secțiunea [4-B].)
Accesați site-ul web corespunzător metodei de configurare selectate:
(DCP-T230/DCP-T236) Selectați *Configurarea cu computerul dumneavoastră*.

Configurarea cu dispozitivul dumneavoastră mobil

* Dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi®.



setup.brother.com

Configurarea cu computerul dumneavoastră



setup.brother.com

NOTĂ

Chiar și după ce ați finalizat configurarea, puteți utiliza aparatul pe un alt dispozitiv, instalând software-ul pe dispozitivul respectiv.


4-B Configurarea de la panoul de control al aparatului




Când indicatorul LED de pornire începe să lumineze intermitent lent, apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Copy (Copiere Mono)** trei secunde.

Verificați dacă butonul LED de pornire este aprins și dacă indicatorul LED pentru cerneală luminează intermitent, apoi treceți la pasul următor.

5 Umpleți rezervoarele de cerneală cu cerneala din cutie

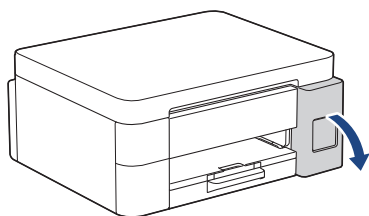


Deschideți capacul rezervorului de cerneală. (Este posibil ca ilustrațiile din acest ghid să nu corespundă exact cu modelul dumneavoastră, dar instrucțiunile sunt aceleași pentru fiecare model.)

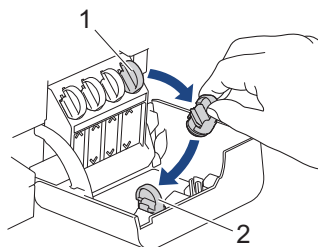

Scoateți capacul (1) și așezați-l în spațiul corespunzător de pe spatele capacului (2).



Scoateți capacul sticlei de cerneală.

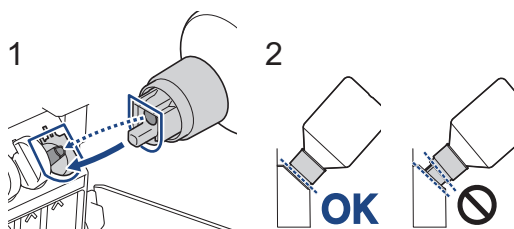


Aliniați sticla astfel încât vârful rezervorului de cerneală să poată fi introdus în orificiul sticlei, conform instrucțiunilor din (1).


Introduceți sticla pe vârful rezervorului, în unghiul prezentat în figura (2) până când capacul este la același nivel cu suprafața rezervorului de cerneală. (Când îl introduceți prima dată, veți auzi un clic.)

Așezată corect, sticla se auto-susține, iar cerneala va umple automat rezervorul.


Dacă umplerea nu începe automat sau dacă rezervorul se umple foarte încet, scoateți cu atenție sticla și apoi reintroduceți-o.

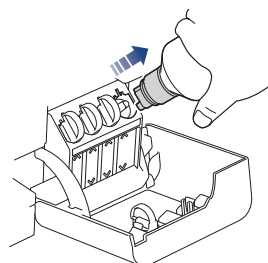

După ce ați terminat, scoateți sticla, trăgând de duză ușor, pentru ca cerneala să nu se scurgă.

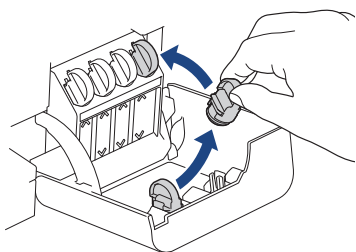

Scoateți capacul din interiorul capacului rezervorului și sigilați rezervorul de cerneală.

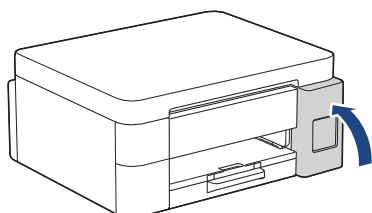

După ce ați umplut toate rezervoarele de cerneală, închideți capacul rezervorului de cerneală.

6 Începeți operația de curățare inițială




Apăsați și țineți apăsat butonul **Colour Copy (Copiere Color)** trei secunde pentru a începe curățarea inițială a sistemului de cerneală. În timpul curățării inițiale, atât indicatorul LED de pornire cât și cel pentru cerneală vor lumina intermitent.

Curățarea poate dura câteva minute.



Când curățarea inițială a sistemului de cerneală s-a terminat, aparatul imprimă pagina de verificare a calității imprimării.

7 Verificați calitatea imprimării



Calitate bună

Calitate slabă

Verificați pagina de verificare a calității imprimării. Pentru îmbunătățirea calității imprimării, curățați capul de imprimare. Consultați *Ghidul de referință*.

8 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat (dacă este necesar)


De pe computer sau de pe dispozitivul mobil, vizitați următorul site web sau scanați codul de mai jos pentru instalarea software-ului.

 setup.brother.com



Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

NOTĂ

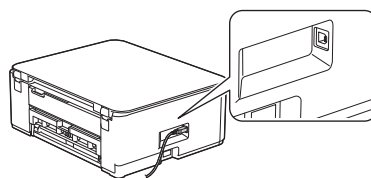

Pentru conectarea prin USB, localizați portul corect aflat pe laterala aparatului, conform instrucțiunilor.

Instalarea s-a terminat

Acum sunteți gata să imprimați sau să scanați cu acest aparat.

Notă importantă privind securitatea rețelei:

Parola implicită utilizată pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Pentru informații detaliate despre aparat și specificațiile produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la adresa support.brother.com/manuals.