




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.

## 1 Dezambalați aparatul și verificați componentele

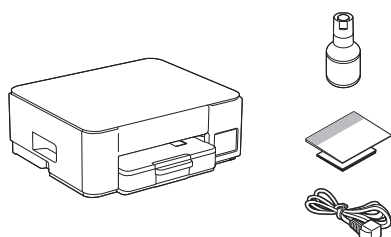


Scoateți banda și pelicula de protecție care acoperă aparatul.



### NOTĂ

- Este posibil ca ilustrațiile din acest ghid să nu corespundă exact cu modelul dumneavoastră, dar instrucțiunile sunt aceleași pentru fiecare model.
- În funcție de țară, componentele pot să difere.
- Păstrați toate materialele de ambalare, inclusiv cutia, pentru a le folosi în cazul în care trebuie să expediați aparatul.
- Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri (inclus în anumite țări).
- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru producerea acestora. Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Încărcați hârtie simplă, format A4, în tava de hârtie

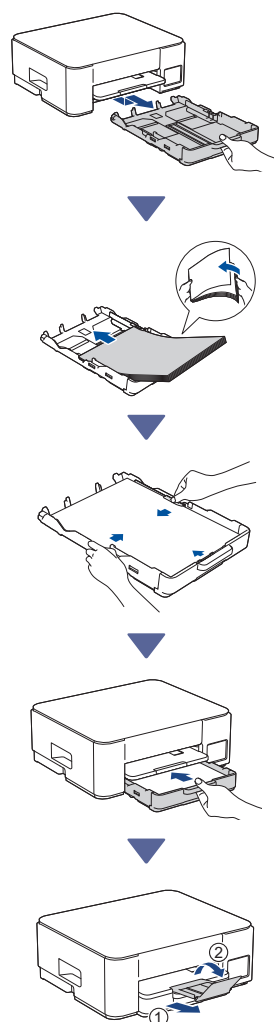

### 3 Conectarea cablului de alimentare

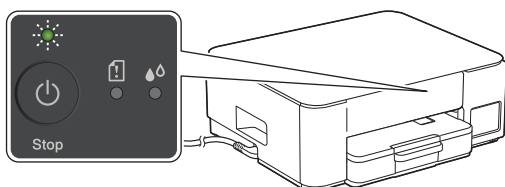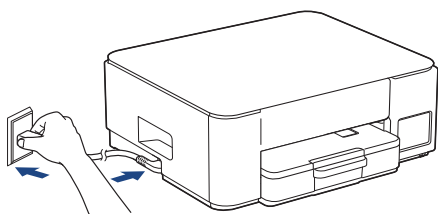

Aparatul pornește automat, iar indicatorul LED de pornire luminează intermitent.


### 4 Configurarea de la panoul de control al aparatului




Când indicatorul LED de pornire începe să lumineze intermitent lent, apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Copy (Copiere Mono)** trei secunde.

Verificați dacă butonul LED de pornire este aprins și dacă indicatorul LED pentru cerneală luminează intermitent, apoi treceți la pasul următor.

### 5 Umpleți rezervoarele de cerneală cu cerneala din cutie

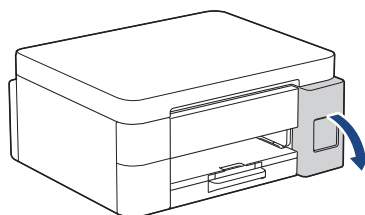


Deschideți capacul rezervorului de cerneală. (Este posibil ca ilustrațiile din acest ghid să nu corespundă exact cu modelul dumneavoastră, dar instrucțiunile sunt aceleași pentru fiecare model.)

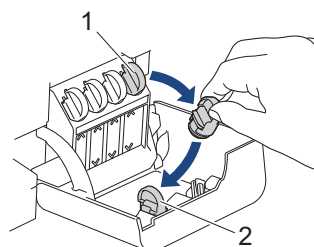

Scoateți capacul (1) și așezați-l în spațiul corespunzător de pe spatele capacului (2).




Scoateți capacul sticlei de cerneală.

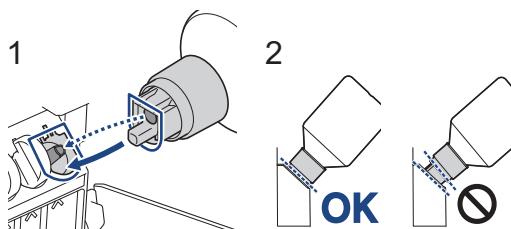


Aliniați sticla astfel încât vârful rezervorului de cerneală să poată fi introdus în orificiul sticlei, conform instrucțiunilor din (1).

Introduceți sticla pe vârful rezervorului, în unghiul prezentat în figura (2) până când capacul este la același nivel cu suprafața rezervorului de cerneală. (Când îl introduceți prima dată, veți auzi un clic.)


Așezată corect, sticla se auto-susține, iar cerneala va umple automat rezervorul. Dacă umplerea nu începe automat sau dacă rezervorul se umple foarte încet, scoateți cu atenție sticla și apoi reintroduceți-o.

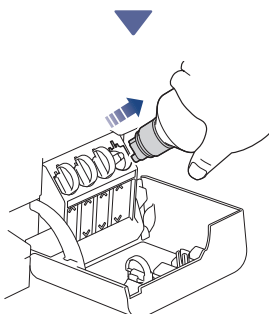

După ce ați terminat, scoateți sticla, trăgând de duză ușor, pentru ca cerneala să nu se scurgă.

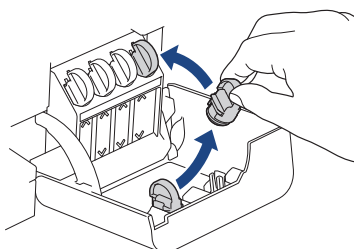

Scoateți capacul din interiorul capacului rezervorului și sigilați rezervorul de cerneală.

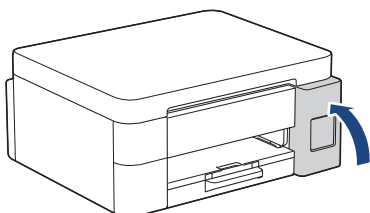

După ce ați umplut toate rezervoarele de cerneală, închideți capacul rezervorului de cerneală.

## 6 Începeți operația de curățare inițială




Apăsați și țineți apăsat butonul **Colour Copy (Copiere Color)** trei secunde pentru a începe curățarea inițială a sistemului de cerneală. În timpul curățării inițiale, atât indicatorul LED de pornire cât și cel pentru cerneală vor lumina intermitent.

Curățarea poate dura câteva minute.



Când curățarea inițială a sistemului de cerneală s-a terminat, aparatul imprimă pagina de verificare a calității imprimării.


## 7 Verificați calitatea imprimării

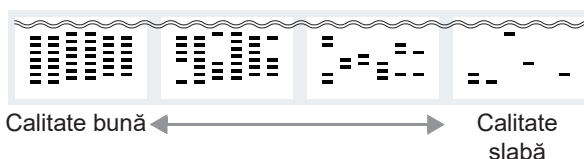

Verificați pagina de verificare a calității imprimării. Pentru îmbunătățirea calității imprimării, curățați capul de imprimare. Consultați *Ghidul de referință*.


## 8 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat (dacă este necesar)

Accesați [setup.brother.com](https://setup.brother.com) și descărcați aplicația/programul.

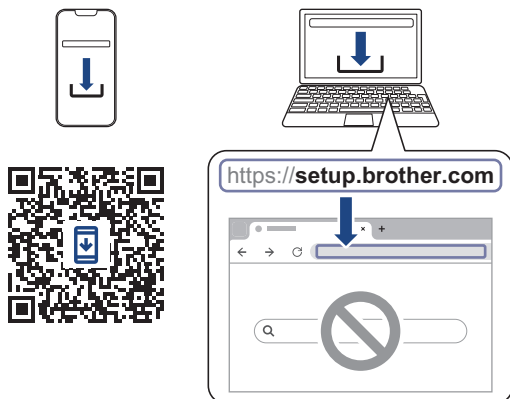

### NOTĂ

Pentru conectarea prin USB, localizați portul corect aflat pe lateralul aparatului, conform instrucțiunilor.

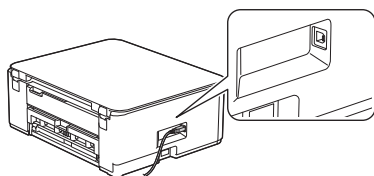

## Instalarea s-a terminat

Acum sunteți gata să imprimați sau să scanați cu acest aparat.

### Notă importantă privind securitatea rețelei:


Parola implicită utilizată pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

## 9 Configurarea manuală a rețelei fără fir (numai pentru modelele cu rețea)

Dacă nu ați reușit să configurați conexiunea wireless, încercați să efectuați configurarea manuală a conexiunii.

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la panoul de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Apăsați de trei ori pe butonul **Wi-Fi**.  
LED-ul Wi-Fi începe să lumineze intermitent.

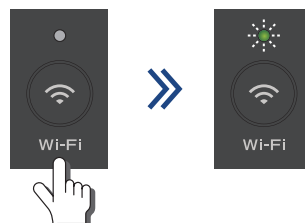

2. Apăsați butonul WPS de la punctul de acces/routerul wireless.

Dacă dispozitivul fără fir s-a conectat cu succes, LED-ul de alimentare și LED-ul Wi-Fi sunt aprinse. De la pasul 8 puteți descărca aplicația/programul.

Dacă problema nu s-a rezolvat, vizitați [support.brother.com](https://support.brother.com) pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și informațiile de depanare.

Continuarea în coloana următoare ↗

Pentru informații detaliate despre aparat și specificațiile produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la adresa [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).