


มีคู่มือฉบับล่าสุดให้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานของเรา:
support.brother.com/manuals

อ่าน คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide) ก่อน จากนั้นอ่าน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

1 นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

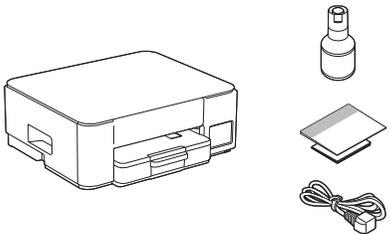


แกะฟิล์มและเทปป้องกันที่หุ้มเครื่องออก



หมายเหตุ

- ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับรุ่นของคุณ แต่ขั้นตอนของแต่ละรุ่นจะเหมือนกัน
- ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- โปรดเก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องทั้งหมดไว้เพื่อต่อใช้ในกรณีขนย้ายเครื่อง
- ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร (มีให้ในบางประเทศ)

2 ใส่กระดาษ A4 ธรรมดาลงในถาดใส่กระดาษ

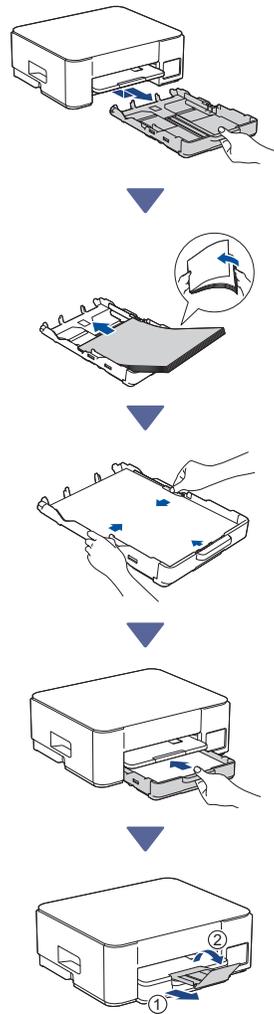

3 เชื่อมต่อสายไฟ

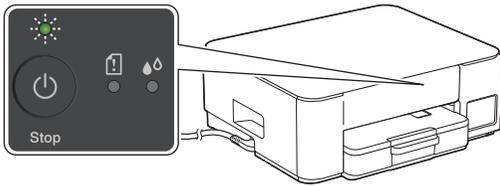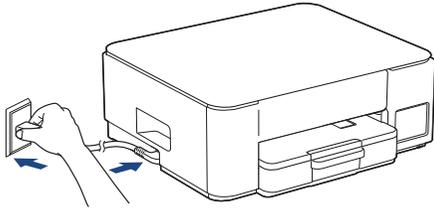


เครื่องเปิดขึ้นอัตโนมัติ และไฟ LED แสดงสถานะ เปิด-ปิดเครื่องจะกะพริบ

4 การตั้งค่าจากแผงควบคุมบนเครื่อง




เมื่อไฟ LED แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องกำลังกะพริบซ้ำๆ ให้กดปุ่ม **Mono Copy** (สำเนาขาวดำ) ค้างไว้สามวินาที
ตรวจยืนยันว่าไฟ LED แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องติดสว่างขึ้น และไฟ LED นำหมึกกำลังกะพริบ จากนั้นดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5 เติมน้ำหมึกด้วยน้ำหมึกที่นำมาในกล่อง

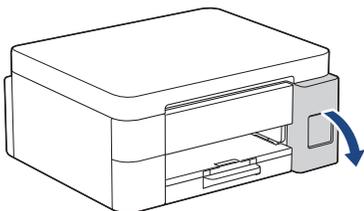

ดูต่อในคอลัมน์ถัดไป


เปิดฝาครอบแท่งหมึก (ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับรุ่นของคุณ แต่ขั้นตอนของแต่ละรุ่นจะเหมือนกัน)

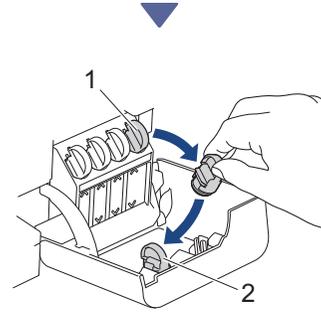

ถอดฝาจุก (1) ออก และวางไว้ที่ด้านหลังของฝาครอบ (2)




ถอดฝาปิดขวดหมึกออก

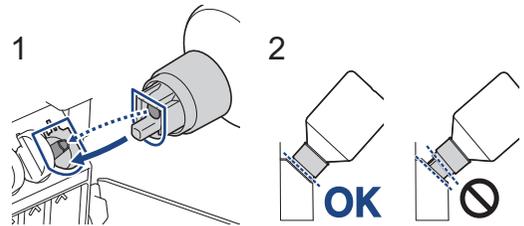


วางแนวขวดหมึกเพื่อให้หัวเสียบที่อยู่บนแท่งสามารถเสียบเข้าไปในรูของขวดหมึก ตามภาพแสดงใน (1) เลื่อนขวดหมึกเข้าไปบนหัวเสียบให้ต้องสอดคล้องตามภาพแสดงใน (2) จนกระทั่งฝาของขวดหมึกถูกดูดเข้าไป เรียบเสมอในแท่ง (คุณจะได้ยินเสียงคลิกหากคุณเสียบขวดหมึกในครั้งแรก)


ขวดจะตั้งเองได้หากอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและน้ำหมึกจะถูกเติมเข้าไปในแท่งโดยอัตโนมัติ หรือนำหมึกใหม่ไหลเข้าไปโดยอัตโนมัติ หรือหากไหลเข้าแท่งไปซ้ำๆ ให้ค่อยๆ นำขวดหมึกออกและเสียบขวดหมึกเข้าไปใหม่

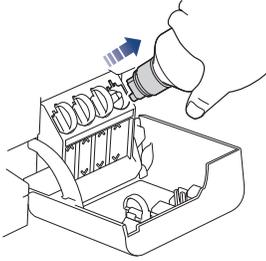

เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อย ให้นำขวดหมึกออก โดยถอนปากขวดหมึกออกข้างๆ เพื่อป้องกันน้ำหมึกหก

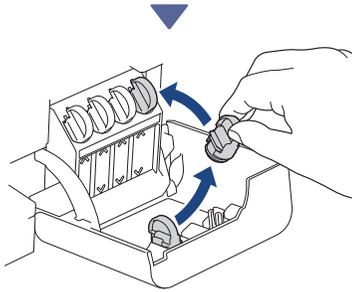

นำฝาจากที่วางไว้ในฝาครอบปิดกลับเข้าไปในแทงค์

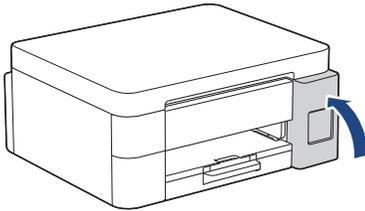

หลังจากเติมแทงค์หมึกทั้งหมดแล้ว ให้ปิดฝาครอบแทงค์หมึก

6 เริ่มต้นการทำความสะอาดเบื้องต้น




กดปุ่ม **Colour Copy (สำเนาสี)** ค้างไว้สามวินาทีเพื่อเริ่มทำความสะอาดระบบหมึกเบื้องต้น ระหว่างการทำความสะอาดเบื้องต้น ทั้งไฟ LED แสดงสถานะเปิด-ปิด และ ไฟ LED นำหมึกจะกะพริบ การทำความสะอาดจะใช้เวลาไม่กี่นาที



เมื่อการทำความสะอาดระบบหมึกเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์:

7 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์




ดี ← → ไม่ดี

ตรวจสอบใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ หากต้องการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ดู *คู่มืออ้างอิงการใช้งาน*


8 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครื่องของคุณ (หากจำเป็น)

ไปที่ setup.brother.com และดาวน์โหลดแอป/ซอฟต์แวร์

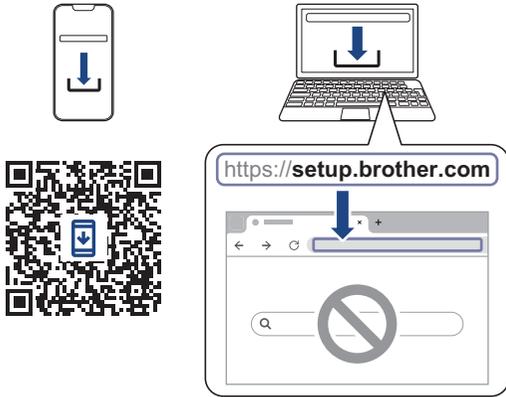

หมายเหตุ

สำหรับการเชื่อมต่อ USB ให้ใช้พอร์ตที่ถูกต้องทางด้านข้างของเครื่องดังกล่าว

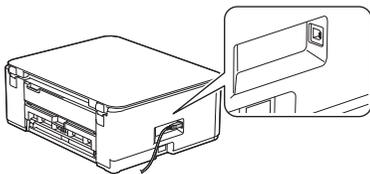

ติดตั้งเสร็จสิ้น

ตอนนี้คุณพร้อมจะพิมพ์หรือสแกนจากเครื่องนี้แล้ว

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่ายของคุณ:

รหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อจัดการการตั้งค่าของเครื่องนี้จะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องและมีตัวอักษร "Pwd" กำกับไว้ เราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันทีเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต


ดูต่อในคอลัมน์ถัดไป 

9 การตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง (สำหรับรุ่นเครือข่ายเท่านั้น)

หากการตั้งค่าแบบไร้สายไม่สำเร็จ ให้ลองตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

หากแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ของคุณรองรับ WPS (การกำหนดค่าโดยการกดปุ่ม) คุณสามารถใช้ WPS จากแผงควบคุมเครื่องของคุณเพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

1. กดปุ่ม **Wi-Fi** สามครั้ง ไฟ LED ของ Wi-Fi จะเริ่มกะพริบ

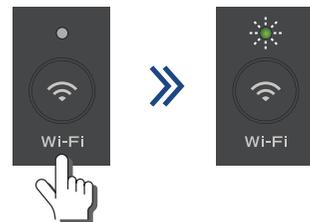

2. กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยต์/เราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

หากอุปกรณ์ไร้สายของคุณเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟ LED แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องและไฟ LED ของ Wi-Fi จะติดสว่าง ไปที่ขั้นตอน **8** เพื่อดาวน์โหลดแอป/ซอฟต์แวร์

หากยังคงไม่สำเร็จ เข้าไปที่ support.brother.com เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเครื่องและข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ให้ดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ support.brother.com/manuals