




En son yayınlanan kılavuzlar Brother destek web sitesinde mevcuttur: support.brother.com/manuals

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun.

1 Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin

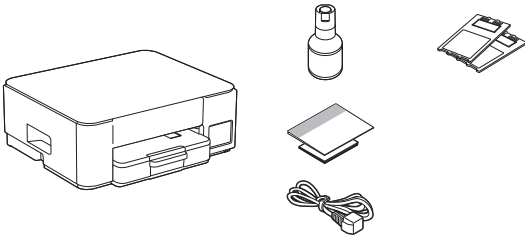


Makineyi kaplayan koruyucu bandı ve filmi çıkarın.



NOT

- Bu kılavuzdaki çizimler modelinizle tam olarak eşleşmeyebilir ancak adımlar her model için aynıdır.
- Bileşenler, ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Makinenizi taşımanız gerektiğinde kullanmak üzere tüm ambalaj malzemelerini ve kutuyu saklayın.
- 2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz (bazı ülkelerde teslimat kapsamına dahildir).

2 Kağıt çekmecesine düz A4 kağıt yükleyin

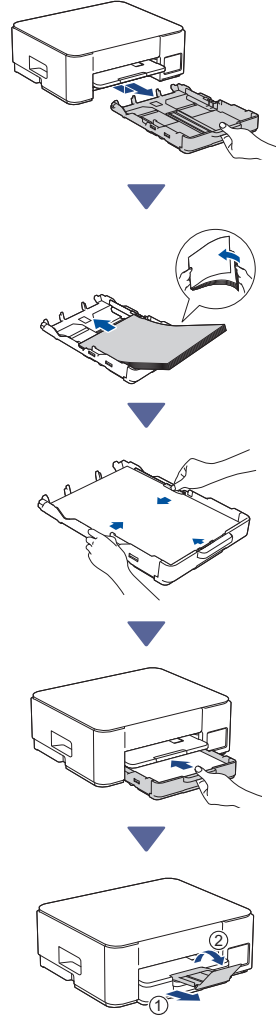


3 Elektrik kablosunu bağlayın

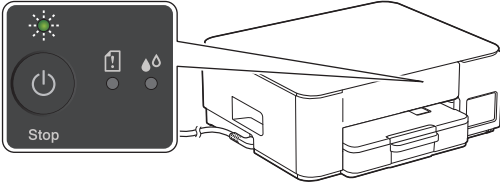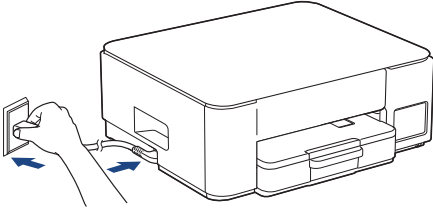


Makine otomatik olarak açılır ve Güç LED lambası yanıp söner.

4 Makinenin üzerindeki kontrol panelinden kurulum

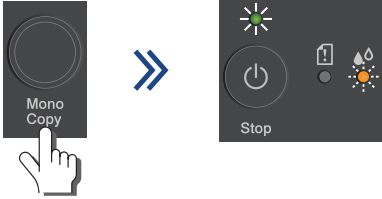


Güç LED lambası yavaşça yanıp sönmeye başladığında, **Mono Copy (Mono Kopya)** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Güç LED lambasının yandığını ve Mürekkep LED lambasının yanıp söndüğünü onaylayın ve ardından bir sonraki adıma ilerleyin.


5 Ürünle birlikte verilen mürekkebi kullanarak mürekkep haznelerini doldurun

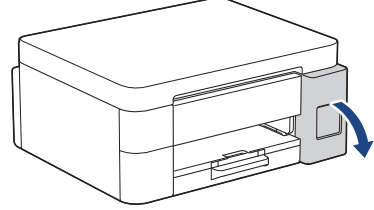


Mürekkep haznesi kapağını açın.
(Bu kılavuздaki çizimler modelinizle tam olarak eşleşmeyebilir ancak adımlar her model için aynıdır.)

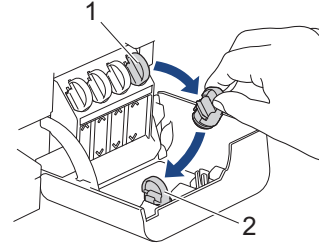

Başlığı (1) çıkarın ve kapağın (2) arkasına yerleştirin.

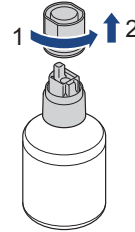

Mürekkep şişesi başlığını çıkarın.

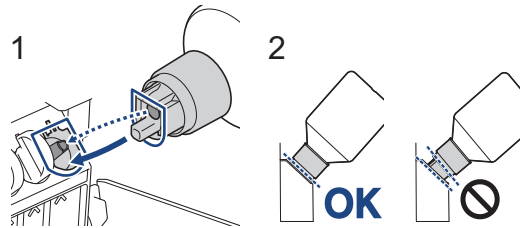


Şişeyi, (1)'de gösterildiği gibi mürekkep haznesindeki pim şişedeki deliğe sokulabilecek şekilde hizalayın.


Şişeyi, başlık mürekkep haznesinin yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar (2)'de gösterilen açıyla pimin üzerine kaydırın. (İlk defa yerleştirdiğiniz zaman bir tık sesi duyacaksınız.)

Şişe doğru konumdayken kendini destekleyecek ve mürekkep hazneyi otomatik olarak dolduracaktır.


Mürekkep akışı otomatik olarak başlamazsa veya hazne çok yavaş dolarsa şişeyi dikkatli bir şekilde çıkarıp yeniden takın.

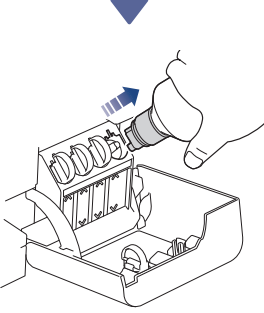

Bittiğinde, mürekkebin dökülmemesi için nozülü yavaşça çekerek şişeyi çıkarın.

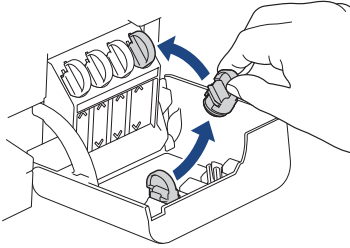


Mürekkep haznesinin kapağının içindeki başlığı çıkarın ve mürekkep haznesini kapatın.

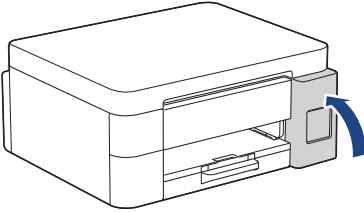

Tüm mürekkep haznelerini doldurduktan sonra, mürekkep haznesinin kapağını kapatın.

6 İlk temizliği başlatın

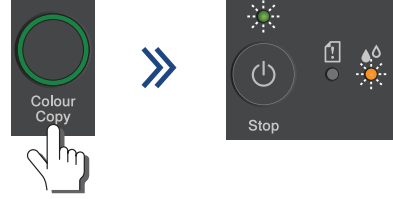


İlk mürekkep sistemi temizleme işlemini başlatmak için **Colour Copy (Renkli Kopya)** düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. İlk temizleme işlemi sırasında, hem Güç hem de Mürekkep LED lambaları yanıp söner. Temizleme işlemi birkaç dakika sürebilir.



İlk mürekkep sistemi temizleme işlemi bittiğinde, makine Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırır.


7 Baskı kalitesini kontrol edin

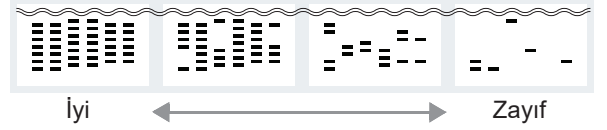

Yazdırma Kalitesi Kontrol Kağıdını kontrol edin. Yazdırma kalitesini yükseltmek için yazıcı kafasını temizleyin. *Başvuru Kılavuzu*'na bakın.


8 Bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı makinenize bağlayın (gerekirse)

setup.brother.com adresine gidin ve uygulamayı/yazılımı indirin.

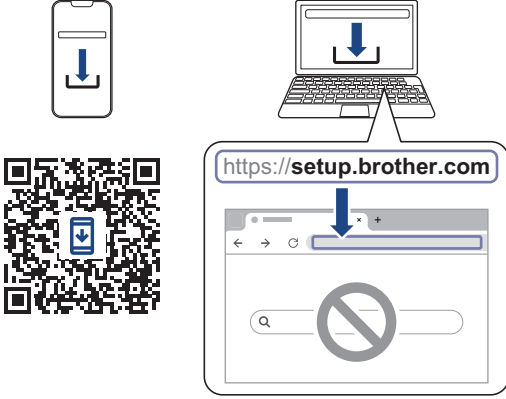

NOT

USB bağlantısı için gösterildiği gibi makinenin yan tarafındaki doğru bağlantı noktasını bulun.

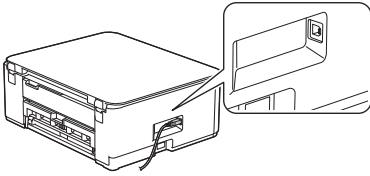

Kurulum Tamamlandı

Artık bu makine ile yazdırma veya tarama yapmaya hazırsınız.

Ağ Güvenliği için Önemli Bildirim:


Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

9 Manuel kablosuz kurulum (Yalnızca ağ özelliği olan modeller)

Kablosuz kurulum tamamlanamazsa, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

Kablosuz erişim noktası/yönlendirici, WPS'yi (Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyse, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için makinenizin kontrol panelindeki WPS'yi kullanabilirsiniz.

1. **Wi-Fi** düğmesine üç kez basın.
Wi-Fi LED'i yanıp sönmeye başlar.

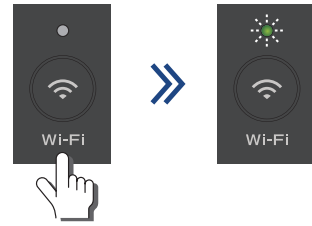

2. Kablosuz erişim noktanızda/yönlendircinizde bulunan WPS düğmesine basın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa Güç LED'i ve Wi-Fi LED'i yanar. Uygulamayı/yazılımı indirmek için **8** adımına gidin.

Hala bağlantı kurulamıyorsa SSS ve Sorun Giderme için support.brother.com adresini ziyaret edin.

Bir sonraki sütuna devam edin →

Makine bilgileri ve ürün özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için support.brother.com/manuals adresindeki *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.