




Para ver información detallada sobre el funcionamiento del equipo, incluidos consejos sobre escaneado y solución de problemas, consulte la *Guía del usuario online*:

support.brother.com/manuals


Configuración del equipo

Configure su equipo con una de estas aplicaciones, que puede descargar desde setup.brother.com:

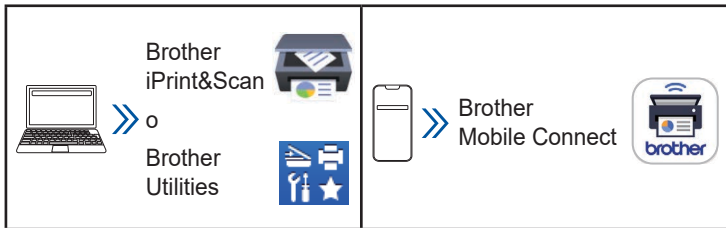

Aviso importante para la seguridad de red: la contraseña predeterminada para administrar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está identificada con "Pwd". Le recomendamos que cambie inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo de accesos no autorizados. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Visión general del panel de control

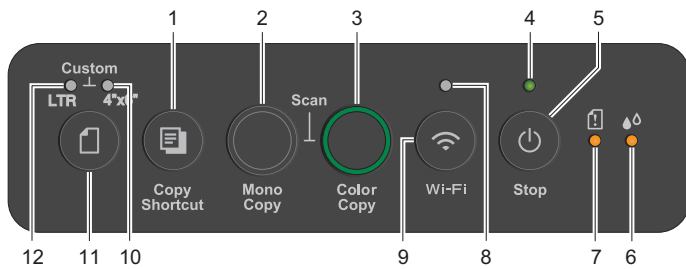

| | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Botón Atajo Copia | 7 | LED de advertencia de papel |
| 2 | Botón Copia Monocromática | 8 | LED de Wi-Fi |
| 3 | Botón Copia Color | 9 | Botón Wi-Fi |
| 4 | LED de alimentación | 10 | LED de fotografía |
| 5 | Botón Encendido / Detener | 11 | Botón Papel |
| 6 | LED de tinta | 12 | LED de documento |

Pulse para encender el equipo. Mantenga pulsado para apagar el equipo.

Cambiar la configuración de papel desde el panel de control

Puede imprimir o copiar con la siguiente configuración de papel en función del número de veces que pulse .

| Botón Papel | Indicadores LED | Configuración de papel |
|------------------|-----------------|--|
| (Predeterminada) | | Para imprimir documentos estándar: • Tipo de papel: Normal • Tamaño de papel: Carta |
| x 1 | | Para imprimir fotografías: • Tipo de papel: Otro satinado • Tamaño de papel: 4" x 6" (10 cm x 15 cm) |
| x 2 | | Configuración personalizada: Para cambiar esta configuración, acceda al menú Imprimir en la Administración basada en Web a través de la aplicación Brother Mobile Connect en el dispositivo móvil o la aplicación Brother iPrint&Scan en su computadora. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario online</i> . |

Indicadores LED


Para obtener consejos sobre solución de problemas, consulte la *Guía del usuario online*:
support.brother.com/manuals




Encendido




Parpadeando




- En espera



- Ocupado (parpadeando)
- Suspendido (parpadeando de forma lenta y atenuada)



- Nivel bajo de tinta:
Prepárese para reemplazar los cartuchos de tinta cuando sea necesario.



- No hay cartucho de tinta / No se puede detectar / Impresión monocromática únicamente:
 - Vuelva a instalar el cartucho de tinta lenta y firmemente, o reemplace el cartucho de tinta por uno nuevo.
 - Es necesario reemplazar uno o más cartuchos de tinta de color.




- Atasco de papel:
Consulte *Cómo retirar un atasco de papel* en esta guía.




- No hay papel cargado:
Cargue papel en la bandeja y pulse **Mono Copy** (Copia Monocromática) o **Color Copy** (Copia Color).
- Bandeja no detectada:
Empuje lentamente la bandeja de papel hasta que haya entrado completamente en el equipo.



- Tamaño de papel incorrecto:
Verifique que la configuración de papel que ha seleccionado usando el panel de control del equipo coincida con el tamaño del papel en la bandeja. Después de corregir el tamaño de papel, presione **Mono Copy** (Copia Monocromática) o **Color Copy** (Copia Color).



- Sin memoria:
Cancele todas las operaciones en progreso y vuelva a intentarlo.



- Error del equipo

Wi-Fi®



- Desactivado



- Conectando



- Conectado



- Error de configuración de red durante la configuración:
Después de completar la configuración desde el panel de control del equipo (consulte la *Guía de configuración rápida*), vuelva a configurar la red. Para obtener más información, vaya a la página de Preguntas frecuentes y Solución de problemas de su modelo. Consulte la URL a continuación.
support.brother.com/g/d/c4f24



Imprimir

1. Vaya al cuadro de diálogo de impresión de su aplicación.
2. Compruebe que el equipo esté seleccionado y que esté en línea.
3. Haga clic en **Imprimir**.

Para modificar la configuración de impresión, por ejemplo, impresión a 2 caras, haga clic en el botón de propiedades o preferencias de impresión.



Cómo escanear

Para escanear una única página, cargue el documento y pulse simultáneamente **Mono Copy** (Copia Monocromática) y **Color Copy** (Copia Color). Para usar esta función, debe cambiar la configuración del equipo previamente. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.


Cómo copiar

- Para imprimir una única copia, cargue el documento y pulse **Mono Copy** (Copia Monocromática) o **Color Copy** (Copia Color) una vez.
- Para imprimir varias copias, cargue el documento y pulse **Mono Copy** (Copia Monocromática) o **Color Copy** (Copia Color) de forma repetida en función del número de copias que desee.

Cómo copiar una tarjeta ID

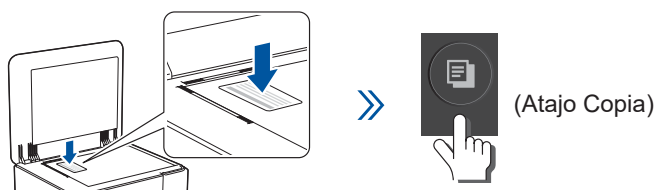


El indicador LED de alimentación parpadea lentamente una vez finalizado el escaneo.

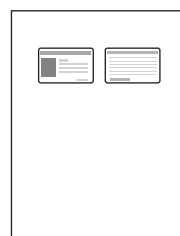

Puede establecer una de las funciones de copia específicas para el botón **Copy Shortcut** (Atajo Copia) (consulte la *Guía del usuario online*). La función predeterminada es Copia ID 2 en 1.

Cómo mejorar la calidad impresión

Para obtener mejores resultados de impresión, limpie el cabezal de impresión.

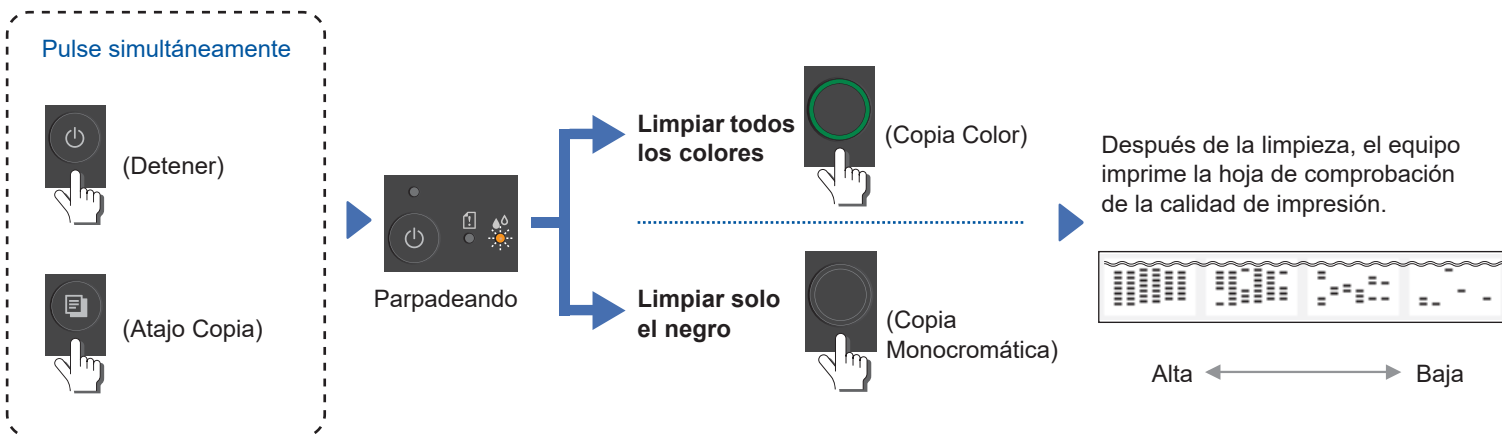

Cómo retirar un atasco de papel

