



De seneste manualer er tilgængelige på Brother support-webside: support.brother.com/manuals




Læs *Produktsikkerhedsguiden* først, og læs derefter denne *Hurtig installationsvejledning* vedrørende den korrekte installationsprocedure.



Hvis du har fulgt vejledningen i den trykte *Hurtig installationsvejledning*, der følger med din maskine, og valgt trin 4-B "Konfiguration fra maskinens betjeningspanel", skal du gå direkte til trin 4-B i denne brugsanvisning.

1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

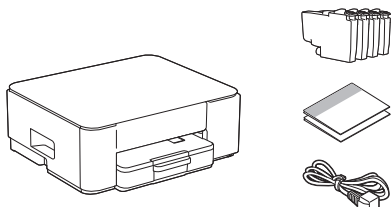

Fjern beskyttelsestapen eller filmen, der dækker maskinen og forbrugsvarerne.



BEMÆRK

- Komponenterne kan variere afhængigt af dit land.
- Gem alt emballagemateriale og kassen i tilfælde af, at du skal sende din maskine.
- Hvis du bruger en kablet forbindelse, skal du købe det korrekte interface-kabel til det interface, du vil bruge.

USB-kabel: Brug et USB 2.0-kabel (type A/B) på højst 2 meter (medfølger i nogle lande).



- Brother tilstræber at reducere affald og spare på både råmaterialer og den energi, som det kræver at producere dem. Læs mere om vores miljøarbejde på www.brotherearth.com.

2 Læg almindeligt A4-papir i papirbakken

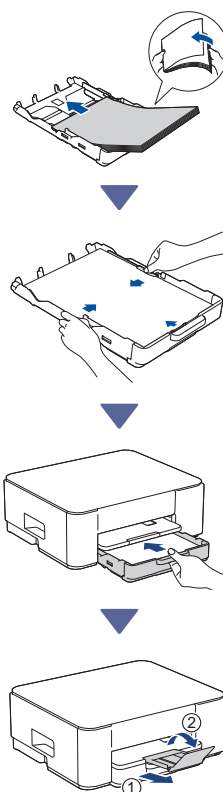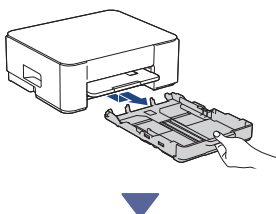

Fortsæt til næste kolonne ➤

3 Tilslut strømkablet

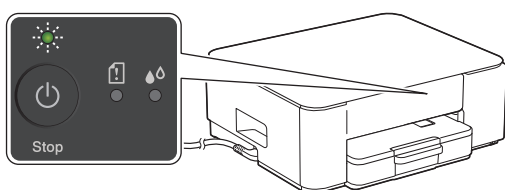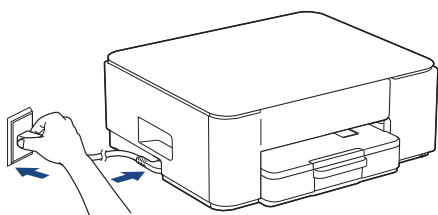

Maskinen tændes automatisk, og strøm-LED'en begynder at blinke.

4 Vælg din konfigurationsmetode



Vælg konfigurationsmetode i henhold til dit miljø.

Konfiguration ved hjælp af mobilapp eller computersoftware
(**anbefalet**)

→ **4-A**

Konfiguration fra maskinens betjeningspanel
(Mac-brugere, der ikke kan bruge en mobilenhed til konfiguration, bør vælge denne metode).

→ **4-B**

Anbefalet

4-A Konfiguration ved hjælp af mobilapp eller computersoftware

Gå til det websted, der gælder for din konfigurationsmetode:

Konfiguration med din mobilenhed


* Mobilenheden skal være sluttet til Wi-Fi®.



setup.brother.com

Konfiguration af din computer (kun Windows)


<https://setup.brother.com>

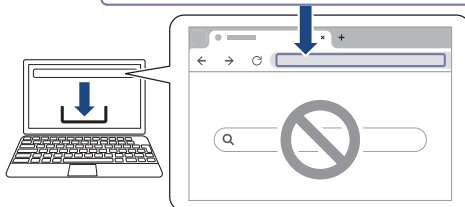

BEMÆRK

Du kan bruge maskinen sammen med flere enheder. Brug en af konfigurationsmetoderne i dette trin til at downloade maskinens software til andre enheder, som du vil bruge.


4-B Konfiguration fra maskinens betjeningspanel

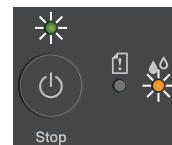


Tryk på knappen **Mono Copy (Sort/Hvid Kopi)**, og hold den nede i tre sekunder, når strøm-LED'en begynder at blinke langsomt. Kontrollér, at både strøm-LED'en og blæk-LED'en lyser, og fortsæt derefter til næste trin.

Fortsæt til næste kolonne ↗


5 Installer blækpatronerne fra kassen

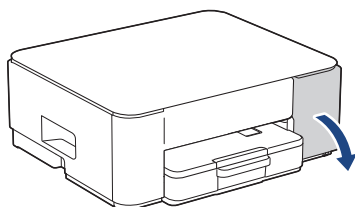


Åbn låget til blækpatronerne.
(Illustrationerne i denne brugsanvisning passer muligvis ikke nøjagtigt til din model, men trinnene er de samme for alle modeller.)

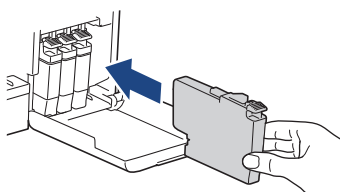

Installer blækpatronerne fra kassen.

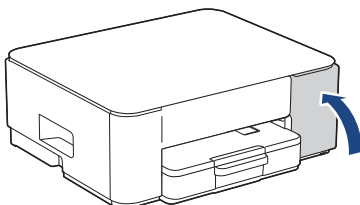

Luk blækpatrondækslet, når alle fire blækpatroner er installeret. Maskinen starter den indledende rensning af blæksystemet.

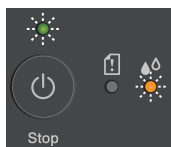

Under den indledende rensning blinker både strøm- og blæk-LED'en.
Rensningen kan tage nogle få minutter. Maskinen kan være lydløs i de første to minutter, mens den fylder blæk i tanken.

VIGTIGT

Sluk IKKE maskinen. Lad konfigurationen fortsætte, til udskriftskvalitetkontrolarket er udskrevet.

Fortsæt til næste kolonne ↗




Når den første rengøring af blæksystemet er færdig, udskriver maskinen udskriftskvalitetkontrolarket.

BEMÆRK

Første gang du sætter blækpatronerne i maskinen, bruges der ekstra blæk til fyldning af blækforsyningsrørene. Dette er en engangsproces, der giver mulighed for udskrivning i høj kvalitet.

6 Kontroller udskriftskvaliteten

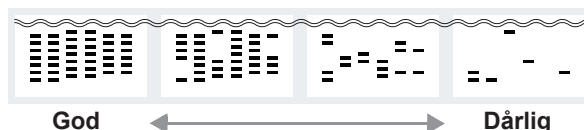

Kontrollér udskriftskvalitetkontrolarket.

Hvis kvaliteten af en af de fire farveblokke er **dårlig**, anbefaler vi på det kraftigste, at du renser printhovedet for at forbedre udskriftskvaliteten. Se *Referencevejledning*, der følger med maskinen.


7 Slut din computer eller mobilenhed til din maskine (hvis nødvendigt)

Besøg følgende websted fra din computer eller mobilenhed, eller scan koden nedenfor for at installere:




setup.brother.com

<https://setup.brother.com>

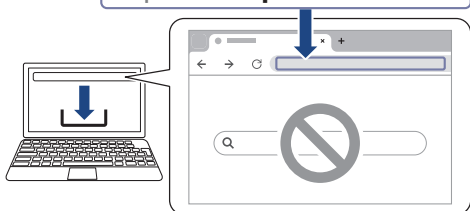

Kontroller, at din maskine og mobilenhed er sluttet til det samme netværk.

BEMÆRK

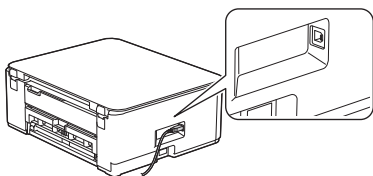

For USB-forbindelse skal du finde den rigtige port på siden af maskinen som vist.

Konfiguration udført

Nu er du klar til at udskrive eller scanne fra denne maskine.

Vigtig meddelelse om netværkssikkerhed:

Standardadgangskoden til administration af maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

Se den *online brugsanvisning* på support.brother.com/manuals vedrørende detaljerede maskinoplysninger og produktspecifikationer.