



Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site Web de soutien Brother : support.brother.com/manuals




Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la bonne procédure d'installation.



Si vous avez suivi les instructions de la version sur papier du *Guide d'installation rapide* fourni avec l'appareil et que vous avez sélectionné l'étape 4-B « Configuration depuis le panneau de commande de l'appareil », passez directement à l'étape 4-B de ce guide.

1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

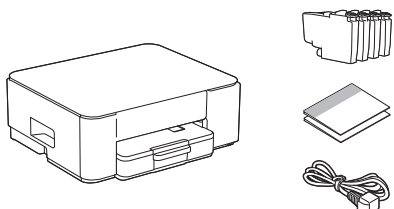



Retirez la bande adhésive de protection ou le film qui recouvre l'appareil et les consommables.

REMARQUE

- Les composants peuvent varier selon le pays.
- Conservez tous les emballages d'origine ainsi que la boîte au cas où vous devriez réexpédier l'appareil.
- Si vous utilisez une connexion câblée, vous devez acheter le câble d'interface correct adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser.



Câble USB : Utilisez un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur maximale de 6 pieds (2 mètres) (fourni dans certains pays).

2 Chargement du papier Lettre dans le bac à papier

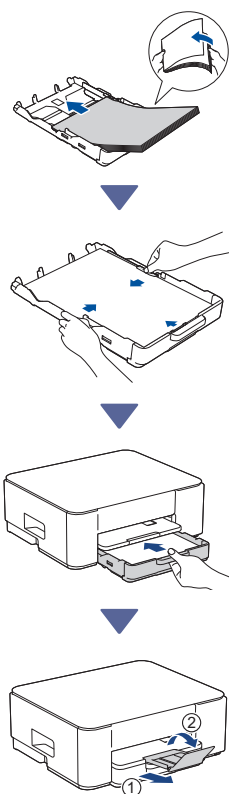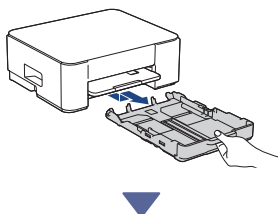

Continuer à la colonne suivante ➡

3 Connexion du cordon d'alimentation

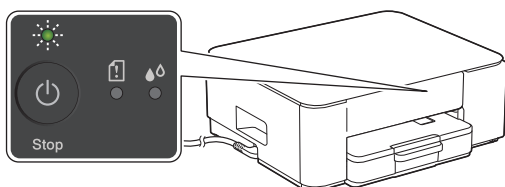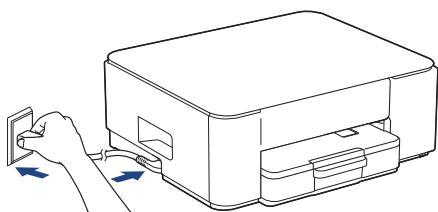

L'appareil se met automatiquement sous tension et le voyant DEL d'alimentation commence à clignoter.

4 Choix de la méthode de configuration



Choisissez la méthode de configuration en fonction de votre environnement.

Configuration à l'aide de l'application mobile ou du logiciel installé sur l'ordinateur
(Méthode recommandée)

→ **4-A**

Configuration depuis le panneau de commande de l'appareil

(Les utilisateurs Mac qui ne peuvent pas utiliser un appareil mobile pour la configuration doivent sélectionner cette méthode.)

→ **4-B**

Recommandé

4-A Configuration à l'aide de l'application mobile ou du logiciel installé sur l'ordinateur

Accédez au site Web pour la méthode de configuration choisie :

Configuration avec un appareil mobile


* L'appareil mobile doit être connecté au réseau Wi-Fi®.



setup.brother.com

Configuration avec un ordinateur (Pour Windows uniquement)



<https://setup.brother.com>

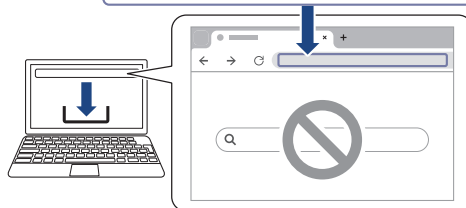

REMARQUE

Vous pouvez utiliser votre appareil avec plusieurs appareils. Utilisez l'une des méthodes de configuration de cette étape pour télécharger le logiciel de l'appareil sur les autres appareils que vous souhaitez utiliser.


4-B Configuration depuis le panneau de commande de l'appareil

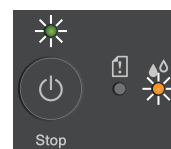


Continuer à la colonne suivante ↗

Lorsque le voyant DEL d'alimentation commence à clignoter lentement, maintenez le bouton **Copie Mono** enfoncé pendant trois secondes. Vérifiez que le voyant DEL d'alimentation et le voyant DEL d'encre sont allumés, puis passez à l'étape suivante.


5 Installation des cartouches d'encre de départ

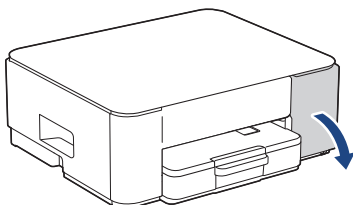


Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre. (Les illustrations figurant dans ce guide peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes décrites sont identiques pour tous les modèles.)

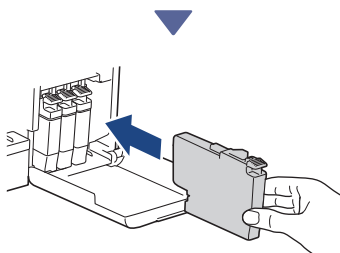

Installation des cartouches d'encre de départ.

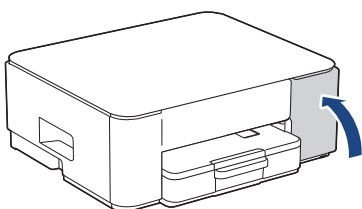

Après avoir installé les quatre cartouches d'encre, fermez le couvercle de cartouche d'encre. L'appareil lancera le nettoyage initial du système d'encre.

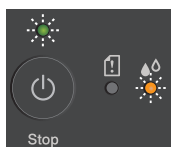

Lors du nettoyage initial, les voyants DEL d'alimentation et d'encre clignoteront. Le nettoyage peut prendre plusieurs minutes. L'appareil peut être silencieux lors des deux premières minutes pendant qu'il remplit le réservoir d'encre.

IMPORTANT

Ne mettez PAS l'appareil hors tension. Laissez la configuration se poursuivre jusqu'à ce que la feuille de contrôle de la qualité d'impression soit imprimée.




Lorsque le nettoyage initial du système d'encre est terminé, l'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

REMARQUE

Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité.

6 Contrôle de la qualité d'impression

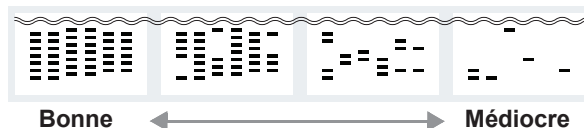


Vérifiez la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

Si la qualité d'un des quatre blocs de couleur est **Médiocre**, nous vous recommandons vivement de nettoyer la tête d'impression pour améliorer la qualité d'impression. Consultez le *Guide de référence* fourni avec l'appareil.

Continuer à la colonne suivante ➡


7 Connexion de votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil (si nécessaire)

Visitez le site Web suivant à partir de votre ordinateur ou appareil mobile, ou scannez le code ci-dessous pour installer le logiciel :




setup.brother.com

<https://setup.brother.com>

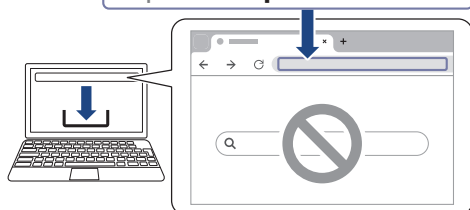

Assurez-vous que votre appareil et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.

REMARQUE

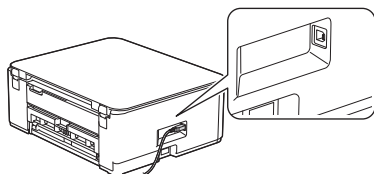

Pour utiliser une connexion USB, repérez le port approprié sur le côté de l'appareil, comme dans l'illustration.

Configuration terminée

L'appareil est maintenant prêt à imprimer ou à scanner.

Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les réglages de l'appareil se trouve au dos de l'appareil. Il est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Pour des informations détaillées sur l'appareil et les caractéristiques techniques du produit, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* à l'adresse support.brother.com/manuals.