



D03AMX001-00
DAN
Version 0

Hurtig installationsvejledning

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

brother

Læs *Produktsikkerhedsguiden* først, og læs derefter denne *Hurtig installationsvejledning* vedrørende den korrekte installationsprocedure.
Ikke alle modeller fås i alle lande.

DA

FI






De nyeste brugervejledninger er tilgængelige på Brother support-webside:
support.brother.com/manuals




Pak maskinen ud, og kontroller delene

Fjern den beskyttende tape eller film, der dækker maskinen og forbrugsvarerne.

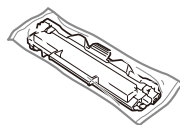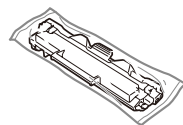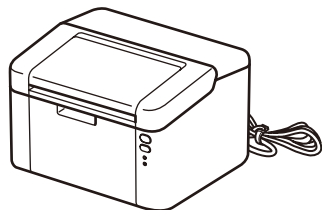

Tonerpatron

Tonerpatron til udskiftning
(Kun HL-L1242WXL.
Gem til senere brug).



A5-papirholder til langside

Hurtig installationsvejledning

Produktsikkerhedsguide

BEMÆRK:


- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
- De tilgængelige forbindelsesgrænseflader varierer afhængigt af modellen.

USB-kabel


Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.

- Skærbillederne og billederne i denne *Hurtig installationsvejledning* viser HL-L1242W.
 - Brother sigter mod at reducere affald og spare på både råvarer og den energi, der kræves for at producere dem.
- Læs mere om vores arbejde for miljøet på www.brotherearth.com.
- Gem emballage og kassen, i tilfælde af at du skal sende maskinen.


1 Fjern emballagen og installer tonerpatronen

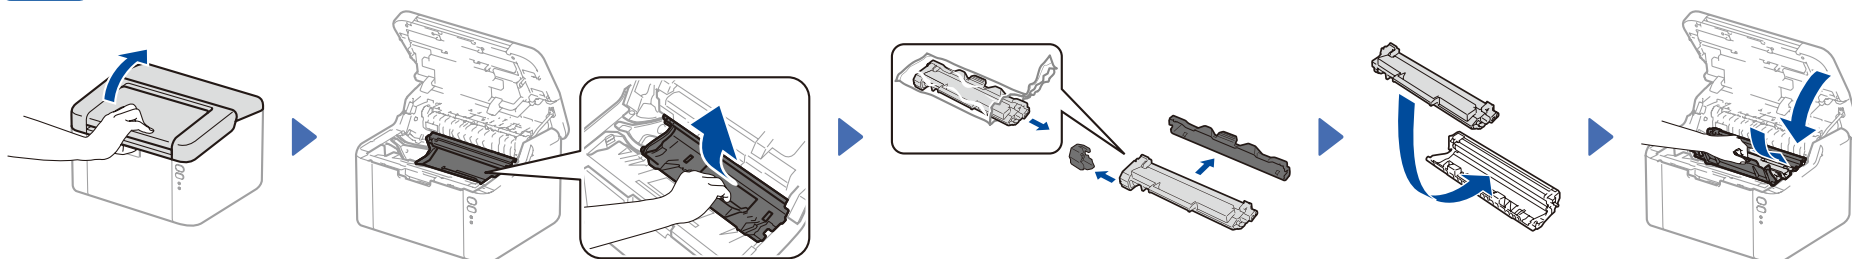

2 Læg papir i papirbakken

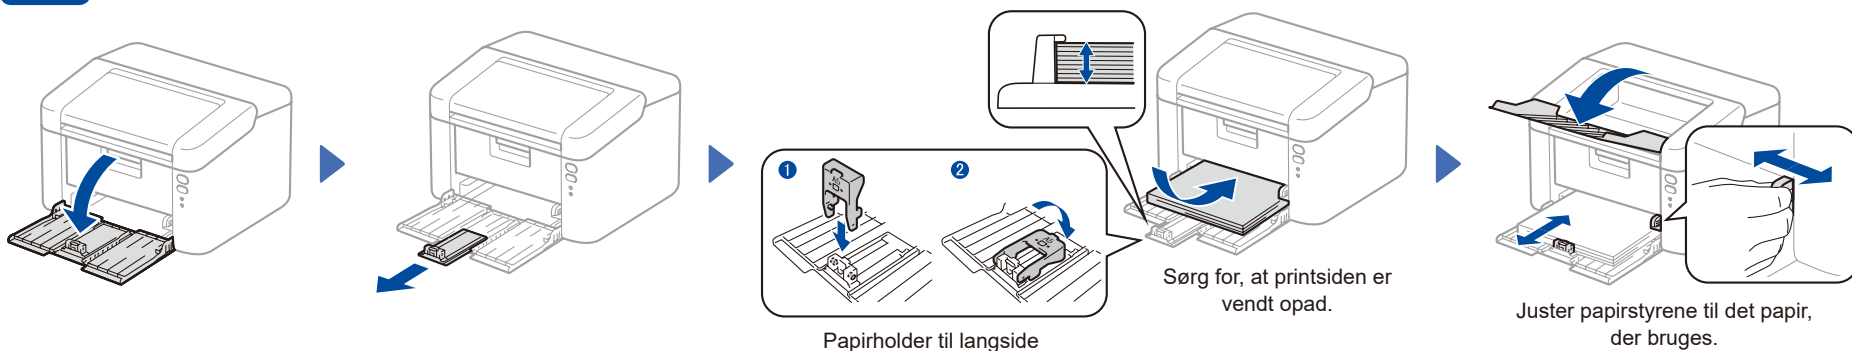

3 Tilslut netledningen, og tænd maskinen

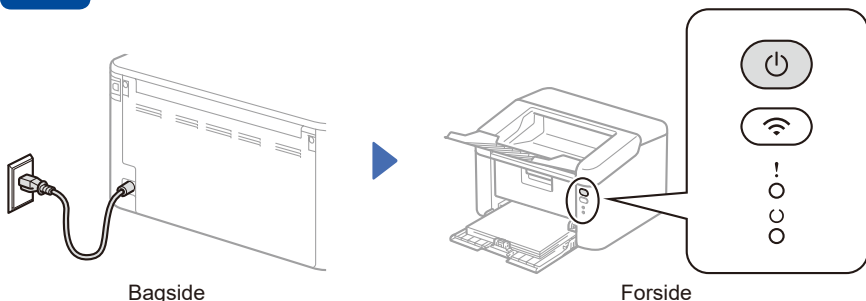

LED-indikatorer på printeren

Blinker: ☀ eller 🌱 TIL: ● FRA: ○


	Slukket	Parat Resterende data	Dvale Dyp dvale	Opvarmning Afkøling	Henter data	Toner lav	Udskift toner	Papirstop	Tromle slidt Udskift tromle
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
⏻	○	●	● Nedtonet	🌱 Interval på 1 sekund	🌱 Interval på 0,5 sekunder	●	○	○	●

4 Slut din computer eller mobilenhed til maskinen

Følg disse trin for at gennemføre opsætningen ved hjælp af en af de tilslutningstyper, der er tilgængelige på din maskine.

Du kan også udskrive direkte fra din mobilenhed ved at bruge AirPrint eller Mopria™ Print Service. Se *Online brugsanvisning* for yderligere oplysninger.

Besøg setup.brother.com for at downloade og installere Brother software.

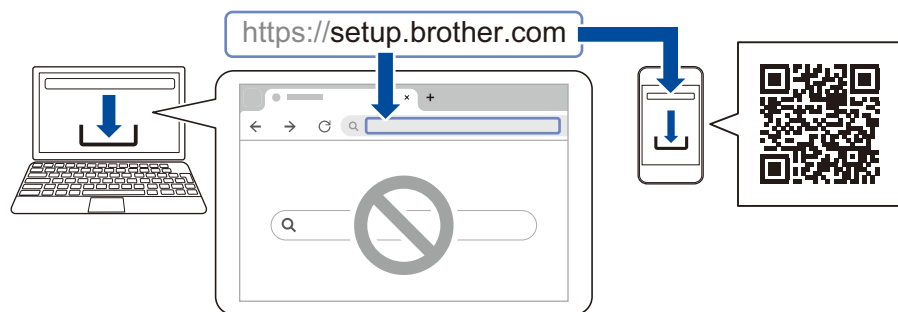

Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

Opsætning afsluttet

Du kan nu udskrive ved hjælp af din maskine.

Vigtig meddelelse for netværkssikkerhed:

Standardadgangskoden til anvendelse af denne maskines opsætning findes på bagsiden af maskinen og er mærket "Pwd".

Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:



Trådløst netværk



Genstart dit trådløse accesspoint eller din router (hvis muligt). Gå til det næste trin, hvis det ikke er muligt.



Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **4**.



Hvis det stadig ikke virker, skal du gå til **5**.



USB-forbindelse



Tag kablet ud.




4




Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til support.brother.com for at se ofte stillede spørgsmål og oplysninger om fejlfinding.

5 Manuel konfiguration af trådløs forbindelse (trådløse modeller)

Hvis konfigurationen af den trådløse forbindelse ikke lykkes, kan du prøve at konfigurere forbindelsen manuelt.

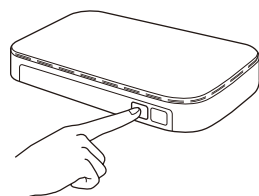

Tryk på knappen WPS på dit accesspoint eller routeren til dit trådløse LAN.

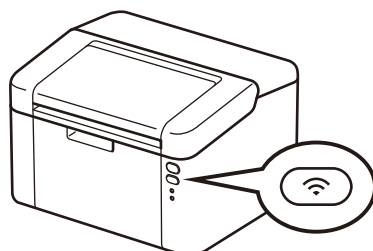

Tryk på knappen Wi-Fi på maskinen, og hold den nede i ca. 2 sekunder. Knappen Wi-Fi lyser, når der er oprettet forbindelse.



Gå til **4** for at installere software.

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint eller din router og gentage **5**. Hvis det stadig ikke lykkes, skal du besøge support.brother.com.