



D03AMU001-00
ITA
Versione 0

Guida di installazione rapida

brother

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.
Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

DE

IT





I manuali più recenti sono disponibili sul sito Web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals




Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro o la pellicola protettiva che copre la macchina e i materiali di consumo.

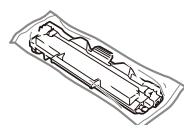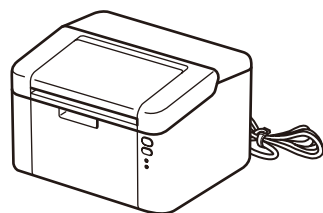


Cartuccia toner

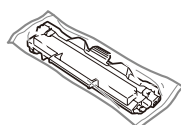

Sostituzione della
cartuccia toner
(solo HL-L1242WXL. Salvare
per un utilizzo successivo).



Supporto lato lungo Carta A5



Guida di installazione rapida



Guida di sicurezza prodotto

NOTA:


- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello.

Cavo USB


È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

- Le schermate e le immagini in questa *Guida di installazione rapida* mostrano HL-L1242W.
- Brother si propone di ridurre i rifiuti e risparmiare sia materie prime che energia necessaria per produrle. Ulteriori informazioni sul nostro impegno ambientale sono disponibili su www.brotherearth.com.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la confezione in caso fosse necessario spedire la macchina.


1 Rimuovere i materiali da imballaggio e installare la cartuccia toner

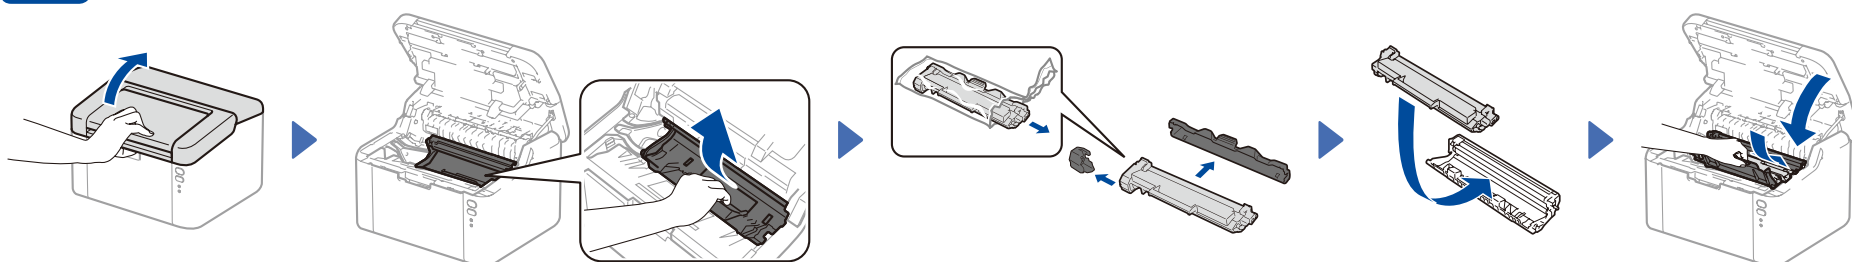

2 Caricare la carta nel vassoio carta

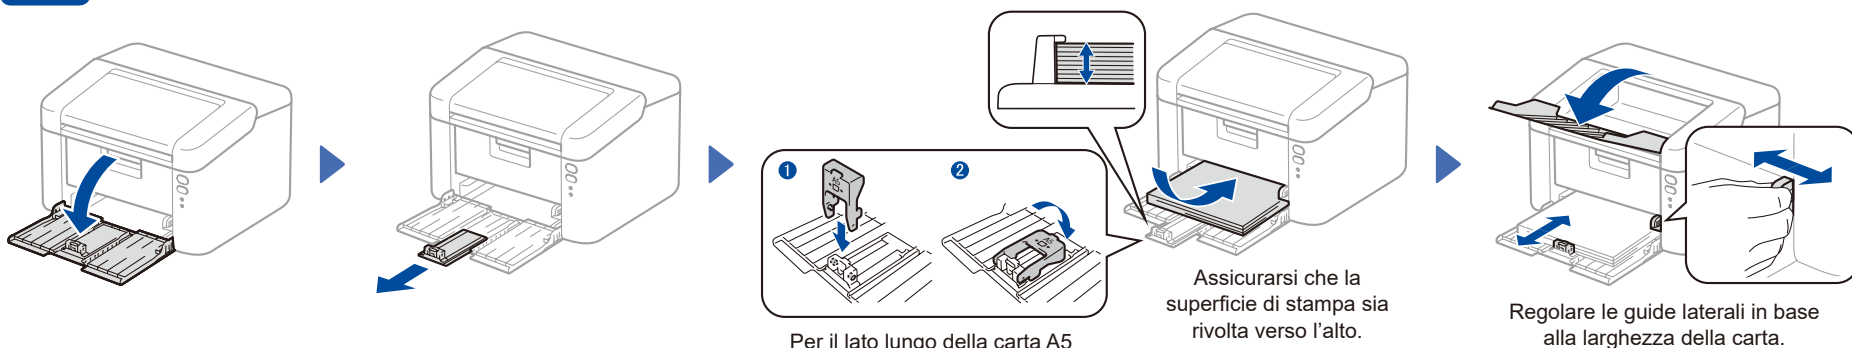

3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

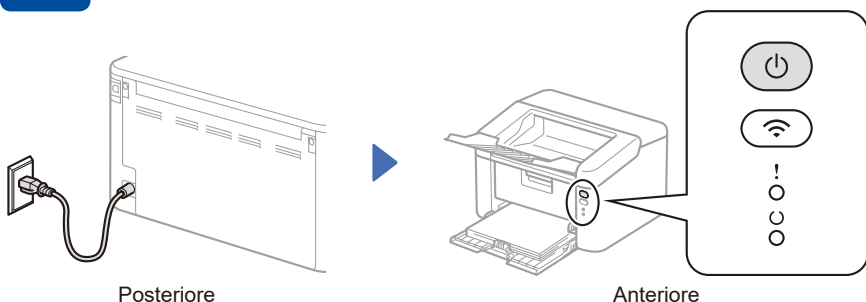

Indicazioni LED stampante

Lampeggiante: ☀ oppure 🌱 ON: ● OFF: ○

	Spenta	Ready Dati rimanenti	Risparmio Risparmio totale	Riscaldamento Raffreddamento	Ricezione di dati	Toner in esaurimento	Cambia toner	Inceppamento della carta	Esaurimento imminente dei tamburi Sost. Tamburo
!	○	○	○	○	○	☀	☀	☀	☀
○	○	●	● Attenuato	🌱 Intervallo di 1 secondo	🌱 Intervallo di 0,5 secondi	●	○	○	●


4

Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Seguire questi passaggi per completare la configurazione utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla macchina.

È anche possibile stampare direttamente dai dispositivi mobili con AirPrint o Mopria™ Print Service. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida utente in linea*.

Visitare setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

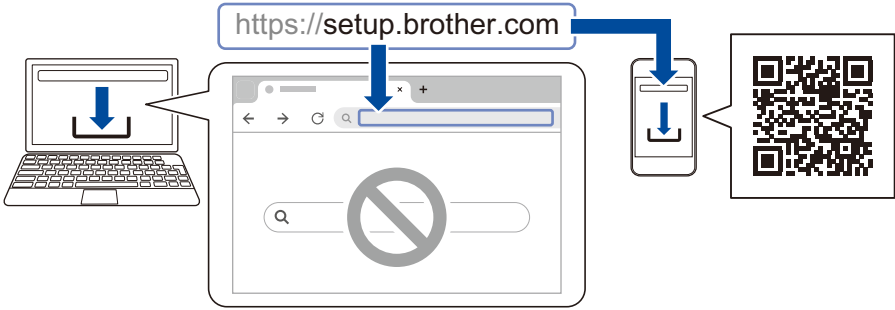

▶ Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

▶ **Configurazione terminata**

È ora possibile stampare con la macchina.

Avviso importante per la sicurezza della rete:
la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina si trova sul retro della macchina ed è indicata da "Pwd".
Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

 Rete wireless

▶

Riavvia il punto di accesso o router wireless (se possibile). Se non è possibile, andare al passaggio successivo.

▶

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **4**.

▶

Se il problema persiste, andare al punto **5**.

 Connessione USB

▶

Scollegare il cavo.

▶

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **4**.


▶

Se il problema persiste, visitare il sito support.brother.com per FAQ e informazioni sulla risoluzione dei problemi.


5

Configurazione wireless manuale (Modelli wireless)

Se la configurazione wireless non riesce, provare a configurazione la connessione manualmente.

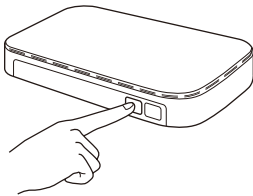

Premere il pulsante WPS sul punto di accesso o router LAN wireless.

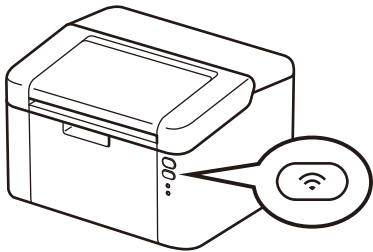

Tenere premuto il pulsante Wi-Fi sulla macchina per circa 2 secondi. Quando connesso, il pulsante Wi-Fi si illumina.



Andare al punto **4** per installare il software.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso o router wireless e ripetere il punto **5**.
Se ancora non riesce, visitare support.brother.com.