

Greitosios sąrankos vadovas

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

Pirmiausia perskaitykite *Gaminio saugos vadovą*, tada – šį *Greitosios sąrankos vadovą*, kad teisingai atliktumėte diegimo procedūrą.
Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.

LIT
0 versija

LT






Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje:
support.brother.com/manuals





Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

Nuimkite apsauginę juostelę arba plėvelę, dengiančią įrenginį ir reikmenis.

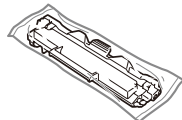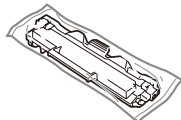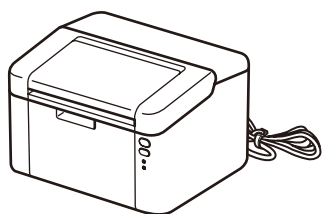

Dažų kasetė

Dažų kasetės keitimas
(tik HL-L1242WXL.
Išsaugokite vėlesniam laikui.)



A5 formato popieriaus ilgojo
krašto palaikymas

Greitosios sąrankos vadovas

Gaminio saugos vadovas

PASTABA


- Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, dėžėje esantys komponentai gali skirtis.
- Galimos prijungimo sąsajos priklauso nuo modelio.

USB kabelis


Rekomenduojame naudoti ne ilgesnį nei 2 metrų USB 2.0 kabelį (A/B tipo).

- Šiame *Greitosios sąrankos vadove* pateiktuose ekranuose ir paveikslėliuose pavaizduotas HL-L1242W įrenginys.
- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją.
- Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brotherearth.com.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei reiktų siųsti įrenginį.


1 Išimkite pakavimo medžiagas ir įdėkite dažų kasetę

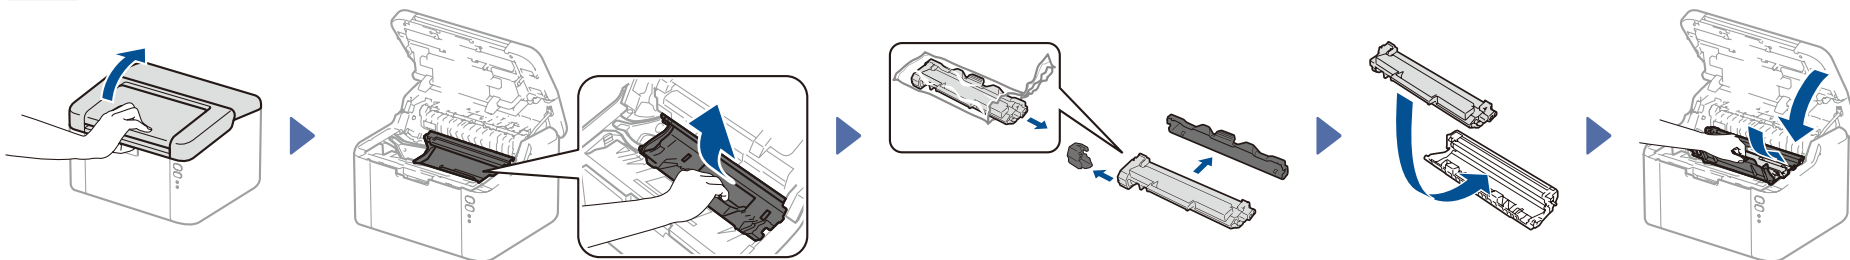

2 Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

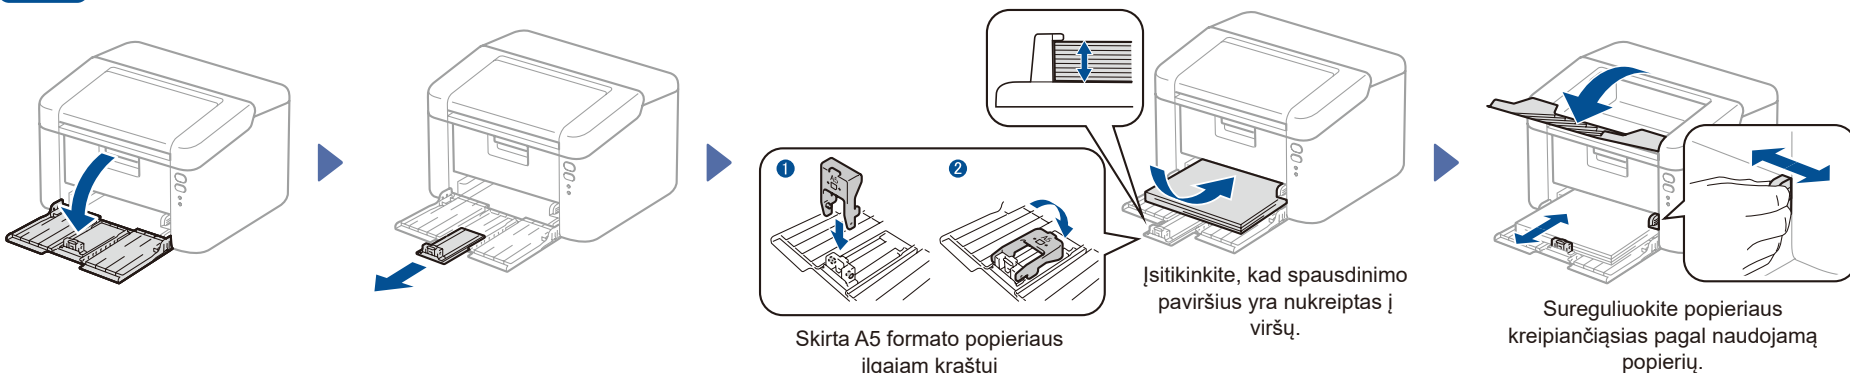

3 Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį

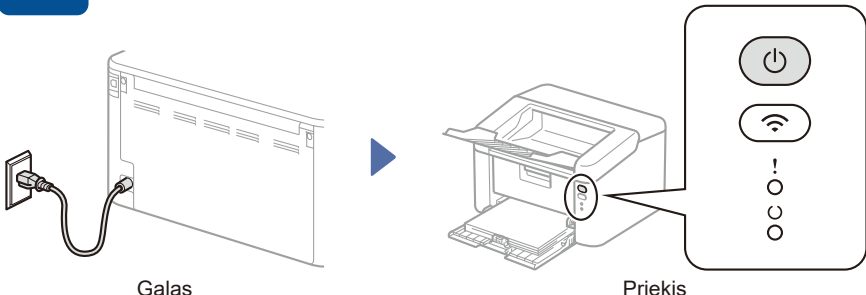

Spausdintuvo LED indikatoriai

Mirksi: ☀ arba ☀ Ijungta: ● Išjungta: ○


	Išjungtas maitinimas	Paruošta Likę duomenys	Miego režimas Gilaus miego režimas	Pašildymas Aušinimas	Duomenų gavimas	Mažas dažų kiekis	Pakeiskite dažų kasetę	Popieriaus strigtis	Būgno galiojimas netrukus baigsis Pakeiskite būgną
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
⏻	○	●	● Pritemdyla	☀ 1 sekundės intervalas	☀ 0,5 sekundės intervalas	●	○	○	●

4 Prijunkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį prie įrenginio

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš įrenginyje esančių jungčių tipų.

Taip pat galite spausdinti tiesiai iš savo mobiliųjų įrenginių naudodami „AirPrint“ arba „Mopria™ Print Service“. Daugiau informacijos rasite *Internetiniame naudotojo vadove*.

Apsilankykite svetainėje setup.brother.com, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Brother“ programinę įrangą.

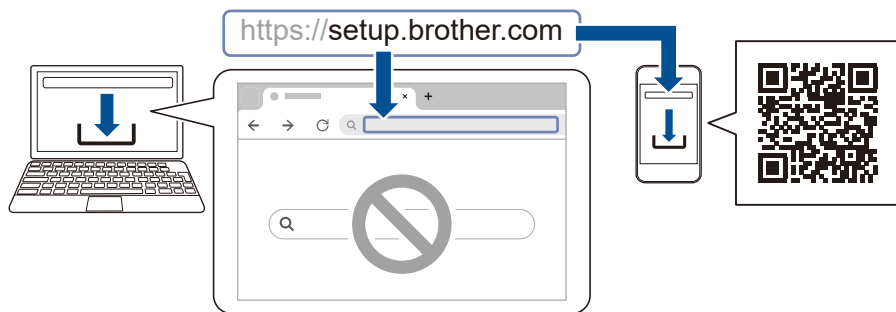

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir raginimais.

Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti įrenginiu.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Numatytasis slaptažodis įrenginio nuostatomis tvarkyti yra įrenginio galinėje pusėje, pažymėtas „PwD“.

Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Nepavyksta prisijungti? Žr. toliau



Belaidis tinklas

Iš naujo paleiskite belaidį prieigos tašką arba maršruto parinktuvą. Jei tai neįmanoma, pereikite prie kito žingsnio.



USB jungtis

Atjunkite kabelį.


Iš naujo paleiskite įrenginį ir kompiuterį, tada eikite į **4**.

Jei vis tiek nepavyksta, eikite į **5**.


Jei vis tiek nepavyksta, apsilankykite adresu support.brother.com, kur rasite DUK ir trikčių šalinimo informaciją.

5 Rankinė belaidžio ryšio sąranka (belaidžiuose modeliuose)

Jei belaidžio ryšio nustatyti nepavyko, padarykite tai rankiniu būdu.

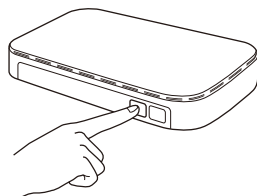

Paspauskite WPS mygtuką ant belaidžio LAN prieigos taško arba maršruto parinktuvo.

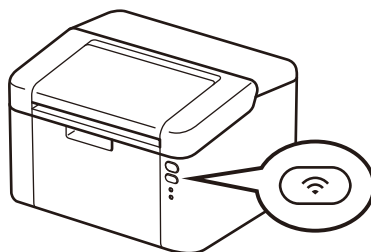

Paspauskite ir palaikykite „Wi-Fi“ mygtuką ant savo įrenginio apie 2 sekundes. Prijungus „Wi-Fi“ mygtukas užsidegs.

Eikite į **4**, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

Jei sąranka nesėkminga, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidžio ryšio prieigos tašką arba maršruto parinktuvą ir pakartokite **5**. Jei vis tiek nepavyksta, apsilankykite svetainėje support.brother.com.