



操作视频：
www.95105369.com




安装使用视频

CN

打开设备包装并检查组件


取下包覆在设备和配件上的保护胶带或保护膜。

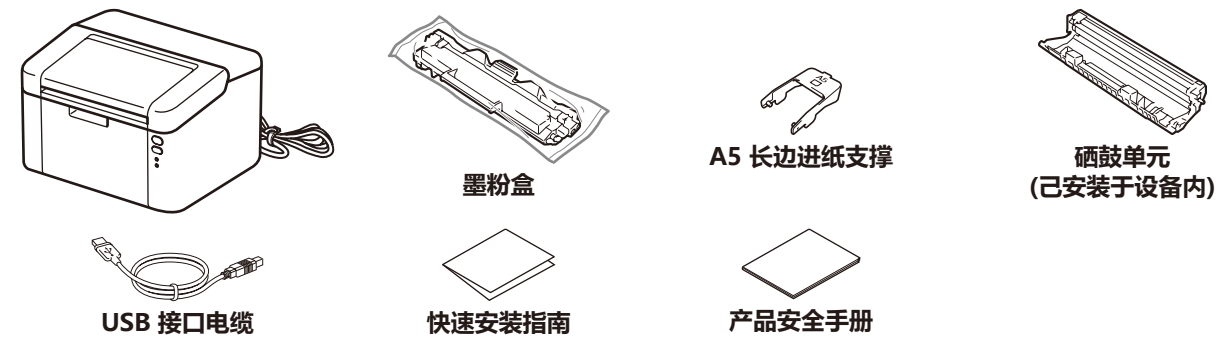


提示：
• 可用的连接接口因型号而异。

USB 接口电缆
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
• 保存所有包装材料和纸箱，以备运送设备时使用。


1 移去包装材料并安装墨粉盒

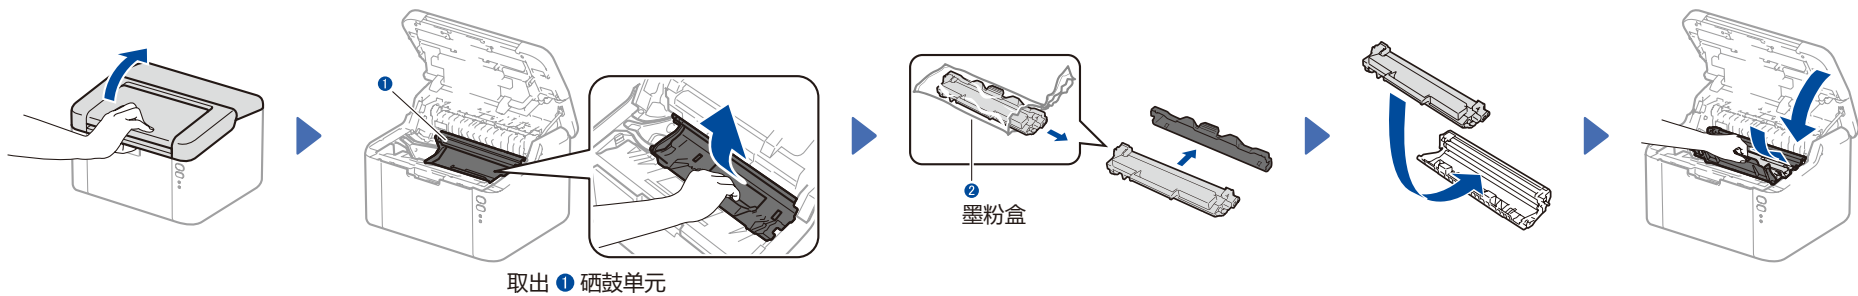

2 将纸张装入纸盒

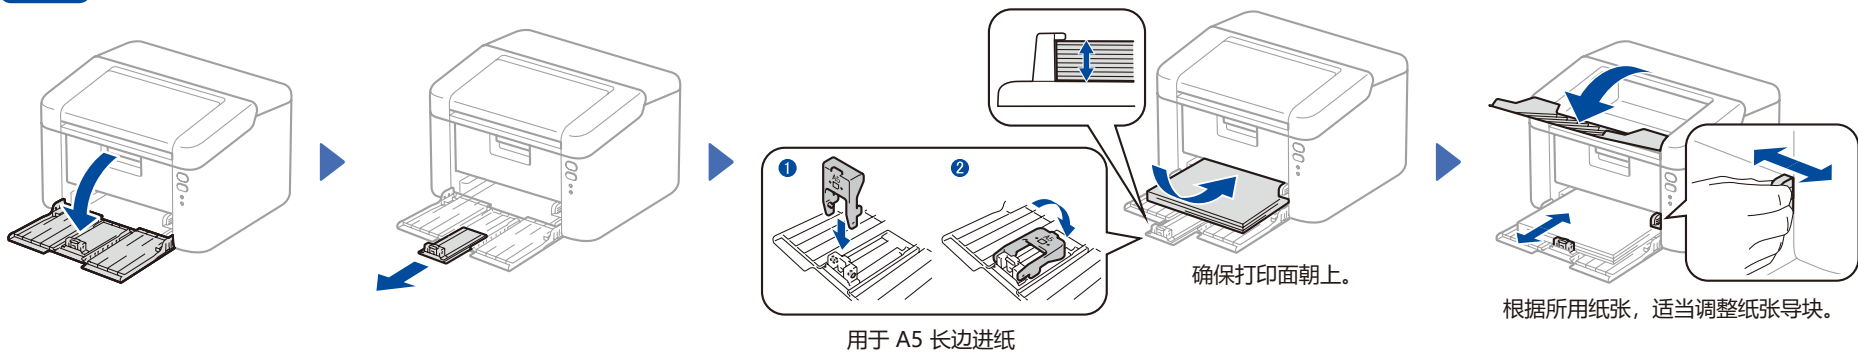

3 连接电源线并打开设备电源

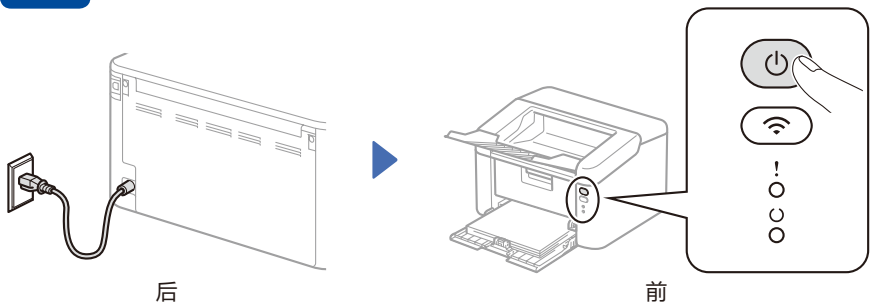

打印机指示灯指示

	电源关闭	准备就绪 数据残留	休眠 深度休眠	正在预热 机器自我保护,减速中	正在接收数据	墨粉即将用尽	更换墨粉盒	卡纸	硒鼓寿命将尽 更换硒鼓
!	○	○	○	○	○	☀️ ○	☀️ ○	☀️ ☀️ ○	☀️ ☀️ ☀️ ○
○	○	●	● 变暗	● 间隔 1 秒	● 间隔 0.5 秒	●	○	○	●


变暗: ● 闪烁: ☀️ 或 ● 常亮: ● 熄灭: ○

4 将计算机或移动设备连接至本设备

选择以下一种设备连接方式，遵循以下步骤完成设置。

您也可以直接在移动设备上使用 AirPrint 或 Mopria™ 打印服务进行打印。有关详细信息，请参阅高级说明书。

请访问 setup.brother.com 下载并安装 Brother 软件。

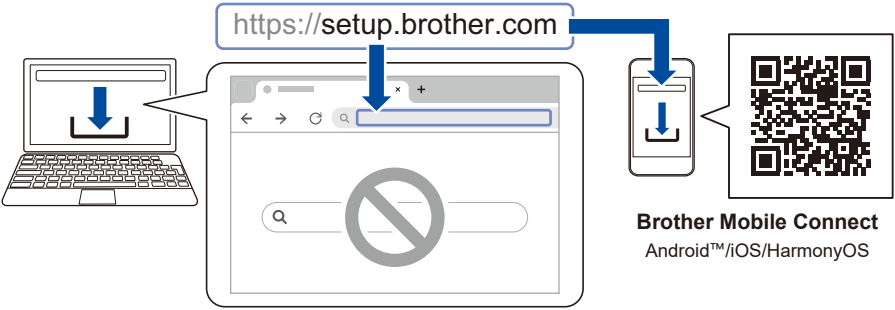


遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

设置完成

您现在可以使用本设备进行打印。


有关网络安全的重要提示：
用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”。
我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

无法连接？请检查以下各项：

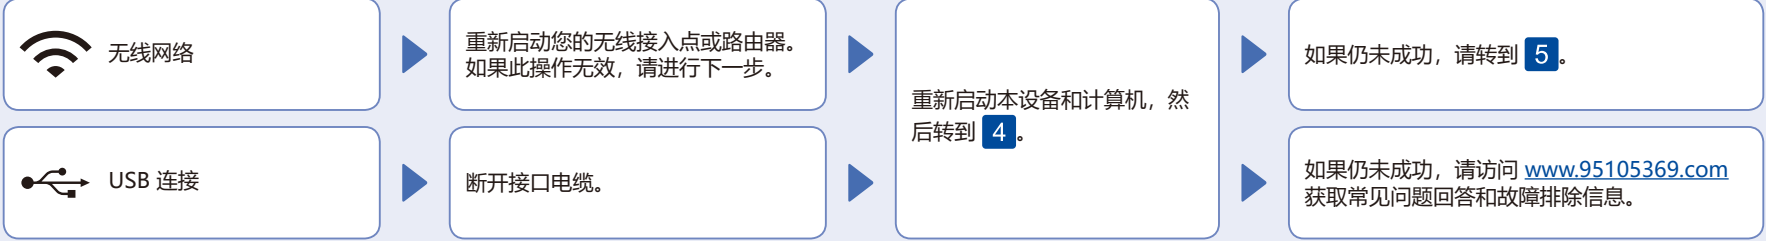


5 手动无线设置

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

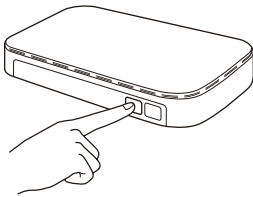

按下无线局域网接入点或路由器上的 WPS* 按钮。

* WPS (Wi-Fi Protected Setup) 模式是一种用于简化无线路由器与设备连接的功能。
使用 WPS 时，无需手动输入长密码，只需按下按钮即可连接到 Wi-Fi 网络。不同路由器 WPS 按钮名称不同，请根据实际情况操作。

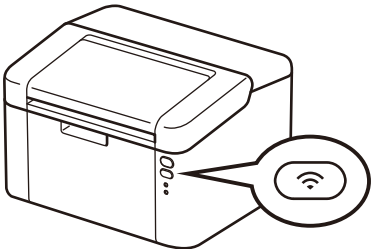

按住本设备上的 Wi-Fi 按钮约两秒钟。连接后 Wi-Fi 按钮将会常亮。

转到 4 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本 Brother 设备和您的无线接入点或路由器，然后重复执行 5。
如果仍不成功，请访问 www.95105369.com。

6 可打印页充值

- 当连接完成后，Brother Mobile Connect 的主页屏幕如右侧所示，将显示您的设备名称。
- 点击首页上的 **云充功能设置**。
- 遵循屏幕进行激活，并在管理员账号添加界面启动云充小程序并进行管理员注册。
- 使用 **兄弟云充** 微信小程序进行可打印页数充值。



设置完成

扫码查询 产品使用指南

包含拆包装箱，网络连接，激活等安装操作视频，以及常见问题解答。

