



D03AN8001-00
POR
Versão 0

Guia de Instalação Rápida

brother

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

ES

PT





Os manuais mais recentes estão disponíveis no website de apoio da Brother:
support.brother.com/manuals




Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Retire a fita ou película protetora que cobre o equipamento e os consumíveis.

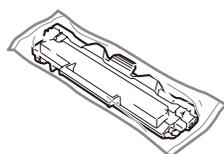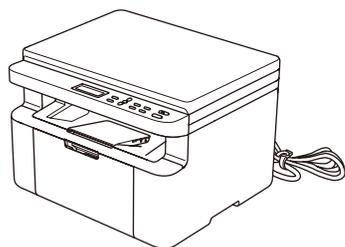

Cartucho de toner

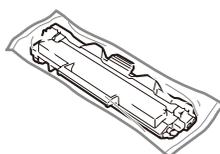

Substituição de cartucho de toner

(Apenas DCP-L1642WXL. Guarde para usar mais tarde.)



Suporte para margens longas de papel A5



Guia de Instalação Rápida




Guia de Segurança de Produto





NOTA:

- Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.
- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo. Se utilizar uma ligação com fios, tem de adquirir o cabo correto para a interface que pretender utilizar.
 - **Cabo USB**
Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.
 - **Cabo de rede**
Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5 (ou superior).
- Os ecrãs e as imagens deste *Guia de Instalação Rápida* indicam DCP-L1642W.
- A Brother procura reduzir o desperdício e poupar tanto em matérias-primas, como na energia necessária para a produção. Leia mais sobre os nossos esforços em termos de meio ambiente em www.brotherearth.com.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o seu equipamento.



1 Remova os materiais de embalagem e instale o cartucho de toner

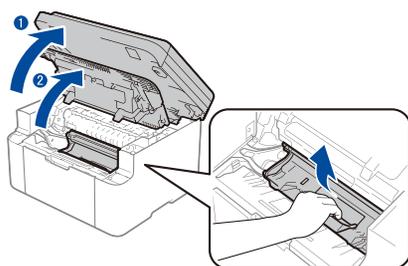

Unidade do tambor (remova a unidade do tambor)

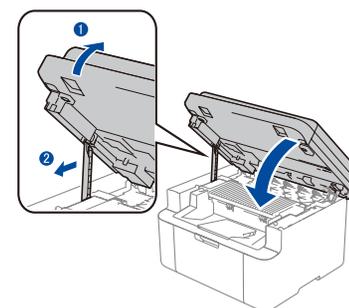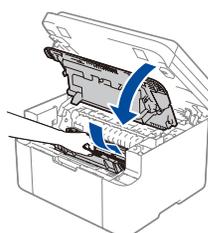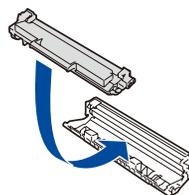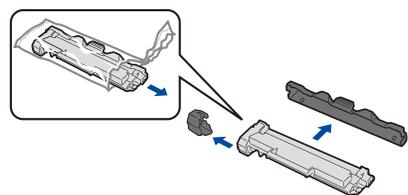


2 Colocar papel na gaveta do papel

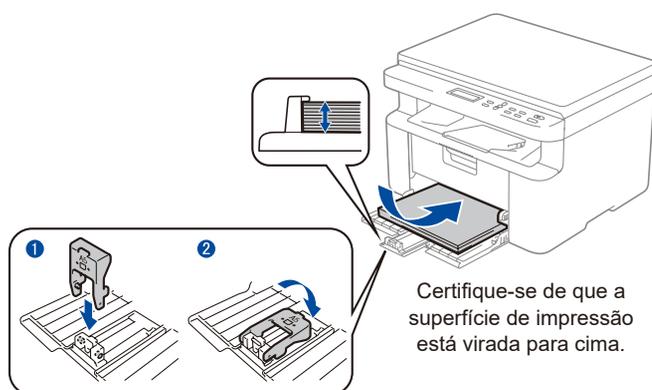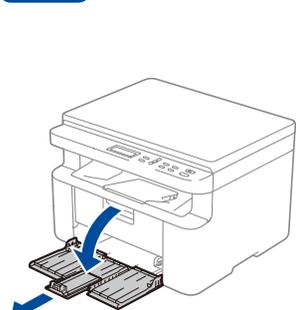


Para as margens longas de papel A5


Certifique-se de que a superfície de impressão está virada para cima.

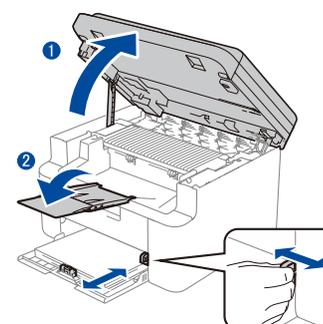


Ajuste as guias ao papel que estiver a utilizar.

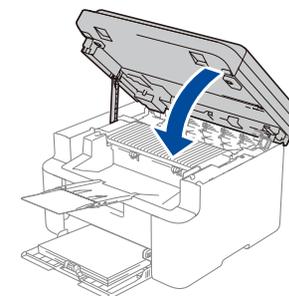

3 Ligar o cabo de alimentação e ativar o equipamento

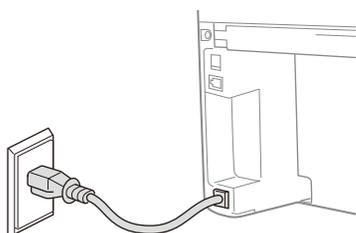

Parte de trás

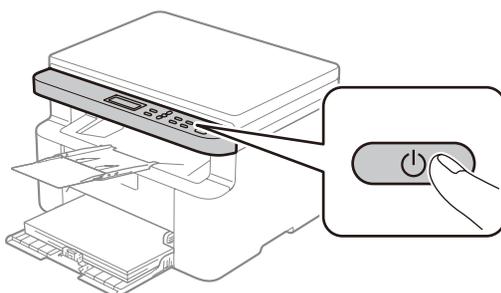

Parte da frente

4 Selecionar o seu país/idioma (apenas na instalação inicial)

Após ligar o equipamento, poderá ter de selecionar o seu país ou idioma (dependendo do equipamento). Se for necessário, siga as instruções no ecrã.



5 Selecionar o seu idioma (se necessário)


1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Conf.inicial] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Idioma local] e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seu idioma e depois prima **OK**.
5. Prima **Stop/Exit** (Parar).

6 Ligue o seu computador ou dispositivo móvel à sua máquina

Siga estes passos para concluir a configuração utilizando um dos tipos de ligação disponíveis na sua máquina.

Também pode imprimir diretamente a partir dos seus dispositivos móveis com AirPrint ou o Mopria™ Print Service. Para obter mais informações, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

Visite setup.brother.com para descarregar e instalar software Brother.

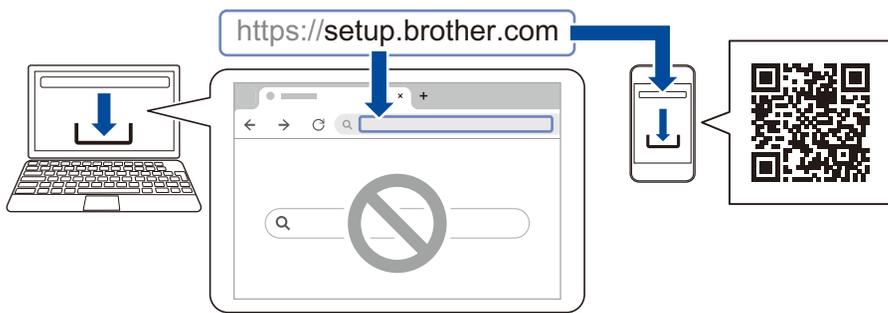

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.


Configuração concluída

Pode agora imprimir e digitalizar com a sua máquina.

Aviso importante relativo à segurança de rede:

A palavra-passe predefinida para gerir as definições desta máquina está localizada na traseira da máquina e está marcada com "Pwd". Recomendamos que altere de imediato a palavra-passe predefinida de forma a proteger a sua máquina contra acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

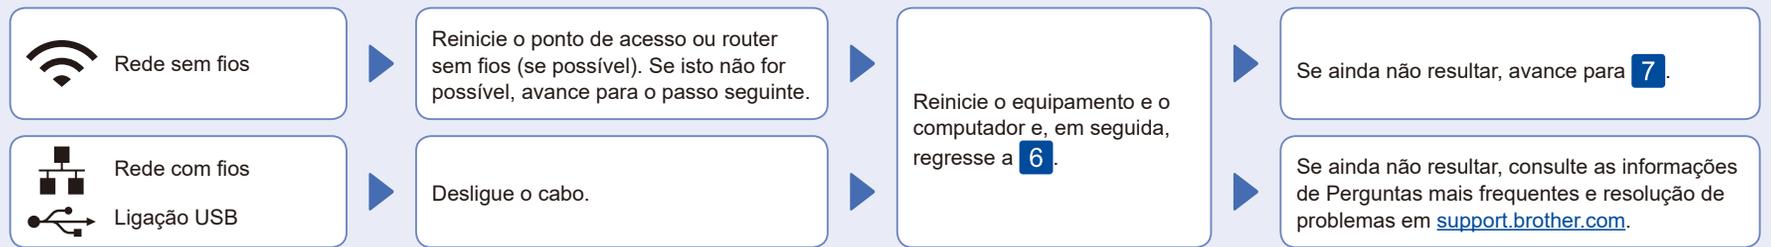


7 Configuração sem fios manual (Modelos sem fios)

Se a configuração sem fios não for bem-sucedida, experimente configurar a ligação manualmente.

Procure o SSID (nome da rede) e a Chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso ou router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

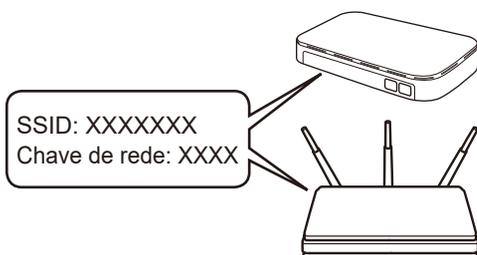

Prima **Menu** e seleccione [Rede] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Localizar rede]. Siga as instruções do LCD.

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso ou router e introduza a Chave de rede (palavra-passe).

Prima e mantenha (ou prima repetidamente) ▲ ou ▼ para selecionar um dos seguintes caracteres:
 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 (espaço)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[^_`{|}~

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o LCD apresenta [Ligada].

Regresse a **6** para instalar o software.

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso ou router sem fios.

Se a instalação não tiver sucesso, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso ou router sem fios e repita **7**. Se continuar sem sucesso, visite support.brother.com.