



D03AN6001-00
ITA
Versione 0

Guida di installazione rapida

brother

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

DE

IT





I manuali più recenti sono disponibili sul sito Web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals




Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro o la pellicola protettiva che copre la macchina e i materiali di consumo.

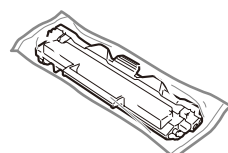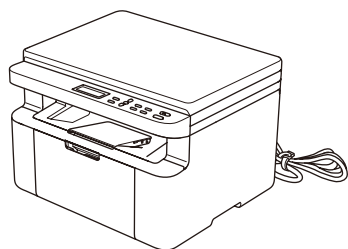


Cartuccia toner

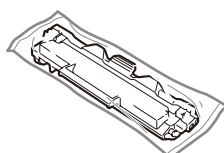


Sostituzione della
cartuccia toner
(solo DCP-L1642WXL.
Salvare per un utilizzo
successivo).



Supporto lato lungo Carta A5



Guida di installazione
rapida



Guida di sicurezza
prodotto

NOTA:

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello. Se si utilizza una connessione cablata, occorre acquistare il cavo corretto per l'interfaccia da utilizzare.

• Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

• Cavo di rete

Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).


- Le schermate e le immagini in questa *Guida di installazione rapida* mostrano DCP-L1642W.

- Brother si propone di ridurre i rifiuti e risparmiare sia materie prime che energia necessaria per produrle.






Ulteriori informazioni sul nostro impegno ambientale sono disponibili su www.brotherearth.com.

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la confezione in caso fosse necessario spedire la macchina.



1 Rimuovere i materiali da imballaggio e installare la cartuccia toner

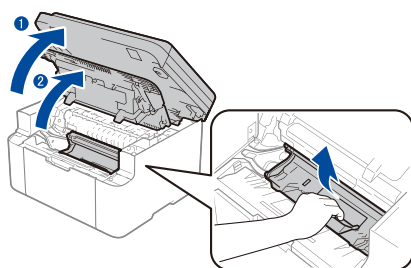


Unità tamburo (rimuovere l'unità tamburo)

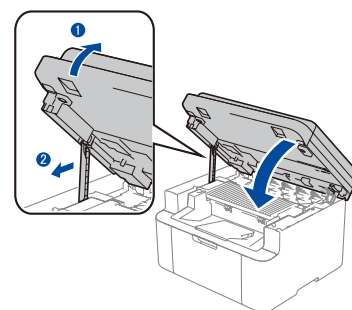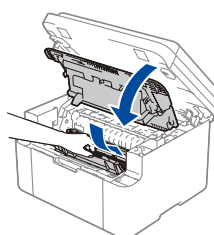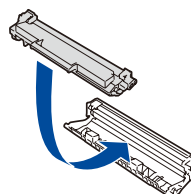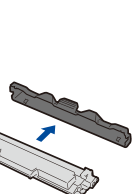


2 Caricare la carta nel vassoio carta

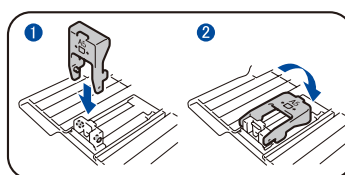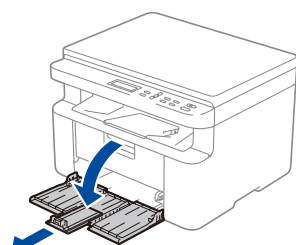


Per il lato lungo della carta A5

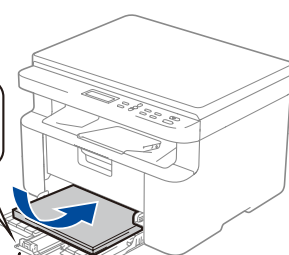


Assicurarsi che la
superficie di stampa sia
rivolta verso l'alto.

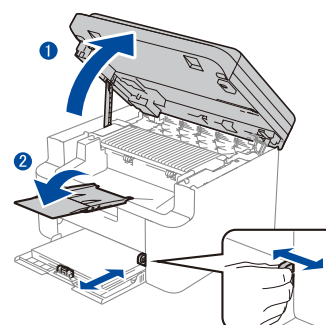


Regolare le guide laterali in base
alla larghezza della carta.

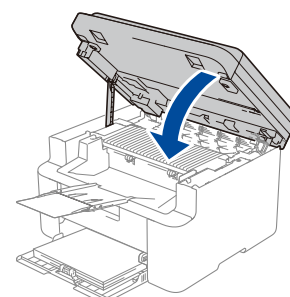

3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

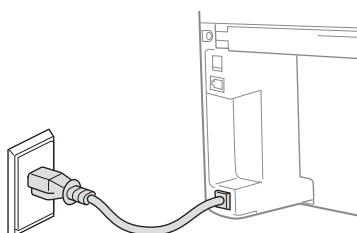

Posteriore

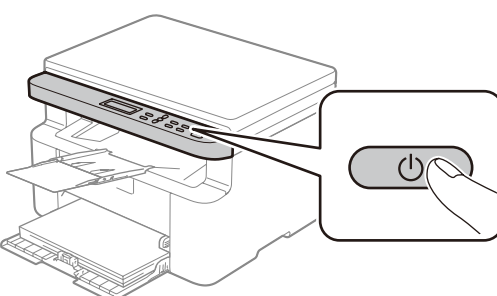

Anteriore

4 Selezionare il paese/la lingua (solo impostazione iniziale)

Dopo aver acceso la macchina, si potrebbe chiedere di impostare il proprio paese o la lingua (in base alla macchina).

Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

5 Selezionare la lingua (se necessario)


- 1. Premere **Menu**.
- 2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Imp.iniziale], quindi premere **OK**.
- 3. Premere ▲ o ▼ per visualizzare [Lingua locale], quindi premere **OK**.
- 4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
- 5. Premere **Stop/Exit** (Stop/Uscita).

6 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Seguire questi passaggi per completare la configurazione utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla macchina.

È anche possibile stampare direttamente dai dispositivi mobili con AirPrint o Mopria™ Print Service. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida utente in linea*.

Visitare setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

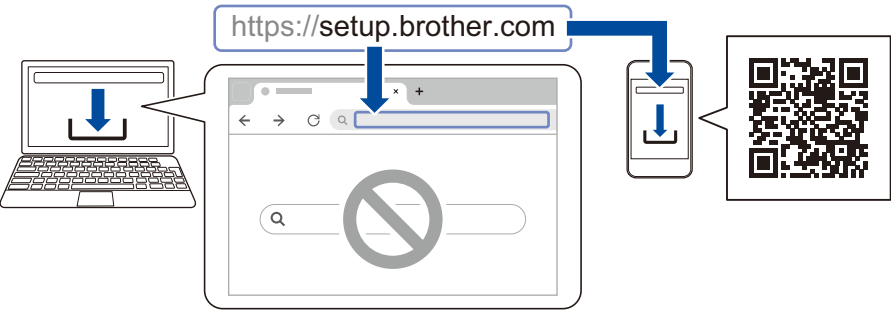


► Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

► Configurazione terminata

È ora possibile stampare e acquisire utilizzando la macchina.

Avviso importante per la sicurezza della rete:
la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina si trova sul retro della macchina ed è indicata da "Pwd".
Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

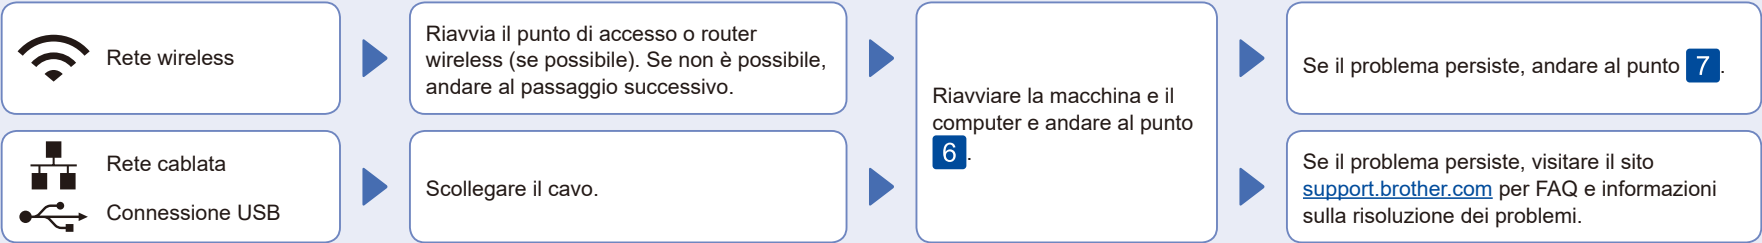


7 Configurazione wireless manuale (Modelli wireless)

Se la configurazione wireless non riesce, provare a configurazione la connessione manualmente.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la Chiave di rete (password) sul punto di accesso o router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

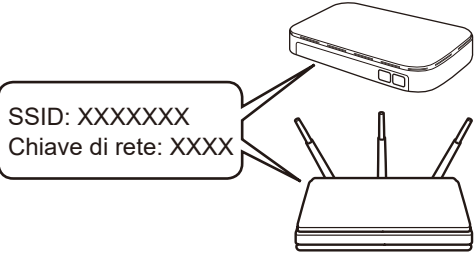

Premere **Menu** e selezionare [Rete] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trova rete].
Seguire le istruzioni sullo schermo LCD.

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso o router wireless e inserire la Chiave di rete (password).

Tenere premuto (o premere ripetutamente) ▲ o ▼ per selezionare uno dei caratteri seguenti:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spazio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul LCD viene visualizzato [Connessa].

► Andare al punto 6 per installare il software.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso o router wireless e ripetere il punto 7.
Se ancora non riesce, visitare support.brother.com.