

Greitosios sąrankos vadovas

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

brother

LIT
0 versija

Pirmiausia perskaitykite *Gaminio saugos vadovą*, tada – šį *Greitosios sąrankos vadovą*, kad tinkamai atliktumėte diegimo procedūrą.
Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.

LT





Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje:
support.brother.com/manuals




Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

Nuimkite apsauginę juostelę arba plėvelę, dengiančią įrenginį ir reikmenis.

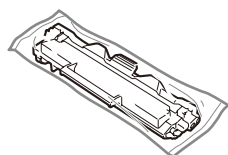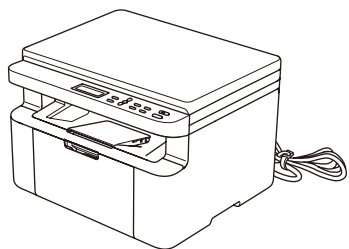

Dažų kasetė

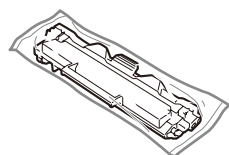


Dažų kasetės keitimas
(tik DCP-L1642WXL.
Išsaugokite vėlesniam laikui.)



A5 formato popieriaus ilgojo
krašto palaikymas



Greitosios sąrankos
vadovas




Gaminio saugos
vadovas






PASTABA

- Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, dėžėje esantys komponentai gali skirtis.
- Galimos prijungimo sąsajos priklauso nuo modelio.
Jei naudojate laidinę jungtį, turite įsigyti tinkamą kabelį norimai naudoti sąsajai.
- **USB kabelis**
Rekomenduojame naudoti ne ilgesnį nei 2 metrų USB 2.0 kabelį (A/B tipo).
- **Tinklo kabelis**
Naudokite tiesia eigį 5 (arba aukštesnės) kategorijos vytos poros kabelį.
- Šiame *Greitosios sąrankos vadove* pateiktuose ekranuose ir paveikslėliuose pavaizduotas DCP-L1642W įrenginys.
- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją.
Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brotherearth.com.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei reiktų siųsti įrenginį.



1 Išimkite pakavimo medžiagas ir įdėkite dažų kasetę

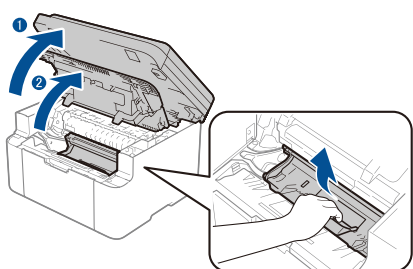


Būgno blokas (išimkite būgno bloką)

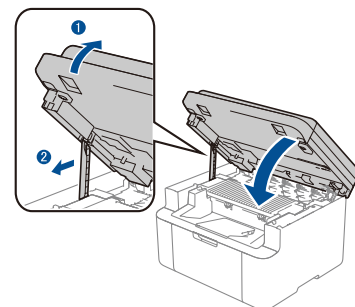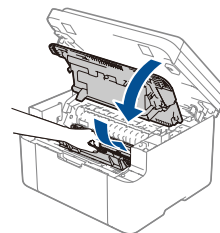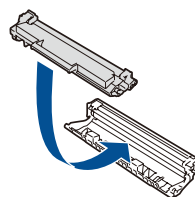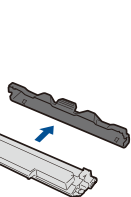


2 Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

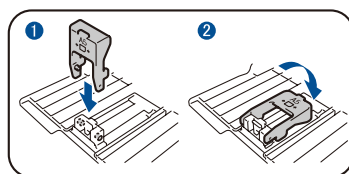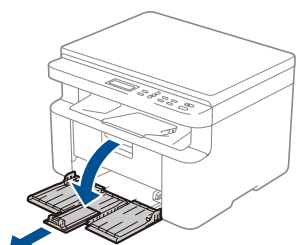


Skirta A5 formato popieriaus ilgajam kraštui

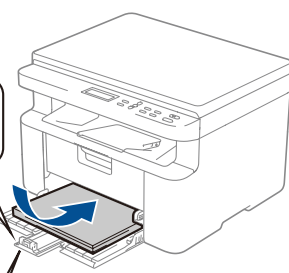


Įsitikinkite, kad
spausdinimo paviršius
yra nukreiptas į viršų

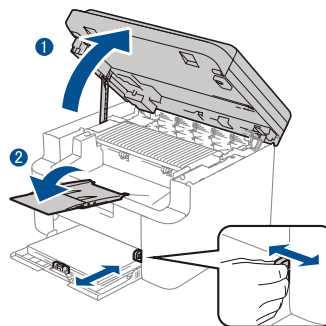


Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias
pagal naudojamą popierių

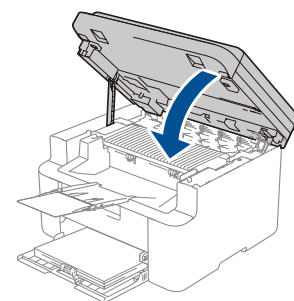

3 Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį

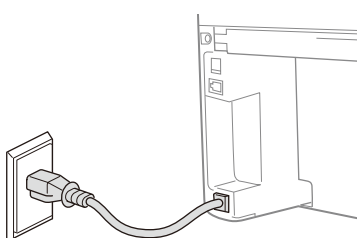

Galas

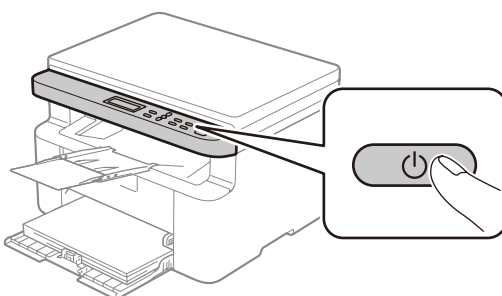

Priekis

4 Pasirinkite šalį ir kalbą (tik per pradinę sąranką)

Įjungus įrenginį, gali prireikti nustatyti šalį arba kalbą
(priklausomai nuo įrenginio).
Jei reikia, vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.

5 Pasirinkite kalbą (jei reikia)


1. Paspauskite **Menu** (Meniu).
2. Paspauskite ▲ arba ▼, kad būtų rodoma [Initial Setup] (Pradinė sąranka), tada paspauskite **OK** (Gera).
3. Paspauskite ▲ arba ▼, kad būtų rodoma [Local Language] (Vietinė kalba), tada paspauskite **OK** (Gera).
4. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kalbą, tada paspauskite **OK** (Gera).
5. Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti / išeiti).

6 Prijunkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį prie įrenginio

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš įrenginyje esančių jungčių tipų.

Taip pat galite spausdinti tiesiai iš savo mobiliųjų įrenginių naudodami „AirPrint“ arba „Mopria™ Print Service“. Daugiau informacijos rasite *Internetiniame naudotojo vadove*.

Apsilankykite svetainėje setup.brother.com, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Brother“ programinę įrangą.

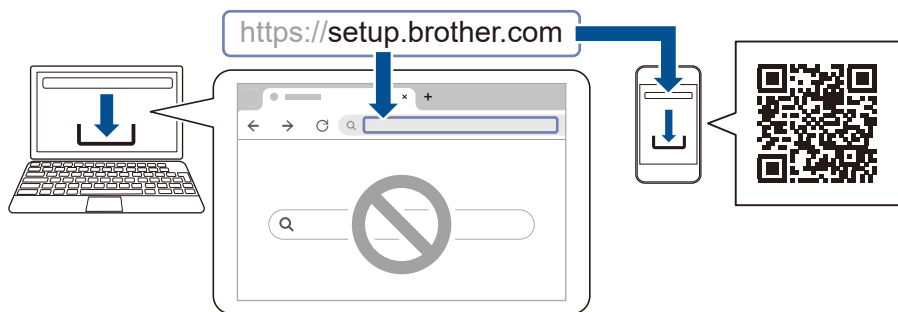

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir raginimais.

Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti ir skenuoti įrenginiu.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Numatytasis slaptažodis įrenginio nuostatoms tvarkyti yra įrenginio galinėje pusėje, pažymėtas „Pwd“. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Nepavyksta prisijungti? Žr. toliau



Belaidis tinklas.

Iš naujo paleiskite belaidį prieigos tašką arba maršruto parinktuvą. Jei tai neįmanoma, pereikite prie kito žingsnio.



Laidinis tinklas.
USB jungtis.

Atjunkite kabelį.

Iš naujo paleiskite įrenginį ir kompiuterį, tada eikite į **6**.

Jei vis tiek nepavyksta, eikite į **7**.


Jei vis tiek nepavyksta, apsilankykite adresu support.brother.com, kur rasite DUK ir trikčių šalinimo informaciją.

7 Rankinė belaidžio ryšio sąranka (belaidžiuose modeliuose)

Jei belaidžio ryšio nustatyti nepavyko, padarykite tai rankiniu būdu.

Belaidžio ryšio prieigos taške arba maršruto parinktuve suraskite SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ir įrašykite juos į toliau pateiktą lentelę.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

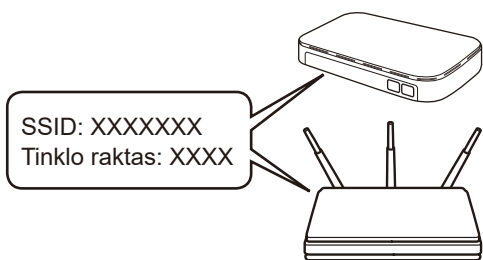

Paspauskite **Menu** (Meniu), tada pasirinkite [Network] (Tinklas) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (Rasti tinklą). Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvą gamintoją.

Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvą SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Paspauskite ir palaikykite (arba kelis kartus paspauskite) ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš toliau nurodytų simbolių:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(tarpas)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, LCD ekrane rodomas pranešimas [Connected] (Prisijungta).

Eikite į **6**, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

Jei sąranka nesėkminga, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidžio ryšio prieigos tašką arba maršruto parinktuvą ir pakartokite **7**. Jei vis tiek nepavyksta, apsilankykite svetainėje support.brother.com.