



D03AN8001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida



DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.
No todos los modelos están disponibles en todos los países.



Los manuales más recientes están disponibles en el sitio web de asistencia de Brother:
support.brother.com/manuals





ES


PT

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

Retire la cinta o película de protección de la máquina y los consumibles.

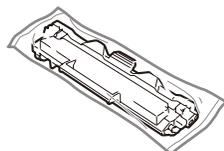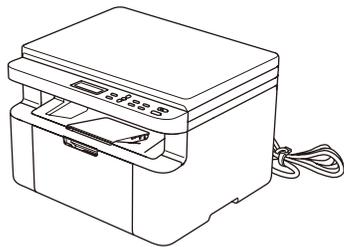


Cartucho de tóner

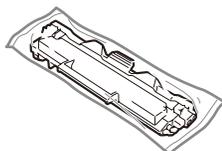

Sustitución de cartucho de tóner
(Solo DCP-L1642WXL.
Guardar para usar más adelante.)



Soporte para borde largo de papel A5



Guía de configuración rápida




Guía de seguridad del producto





NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo.
Si utiliza una conexión con cable, debe comprar el cable correcto para la interfaz que desea utilizar.
 - **Cable USB**
Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.
 - **Cable de red**
Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).
- Las pantallas e imágenes de esta *Guía de configuración rápida* corresponden a la DCP-L1642W.
- Brother aspira a reducir los desperdicios y también la materia prima y la energía necesaria para la producción.
Más información sobre nuestro esfuerzo medioambiental en www.brotherearth.com.
- Guarde todos los embalajes y la caja por si tiene que enviar su máquina.



1 Retire los materiales de embalaje e instale el cartucho de tóner

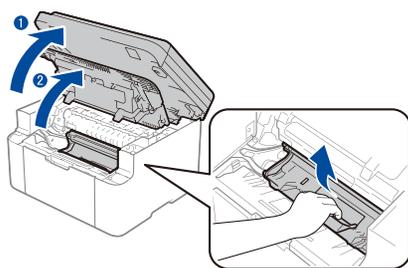


Unidad de tambor (extracción de la unidad de tambor)

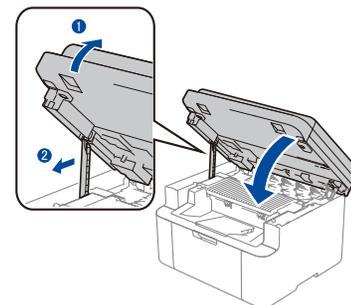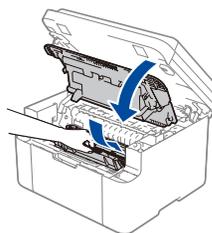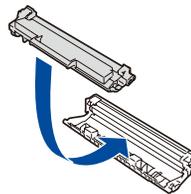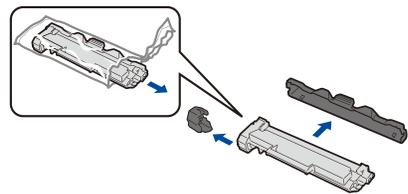


2 Cargue papel en la bandeja de papel

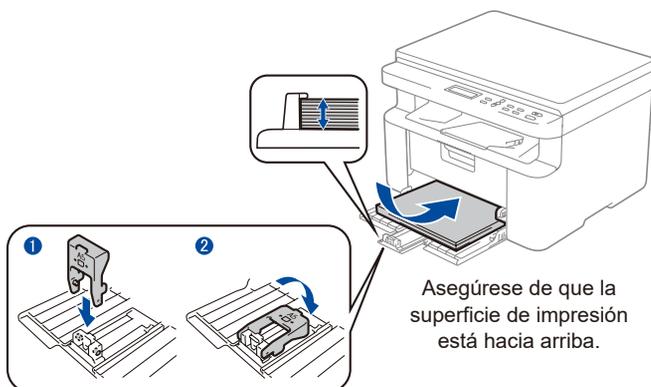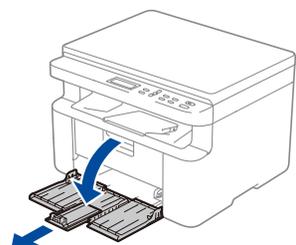


Para el borde largo del papel A5

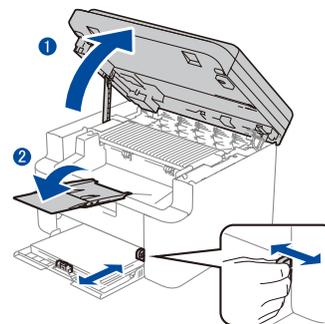


Ajuste las guías del papel para ajustar el papel que se está utilizando.

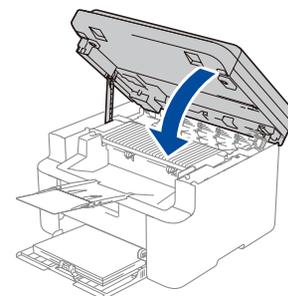

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

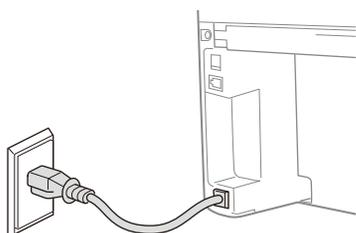

Atrás

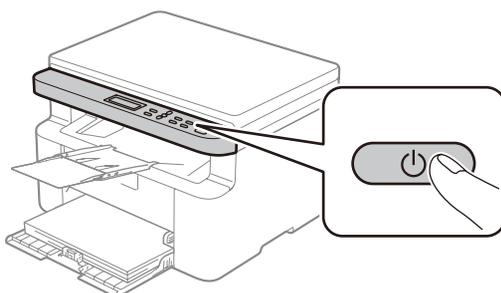

Delante

4 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo).
Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



5 Seleccione su idioma (si es necesario)


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Sel. idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Stop/Exit** (Parar).

6 Conecte su ordenador o dispositivo móvil a su máquina

Siga estos pasos para completar la configuración usando uno de los tipos de conexión disponibles en su máquina.

También puede imprimir directamente desde sus dispositivos móviles mediante AirPrint o Mopria™ Print Service. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.

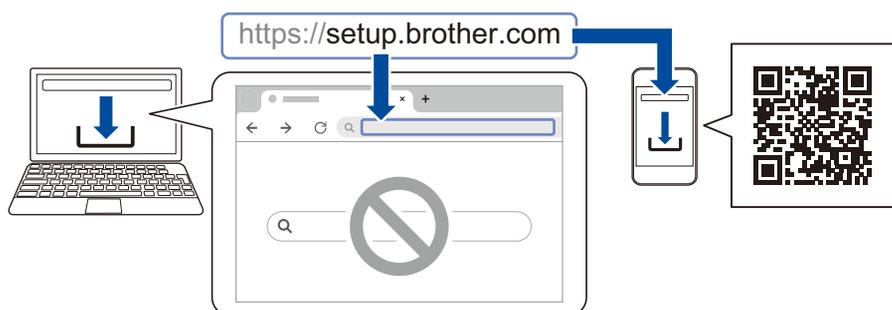

► **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**


► **Configuración finalizada**

Ya puede imprimir y escanear con su máquina.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de la máquina se encuentra en su parte posterior, con la marca "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su máquina de accesos no autorizados.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

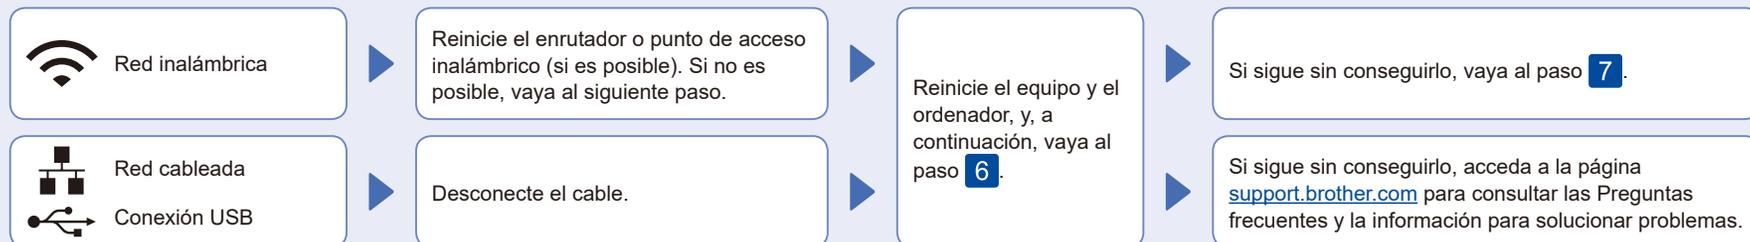


7 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.

Localice su SSID (nombre de red) y Clave de red (contraseña) en el punto de acceso o enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

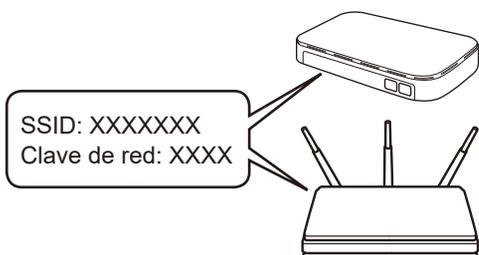

Pulse **Menu** y seleccione [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador o punto de acceso inalámbrico e introduzca la Clave de red (contraseña).

Mantenga pulsado (o pulse repetidamente) **▲** o **▼** para seleccionar uno de los siguientes caracteres:
 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

► Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla LCD mostrará [Conectada].

► Vaya al paso **6** para instalar el software.

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso o enrutador inalámbrico.

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador o punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **7**. Si todavía no funciona, visite support.brother.com.