



D03ANA001-00
SWE
Version 0

Snabbguide

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

brother

Läs först *Produktsäkerhetsguide* och därefter *Snabbguide* för korrekt installation.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.

NO

SV




De senaste manualerna finns tillgängliga på Brothers support webbsida:
support.brother.com/manuals




Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna


Ta bort skyddsteipen eller skyddsfoliet som täcker maskinen och tillbehören.

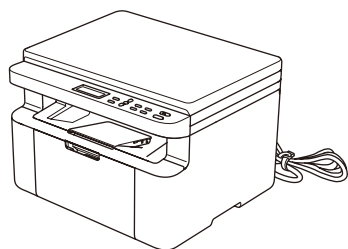


Stöd för långsidan på
A5-papper

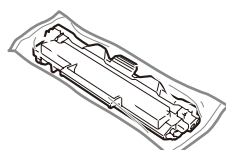

Tonerkassett

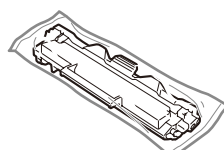

Byte av tonerkassett
(endast DCP-L1642WXL.
Spara för senare användning.)



Snabbguide




Produktsäkerhetsguide





OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
Om du använder en trådlös anslutning måste du köpa en kabel som är korrekt för det gränssnitt du vill använda.
- **USB-kabel**
Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.
- **Nätverkskabel**
Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).
- Skärmarna och bilderna i denna *Snabbguide* visar DCP-L1642W.
- Brother strävar efter att minska avfallet och spara både råvaror och den energi som krävs för att producera dem.
Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.
- Spara allt förpackningsmaterial i lådan, för den händelse att du måste returnera din maskin.



1 Avlägsna förpackningsmaterialet och installera tonerkassetten

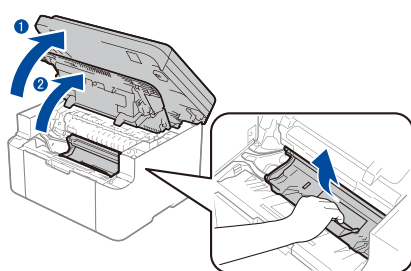


Trumenhet (ta bort trumenheten)

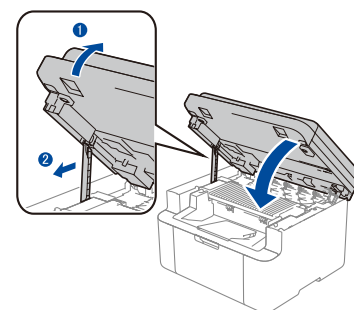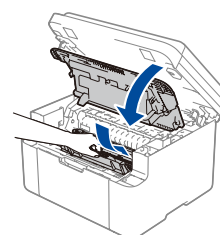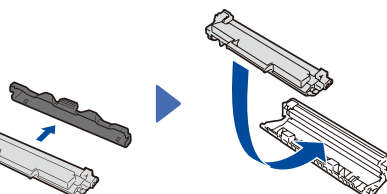


2 Fyll på papper i pappersfacket

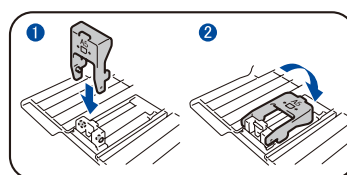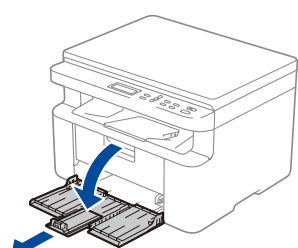


För långsidan av A5-papper

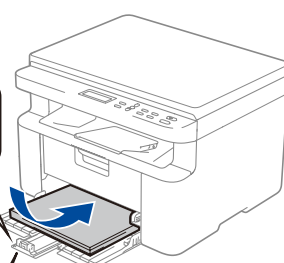


Se till att utskriftsytan är
vänd uppåt.

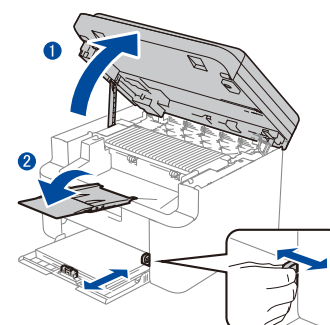


Skjut pappersguiderna för att
passa pappret som används.

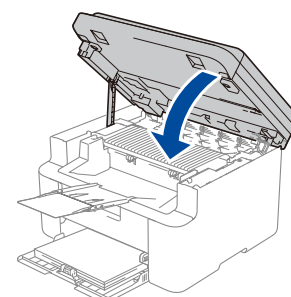

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

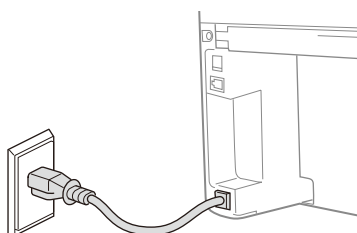

Bak

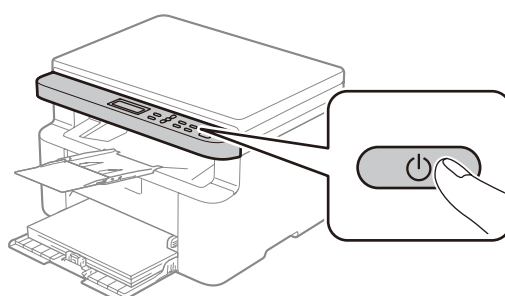

Fram

4 Välj ditt land/språk (endast vid grundinställning)

När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in
land och språk (beroende på skrivare).
Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.

5 Välj ditt språk (vid behov)


- 1. Tryck på **Menu** (Menyn).
- 2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Grundinställn.], och tryck sedan på **OK**.
- 3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Lokalt språk], och tryck sedan på **OK**.
- 4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt språk och tryck sedan på **OK**.
- 5. Tryck på **Stop/Exit** (Stopp/Avbryt).

6 Anslut din dator eller mobila enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med hjälp av en av de anslutningstyper som finns på din maskin.

Du kan också skriva ut direkt från mobilenheter med utskriftstjänsten AirPrint eller Mopria™. Mer information finns i *online-bruksanvisningen*.

Gå till setup.brother.com för att ladda ner och installera programvaran från Brother.

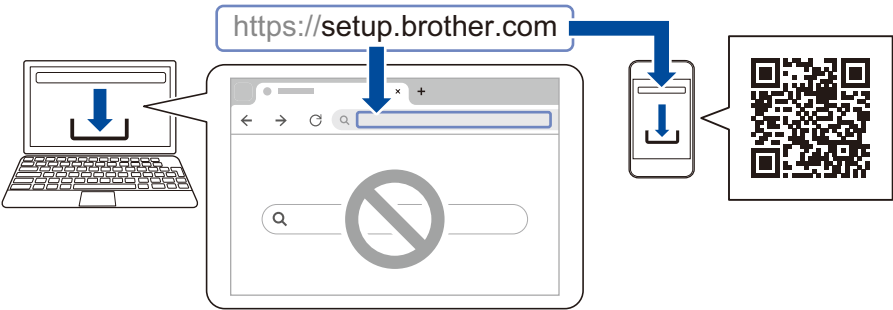

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

Installationen är klar

Nu kan du använda maskinen för att skriva ut och skanna.

Viktigt meddelande angående nätverksskydd:
Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen och är märkt "Pwd".
Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

Trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten eller routern (om det är möjligt). Om det inte är möjligt går du till nästa steg.

Trådbundet nätverk

Koppla bort kabeln.

Anslutning via USB

Starta om maskinen och datorn och gå sedan till 6.

Om det fortfarande inte lyckades går du till 7.


Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor och information om felsökning.

7 Manuell trådlös installation (trådlösa modeller)

Försök att ställa in anslutningen manuellt om den trådlösa installationen misslyckas.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt eller router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

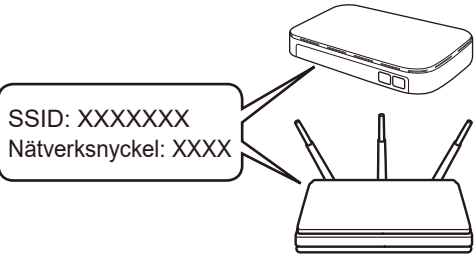

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Tryck på **Menu** (Menyn) och välj sedan [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hitta nätverk].
Följ instruktionerna på LCD-skärmen.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt eller router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

Håll ▲ eller ▼ intryckta (eller tryck flera gånger) för att välja ett av följande tecken:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(mellanslag)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Gå till 6 för att installera programvara.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-skrivare och din trådlösa åtkomstpunkt eller router och upprepar 7.
Gå till support.brother.com om det fortfarande misslyckas.