



D03AN4001-00
SCHN
版本 0

快速安装指南

DCP-11W

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。



CN





操作视频：
www.95105369.com



安装使用视频

打开设备包装并检查组件


取下包覆在设备和配件上的保护胶带或保护膜。

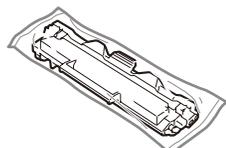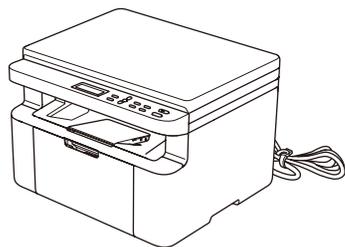

墨粉盒



A5 长边进纸支撑

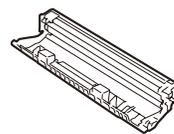

硒鼓单元
(已安装于设备内)

提示：

• 可用的连接接口因型号而异。
如果您使用有线连接，则必须为您要使用的接口购买正确的电缆。

• USB 接口电缆

我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

• 网络接口电缆

请选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。
(网络接口电缆不属于标配附件)

• 保存所有包装材料和纸箱，以备运送设备时使用。



USB 接口电缆




快速安装指南




产品安全手册



1 移去包装材料并安装墨粉盒

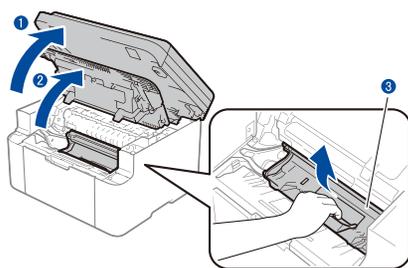


取出 ④ 硒鼓单元

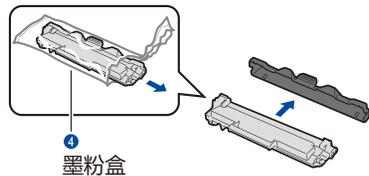

墨粉盒

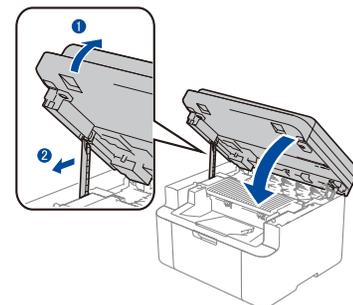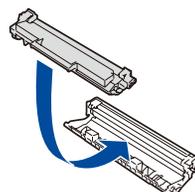


2 将纸张装入纸盒

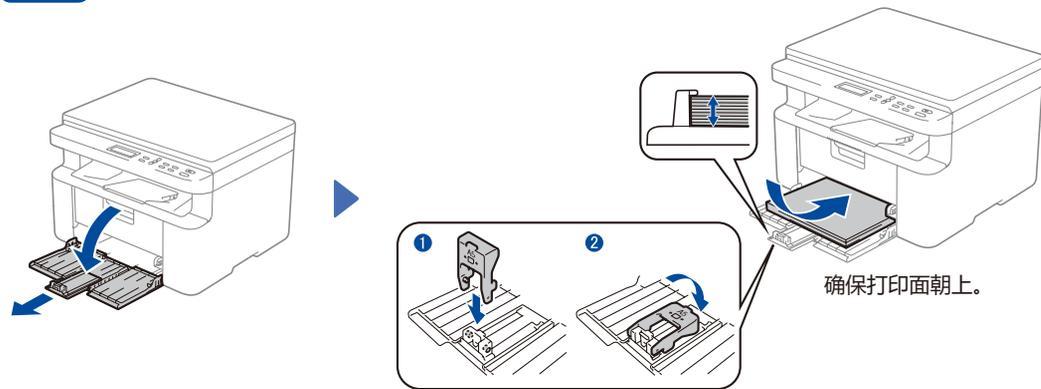


用于 A5 长边进纸

确保打印面朝上。

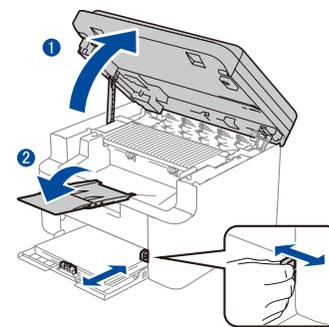

根据所用纸张，适当调整纸张导块。

3 连接电源线并打开设备电源

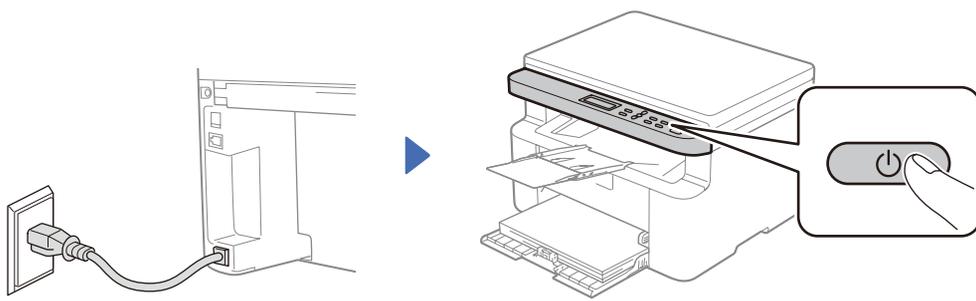

后


前

4 将计算机或移动设备连接至本设备

选择以下一种设备连接方式，遵循以下步骤完成设置。

您也可以直接在移动设备上使用 AirPrint 或 Mopria™ 打印服务进行打印。有关详细信息，请参阅高级说明书。

请访问 setup.brother.com 下载并安装 Brother 软件。

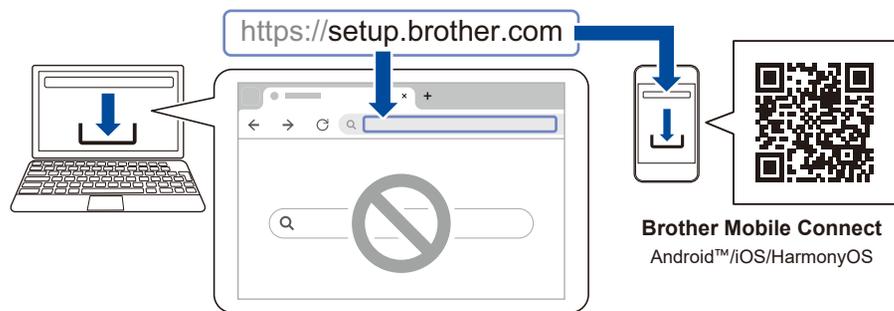

▶ 遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。


设置完成

现在可使用本设备进行打印和扫描。

有关网络安全的重要提示:

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

无法连接？请检查以下各项：

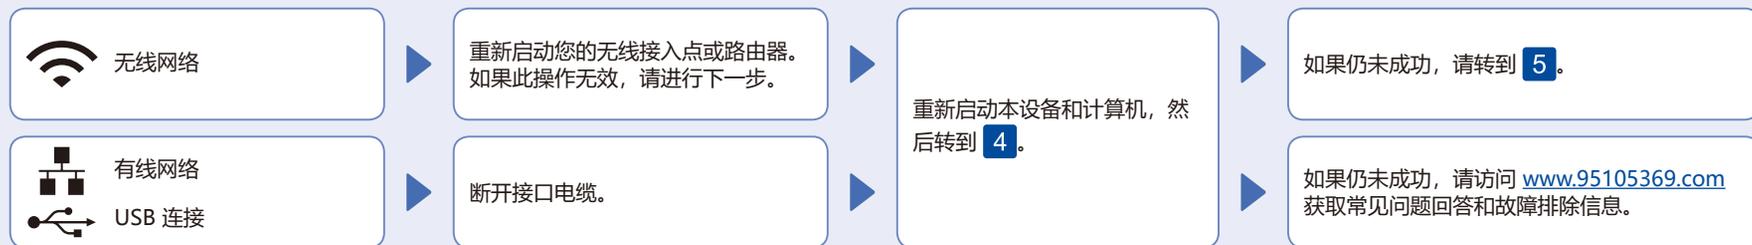


5 手动无线设置

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

在您的无线接入点或路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

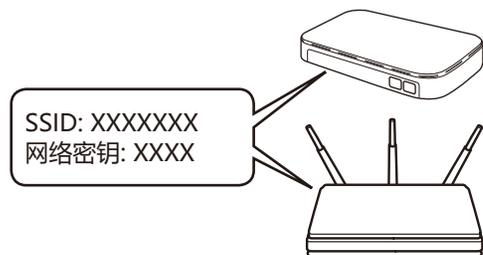

按下 **设置**，然后选择 [网络] > [无线局域网] > [查找网络]。遵循液晶显示屏提示执行操作。

选择您无线网络接入点或路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

按住 (或重复按下) ▲ 或 ▼，选择下列任一字符：
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(空格)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

无线设置成功后，液晶显示屏将显示 [已连接]。

▶ 转到 **4** 安装软件。

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点或路由器制造商。

如果设置不成功，请重新启动本 Brother 设备和您的无线接入点或路由器，然后重复执行 **5**。
如果仍不成功，请访问 www.95105369.com。

6 可打印页充值

1. 当连接完成后，Brother Mobile Connect 的主页屏幕如右侧所示，将显示您的设备名称。
2. 点击首页上的 **云充功能设置**。
3. 遵循屏幕进行激活，并在管理员账号添加界面启动云充小程序并进行管理员注册。
4. 使用 **兄弟云充** 微信小程序进行可打印页数充值。



设置完成

扫码查询 产品使用指南

包含拆包装箱，网络连接，激活等安装操作视频，以及常见问题解答。

