



Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje: support.brother.com/manuals




Pirmiausia perskaitykite *Gaminio saugos vadovą*, tada – šį *Greitosios sąrankos vadovą*, kad tinkamai atliktumėte diegimo procedūrą.



Jei vadovavotės spausdinto *Greitosios sąrankos vadovo*, pridėto prie įrenginio, nurodymais ir pasirinkote 5-B veiksmą „Nustatymas iš įrenginio valdymo skydelio“, pereikite tiesiai prie šio vadovo 5-B veiksmo.

1. Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

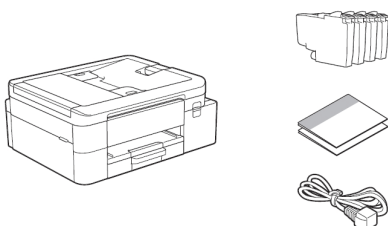



Nuimkite apsauginę juostelę arba plėvelę, dengiančią įrenginį ir reikmenis.

PASTABA

- Šiame vadove pateikti paveikslėliai gali tiksliai neatitikti jūsų modelio, tačiau veiksmai yra tokie patys kiekvienam modeliui.
- Komponentai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų šalį.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei reikytų siųsti įrenginį.
- Jei naudojate laidinę jungtį, turite įsigyti tinkamą sąsajos kabelį norimai naudoti sąsajai. (Tik palaikomiems modeliams)
USB kabelis: naudokite ne ilgesnį kaip 2 m ilgio USB 2.0 kabelį („Type A“ / „Type B“) (kai kuriose šalyse pridedamas).
Eterneto (tinklo) kabelis: 10BASE-T arba 100BASE-TX „Fast Ethernet“ tinklui naudokite tiesiaiegi 5 kategorijos (arba aukštesnės kategorijos) vytos poros kabelį (į komplektą neįeina).
- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją. Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brotherearth.com.

2. Paprasto A4 popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą

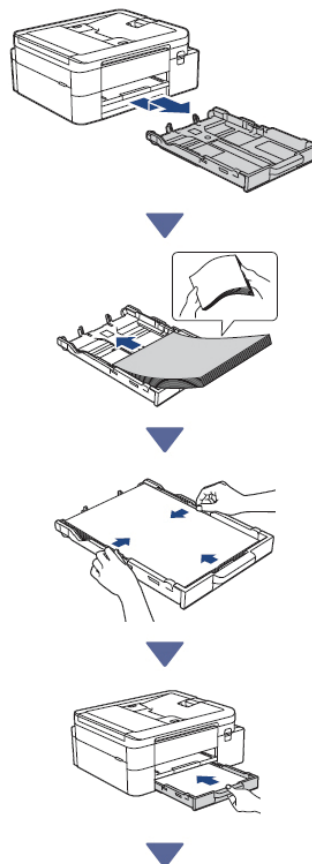

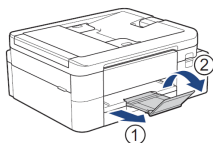


3. Telefono linijos laido prijungimas (tik modeliams su fakso funkcija)



Šį veiksma atlikite tik tuo atveju, jei įrenginį naudojate kaip fakso aparatą.


(Pavyzdys taikytinas Jungtinei Karalystei)

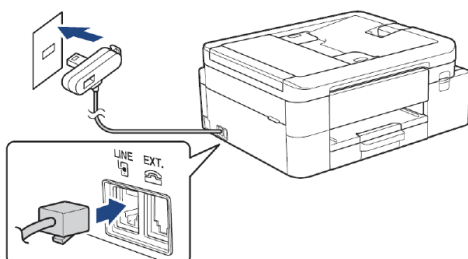

Įkiškite telefono linijos laidą į lizdą, pažymėtą **LINE**. Daugiau informacijos apie fakso funkcijos naudojimą rasite „Online User's Guide“ (Internetiniame naudotojo vadove).

(Europai) Jei reikia originalaus „Brother“ laido, galime nemokamai jį atsiųsti. Norėdami susisiekti su mumis, apsilankykite adresu www.brother.eu.

4. Maitinimo kabelio prijungimas

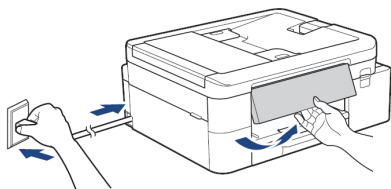

Įrenginys įsijungia automatiškai.

(Tik tam tikriems modeliams) Jei būsite paraginti pasirinkti šalį arba kalbą, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

5. Šarankos metodo pasirinkimas



Pasirinkite šarankos metodą pagal savo aplinką.

Nustatymas naudojant mobiliąją programėlę arba kompiuterio programinę įrangą (rekomenduojama)

→ **5-A**

Nustatymas iš įrenginio valdymo skydelio („Mac“ kompiuterių naudotojai, kurie nustatymui negali naudoti mobiliojo įrenginio, turėtų rinktis šį metodą).

→ **5-B**

Rekomenduojama

5-A Nustatymas naudojant mobiliąją programėlę arba kompiuterio programinę įrangą

Eikite į interneto svetainę, taikomą jūsų šarankos metodui:

Nustatymas naudojant mobiliąjį įrenginį


* Mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“.



setup.brother.com

Nustatymas naudojant kompiuterį (tik „Windows“ operacinės sistemos atveju)

<https://setup.brother.com>

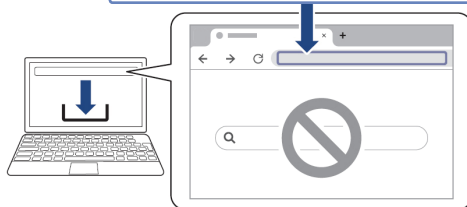

PASTABA

Įrenginį galite naudoti su keliais įrenginiais. Naudodami vieną iš šiame žingsnyje nurodytų šarankos metodų atsiųskite įrenginio programinę įrangą į kitus įrenginius, kuriuos norite naudoti.

5-B Nustatymas iš įrenginio valdymo skydelio

Atlikite toliau nurodytus veiksmus pagal savo modelį.


➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW

1. Kai pasirodys QR kodo ekranas, paspauskite ◀.
2. Kai pasirodys ekranas [Set up from machine] (Nustatyti iš įrenginio), paspauskite ▶.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW


1. Kai pasirodys QR kodo ekranas, paspauskite [Setup without app/software] (Nustatyti be programėlės / programinės įrangos).
2. Kai pasirodys ekranas [Setup without app/software] (Nustatyti be programėlės / programinės įrangos), paspauskite [Yes] (Taip).

6. Rašalo kasečių įdėjimas

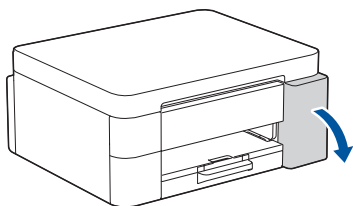


Atidarykite rašalo kasetės dangtelį.
(Šiame vadove pateikti paveikslėliai gali tiksliai neatitikti jūsų modelio, tačiau veiksmai yra tokie patys kiekvienam modeliui.)


➤ MFC-J4350DW / MFC-J4550DW

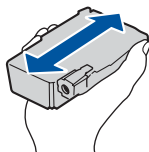


Prieš įdėdami **juodo** rašalo kasetę į įrenginį, greitai pakratykite kasetę horizontaliai 15 kartų, kaip parodyta paveikslėlyje.

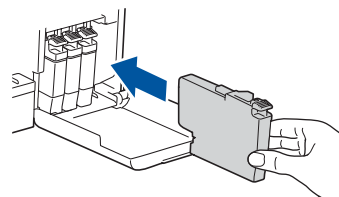

Vadovaukitės LCD ekrane pateiktomis rašalo kasečių montavimo instrukcijomis.

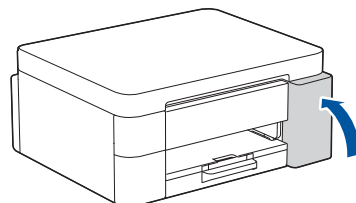

Įdėję visas keturias rašalo kasetes, uždarykite rašalo kasetės dangtelį.

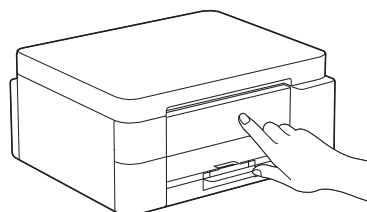

Patikrinkite LCD ekrano pranešimus ir tęskite sąranką. Pasirodžius pranešimui apie rašalo ruošimą, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite pirminį rašalo sistemos valymą. Valymas gali užtrukti kelias minutes, per tą laiką galite atlikti kitą veiksmą.


PASTABA

Pirmą kartą įdėjus rašalo kasetes, įrenginys naudos papildomą rašalą, kad užpildytų rašalo tiekimo vamzdelius. Tai vienkartinis procesas, kuris leidžia spausdinti aukštos kokybės spaudinius.

7. Datos ir laiko nustatymas


Norėdami nustatyti datą ir laiką, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

8. Programinės įrangos atnaujinimo pranešimų nustatymas

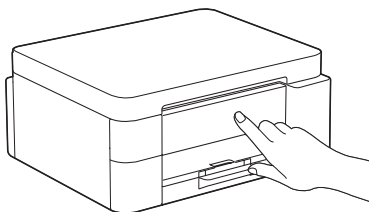

Kai pasirodys programinės įrangos atnaujinimo informacijos ekranas, sukonfigūruokite programinės įrangos nuostatas.

9. Spausdinimo kokybės tikrinimas

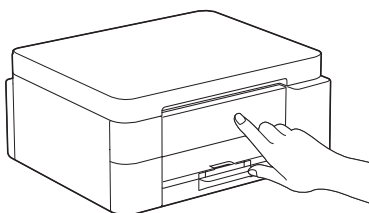

Baigę pirminį rašalo sistemos valymą, išspausdinkite spausdinimo kokybės tikrinimo lapą:

➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW


Paspauskite ►.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW


Paspauskite [OK] (Gerai).



Įrenginys atspausdina spausdinimo kokybės patikros lapą.

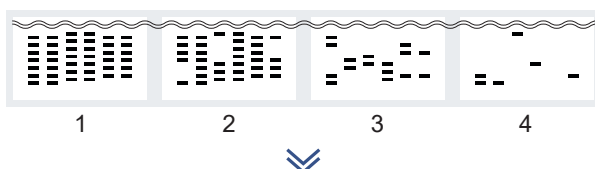


Pereikite prie kito stulpelio ➤

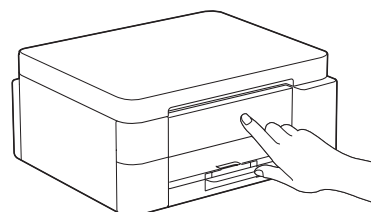

Įrenginio LCD ekrane pasirinkite vaizdus, kurie tiksliai atitinka kiekvienos spalvos vaizdą spausdinimo kokybės patikros lape, ir, jei reikia, iš naujo pradėkite valymo procedūrą.

10. Spausdinimo sulygiavimo koregavimas (rekomenduojamas)

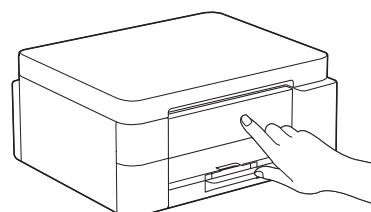


Norėdami sureguliuoti spausdinimo sulygiavimą prieš pradėdami naudoti įrenginį, atspausdinkite reguliavimo lapą:

➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW


Kai pasirodo popieriaus sulygiavimo pranešimas, paspauskite ► ir vykdykite LCD ekrane pateikiamas instrukcijas.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW


Kai pasirodo popieriaus sulygiavimo pranešimas, paspauskite [Start] (Pradėti) ir vykdykite LCD ekrane pateikiamas instrukcijas.

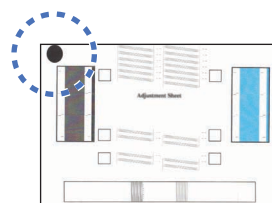

Lapo viršutiniame kairiajame kampe yra juodas apskritimas.

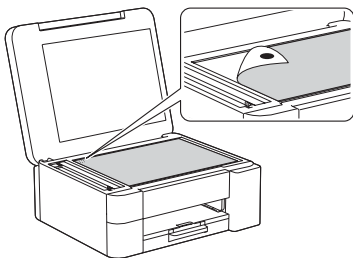


Padėkite sulygiavimo lapą ant skaitytuvo stiklo spausdinama puse žemyn, įsitikinkite, kad juodas apskritimas yra viršutiniame kairiajame skaitytuvo stiklo kampe, kaip parodyta paveikslėlyje.

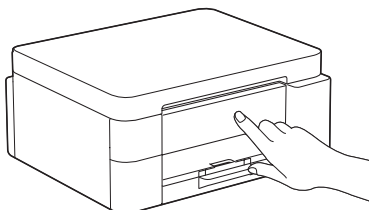

Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pakoreguotumėte sulygiavimą. Baigę nuimkite sulygiavimo lapą nuo skaitytuvo stiklo.

11. Įrenginio sąrankos baigimo patvirtinimas

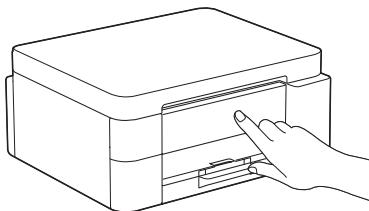

Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis, jei jos rodomos, ir patvirtinkite įrenginio sąrankos užbaigimą.


12. Kompiuterio arba mobiliojo įrenginio prijungimas prie įrenginio (jei reikia)

Norėdami įdiegti programinę įrangą, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainėje arba nuskaitykite toliau pateiktą kodą:



setup.brother.com


<https://setup.brother.com>

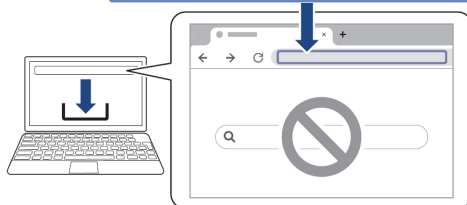

Įsitikinkite, kad įrenginys ir mobilusis įrenginys yra prijungti prie to paties tinklo.


PASTABA

➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / DCP-J1460DW

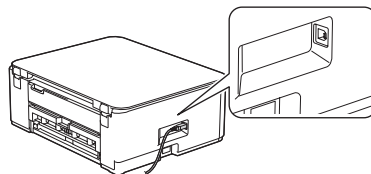

Norėdami prijungti USB jungtį, įrenginio šone raskite tinkamą prievadą, kaip parodyta paveikslėlyje.

➤ MFC-J4350DW / MFC-J4550DW

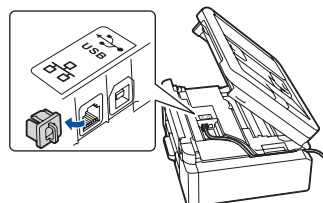

USB arba laidinio tinklo jungčiai (tik tam tikruose modeliuose) raskite tinkamą prievadą (pagal naudojamą kabelį) įrenginio viduje, kaip parodyta paveikslėlyje.


Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti arba skenuoti iš šio įrenginio. Jei reikia, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Rankinis belaidžio ryšio nustatymas“.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Numatytasis slaptažodis įrenginio nuostatomis tvarkyti yra įrenginio galinėje pusėje, pažymėtas **Pwd**. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Rankinis belaidžio ryšio nustatymas

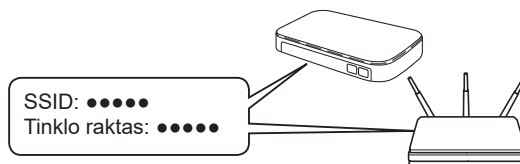

Belaidžio ryšio prieigos taške / maršruto parinktuve raskite SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį).



➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW

1. Eikite į savo įrenginį ir skydelyje paspauskite  arba **Wi-Fi**.
2. Paspauskite **OK** (Gera), kad pasirinktumėte [Find Wi-Fi Network] (Rasti „Wi-Fi“ tinklą). LCD ekrane pasirodo pranešimas [Enable WLAN?] (Įjungti WLAN?).
3. Paspauskite **►**, kad pasirinktumėte „Yes“ (Taip).
4. Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvo gamintoją.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW

1. Eikite į savo įrenginį ir paspauskite  > [Find Wi-Fi Network] (Rasti „Wi-Fi“ tinklą) > [Yes] (Taip).
2. Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvo gamintoją.

Daugiau informacijos žr. „Online User's Guide“ (Internetinio naudotojo vadovo) skyriuje „Enter Text on Your Brother Machine“.

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, LCD ekrane rodomas pranešimas [Connected] (Prisijungta).