



Du finner de nyeste brukerveiledningene på Brother support-nettstedet: support.brother.com/manuals




Les *Produktsikkerhetsguiden* først, og les deretter *Hurtigstartguiden* for å se riktig fremgangsmåte for installering.



Hvis du har fulgt instruksjonene i den trykte *Hurtigstartguiden* som fulgte med maskinen din og valgt «Manuelt oppsett», går du direkte til trinn ⑤ i denne guiden.

1 Pakk ut maskinen og kontroller komponentene





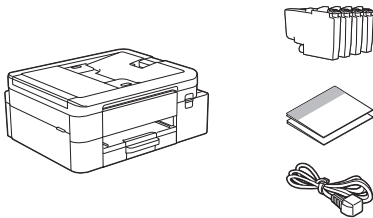


Fjern beskyttelsestapen eller folien rundt maskinen og utstyret.

MERK

- Illustrasjonene i denne veiledningen stemmer kanskje ikke helt for modellen din, men trinnene er de samme for hver modell.
- Komponentene kan variere avhengig av land.
- Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle maskinen skal sendes.
- Hvis du bruker en kablet tilkobling, må du kjøpe riktig grensesnittkabel til grensesnittet du skal bruke. (Kun støttede modeller)
USB-kabel: Bruk en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er mer enn 2 meter lang (følger med i enkelte land).
Ethernet-kabel (nettverkskabel): Bruk en tynnnettkabel i kategori 5 (eller høyere) for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk (følger ikke med).
- Brother har som mål å redusere avfall og bruke mindre råvarer og energi til å produsere dem. Les mer om miljøarbeidet vårt på www.brotherearth.com.


2 Legg vanlig A4-papir i papirmagasinet

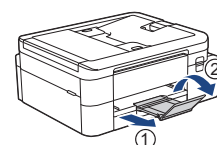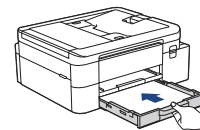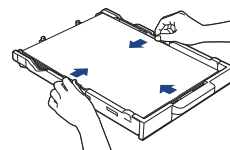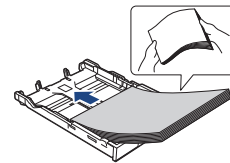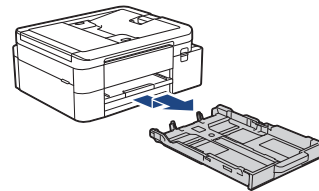

3 Koble til telefonledningen (kun modeller med faksfunksjon)



Dette trinnet skal kun følges hvis du bruker maskinen som faksmaskin.

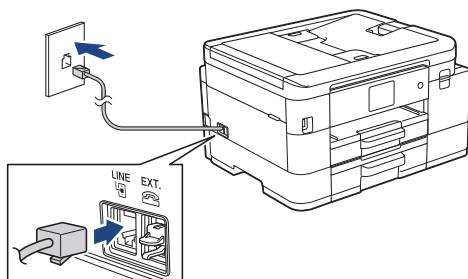


Sett inn telefonledningen i kontakten merket med **LINE**.

Du finner mer informasjon om bruk av faksfunksjonen i *Online brukerveiledning*.

(For Europa) Vi kan sende en original Brother-ledning kostnadsfritt ved behov. Kontakt oss på www.brother.eu.

4 Koble til strømledningen

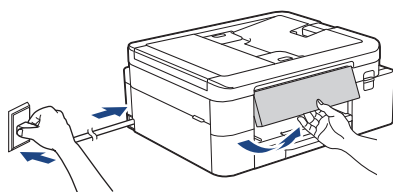




Maskinen slår seg på automatisk.

(Gjelder kun visse modeller) Følg instruksjonene på LCD-skjermen hvis du blir bedt om å velge land eller språk.

5 Velg fremgangsmåte for oppsett

Enkelt oppsett

Gå til setup.brother.com og last ned appen eller programvaren som hjelper deg å enkelt fullføre oppsettet og tilkoblingen.

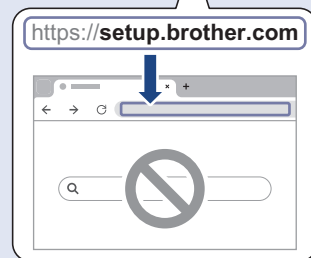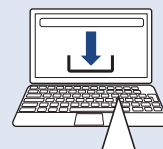

Ikke tilgjengelig for macOS

Manuelt oppsett

Gå til trinn 6.

MERK

Du kan bruke maskinen med flere enheter. Følg en av fremgangsmåtene for oppsett i dette trinnet og last ned maskinens programvare til andre enheter du vil bruke.

6 Oppsett fra maskinens kontrollpanel


➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW

1. Trykk på ◀ når skjermen med QR-kode vises.
2. Trykk på ▶ når skjermen [Oppsett fra maski.] vises.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW


1. Trykk på [Oppsett u/ app/program.] når skjermen med QR-kode vises.
2. Trykk på [Ja] når skjermen [Oppsett u/ app/program.] vises.

7 Installer de medfølgende blekkassetene

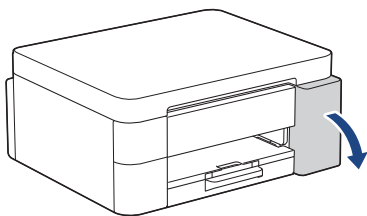


Åpne blekkassettdেকেlet.
(Illustrasjonene i denne veiledningen stemmer kanskje ikke helt for modellen din, men trinnene er de samme for hver modell.)


➤ MFC-J4350DW / MFC-J4550DW

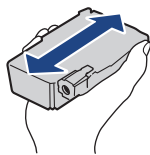


Rist den **sorte** blekkpatronen raskt horisontalt 15 ganger som vist, før du setter den inn i maskinen.

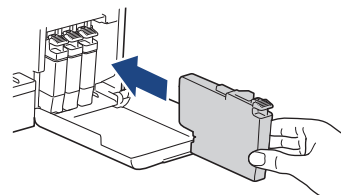

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å installere blekkassetene.

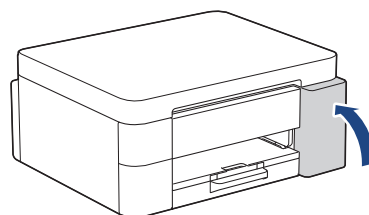

Når alle fire blekkassetene er installert, lukker du dekkelet til blekkassetene.

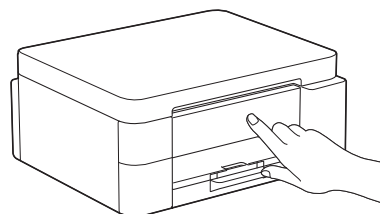

Les meldingene på LCD-skjermen og fullfør oppsettet.

Når det vises en melding om å klargjøre blekket, følger du instruksjonene på LCD-skjermen for å utføre den første rengjøringen av blekksystemet. Rengjøringen kan ta noen minutter, og du kan utføre det neste trinnet mens du venter.


MERK

Første gangen du installerer blekkassetene vil maskinen bruke ekstra blekk for å fylle blekkleveringsrørene. Denne prosessen gjøres én gang, og sikrer utskrift av høy kvalitet.

8 Angi dato og klokkeslett


Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å angi dato og klokkeslett.

9 Angi varsler for fastvareoppdatering

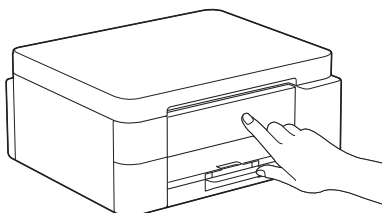

Når informasjonen om fastvareoppdatering vises på skjermen, kan du konfigurere innstillingene for fastvaren.

10 Kontroller utskriftskvaliteten

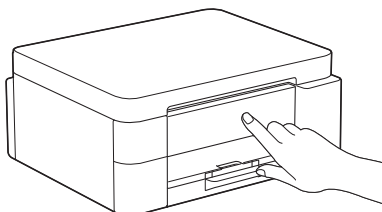

Når den første rengjøringen av blekksystemet er fullført, skriver du ut kontrollarket for utskriftskvalitet:

➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW


Trykk på ▶.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW

Trykk på [OK].




Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.

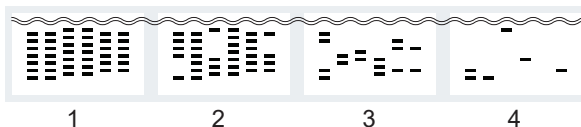

På maskinens LCD-skjerm velger du bildene som likner mest på bildet for hver farge på kontrollarket for utskriftskvalitet, og deretter starter du rengjøringen på nytt hvis det trengs.

11 Tilpass utskriftsjusteringen (anbefales)

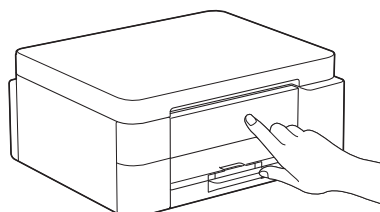


Hvis du vil tilpasse utskriftsjusteringen før du bruker maskinen, skriver du ut justeringsarket.

➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW


Når meldingen om papirjustering vises, trykker du på ▶ og følger instruksjonene på LCD-skjermen.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW


Når meldingen om papirjustering vises, trykker du på [Start] og følger instruksjonene på LCD-skjermen.

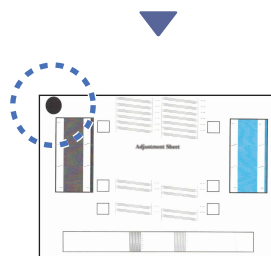

Det er en sort sirkel øverst til venstre på arket.

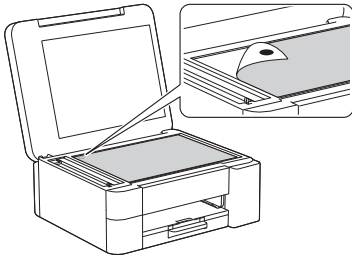


Legg justeringsarket med forsiden ned på skannerglassplaten. Pass på at den sorte sirkelen legges øverst til venstre på skannerglassplaten, som vist.

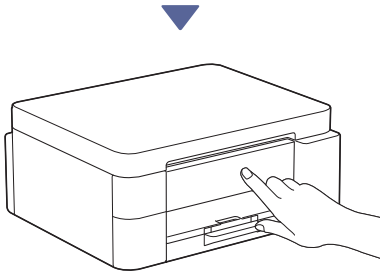

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å tilpasse justeringen.
Når du er ferdig, fjerner du justeringsarket fra skannerglassplaten.



12 Bekreft fullført oppsett på maskinen

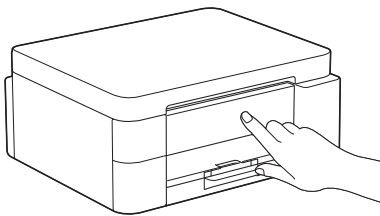

Følg instruksjonene på LCD-skjermen hvis de vises, og bekreft deretter fullført oppsett på maskinen.

13 Koble datamaskinen eller den mobile enheten til maskinen (ved behov)


Gå til setup.brother.com og last ned appen eller programvaren.

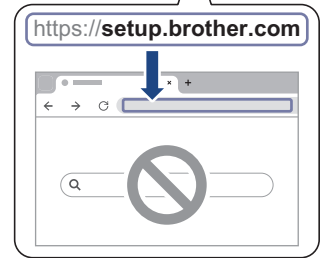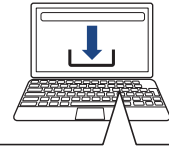

MERK


- DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / DCP-J1460DW

For USB-tilkobling finner du riktig port på siden av maskinen, som vist.

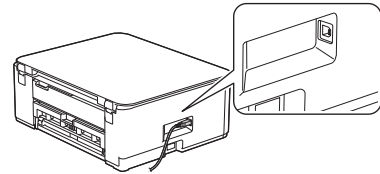

- MFC-J4350DW / MFC-J4550DW

For USB-tilkobling eller kablet nettverkstilkobling (kun visse modeller) finner du riktig port (basert på kabelen du bruker) på innsiden av maskinen, som vist.

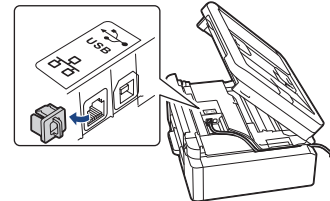

Oppsett fullført


Nå er alt klart, og du kan skrive ut eller skanne fra maskinen.

Viktig merknad for nettverkssikkerhet:

Standardpassordet for å styre innstillingene på denne maskinen finner du bak på maskinen, og det er merket med «PwD». Vi anbefaler at du straks endrer standardpassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

14 Manuelt trådløst oppsett

Hvis det trådløse oppsettet ikke fungerer, kan du prøve å konfigurere tilkoblingen manuelt.

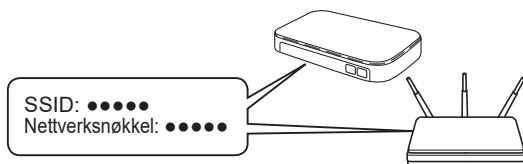


Finn SSID-en (nettverksnavn) og nettverksnøkkelen (passord) på det trådløse tilgangspunktet / ruterens.

Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruterens.




➤ DCP-J1310DW / DCP-J1313DW
DCP-J1360DW / MFC-J4350DW


1. Gå til maskinen og trykk på  eller **Wi-Fi** på panelet.
2. Trykk på **OK** for å velge [Finn Wi-Fi-nettverk]. Meldingen [Aktiverer WLAN?] vises på LCD-skjermen.
3. Trykk på ► for å velge Ja.
4. Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruterens, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

Du finner mer informasjon om hvordan du angir tekst under *Skrive inn tekst på Brother-maskinen* i *Online brukerveiledning*.

➤ DCP-J1460DW / MFC-J4550DW

1. Gå til maskinen og trykk på  > [Finn Wi-Fi-nettverk] > [Ja].
2. Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruterens, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

Når det trådløse oppsettet er fullført, vises [Tilkoblet] på LCD-skjermen. Gå til trinn 13 for å laste ned appen eller programvaren.

Gå videre til neste kolonne 

Hvis det fremdeles ikke fungerer, går du til support.brother.com, og ser under Vanlige spørsmål og Feilsøking.

Du finner detaljert maskininformasjon og produktspesifikasjoner i *Online brukerveiledning* på support.brother.com/manuals.