



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Site de suporte da Brother:
support.brother.com/manuals




Primeiramente, leia a *Guia de Segurança do Produto*, depois leia este *Guia de Configuração Rápida* para conhecer o procedimento de instalação correto.



Se você seguiu as instruções do *Guia de Configuração Rápida* impresso que acompanha seu equipamento e selecionou “Configuração Manual”, vá diretamente para o passo 6 neste guia.

1 Desembalar o equipamento e verifique os componentes

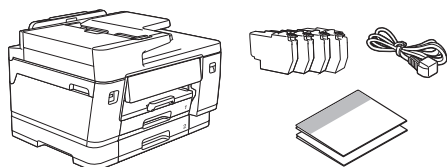

Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento e os suprimentos.

OBSERVAÇÃO





- As ilustrações neste guia podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são os mesmos para todos os modelos.
- Os componentes podem variar de acordo com o país.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- O cabo da linha telefônica não está incluído. Se você usar este equipamento para enviar faxes, será necessário adquirir um cabo separadamente.
- Se você usar uma conexão com fio, deverá adquirir o cabo de interface correto para a interface que deseja usar.
Cabo USB: Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 5 metros (16 pés) de comprimento.

Cabo Ethernet (de rede): Use um cabo de par torcido de categoria 5e (ou superior) direto para 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

2 Colocar papel A4 comum na bandeja de papel

OBSERVAÇÃO


Para obter mais informações sobre como carregar diferentes tipos de mídia, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals.

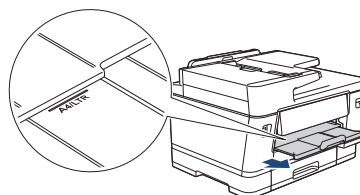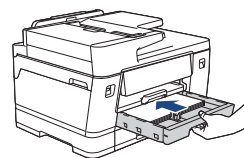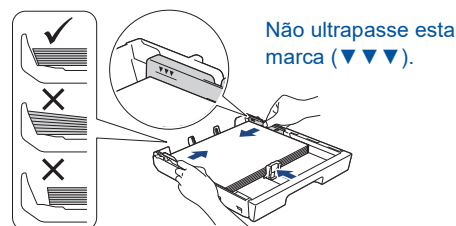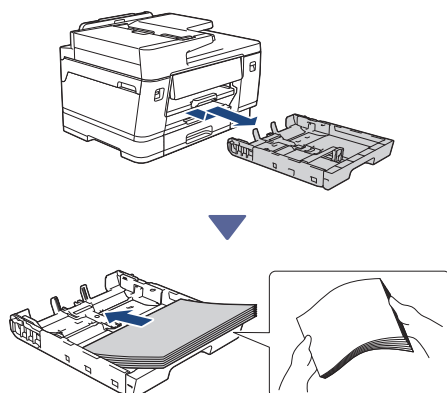


3 Conecte o cabo da linha de telefone (apenas modelos com função de fax)




Siga esta etapa apenas se estiver usando este equipamento como aparelho de fax.

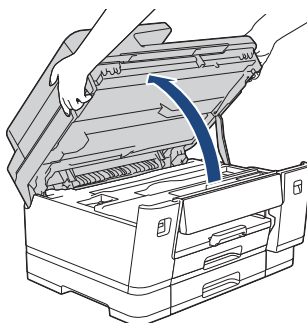

Levante a tampa do scanner.

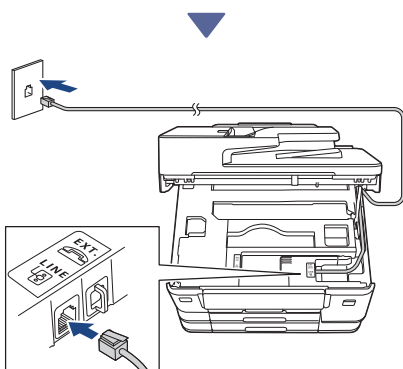


Insira o cabo da linha de telefone na tomada marcada com **LINE** e guie o cabo para fora da parte traseira do equipamento.

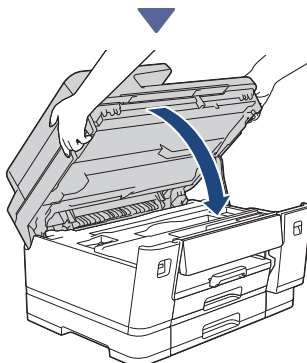

Feche a tampa do scanner.

4 Conectar o cabo de alimentação

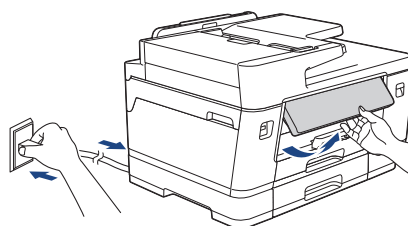

O equipamento ligará automaticamente.

(Apenas para alguns modelos) Se você for solicitado a selecionar seu país ou idioma, siga as instruções exibidas na tela LCD.



OBSERVAÇÃO

Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para ler a tela LCD com mais facilidade.

5 Escolher seu método de configuração

Configuração fácil

Acesse setup.brother.com e faça o download do aplicativo ou software que facilita a configuração e a conexão.

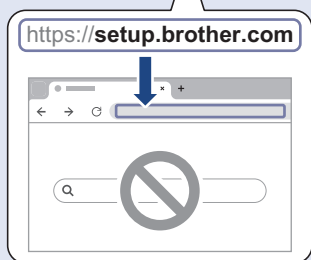

Indisponível para macOS

Configuração manual

Vá para o passo 6.


OBSERVAÇÃO

Você pode usar seu equipamento com vários dispositivos. Use um dos métodos de configuração nesta etapa para baixar o software do equipamento em outros dispositivos que desejar usar.


6 Configure no painel de controle do equipamento

1. Pressione [Config sem app/software] quando a tela do Código QR aparecer.
2. Leia as informações na tela LCD e pressione [Sim].


7 Instale os cartuchos de tinta iniciais

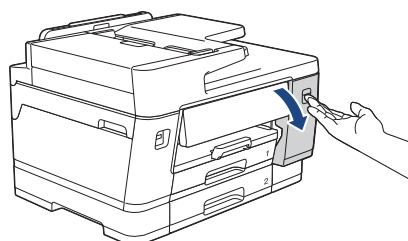


Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

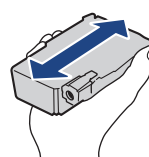

Agite rápida e horizontalmente apenas o cartucho de tinta **preto**, por 15 vezes conforme ilustrado, antes de inseri-lo no equipamento.

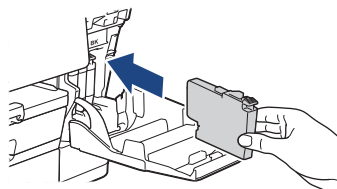

Siga as instruções na tela LCD para instalar os cartuchos de tinta.

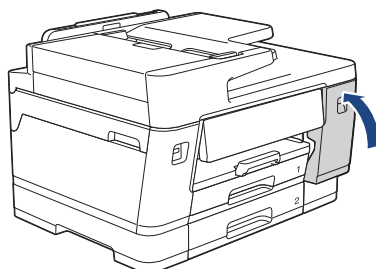

Depois de instalar os quatro cartuchos de tinta, feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta.



Continuar para a próxima coluna ➤

Verifique as mensagens exibidas na tela LCD para continuar a configuração. Quando a mensagem de preparação da tinta for exibida, siga as instruções mostradas na tela LCD para realizar a limpeza inicial do sistema de tinta. A limpeza pode demorar alguns minutos e você pode realizar o próximo passo durante esse período.


OBSERVAÇÃO

Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o equipamento usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade.

8 Configurar a data e a hora


Siga as instruções na tela LCD para configurar a data e a hora.

9 Configure a conexão com a Internet para algumas funções ou atualização de firmware

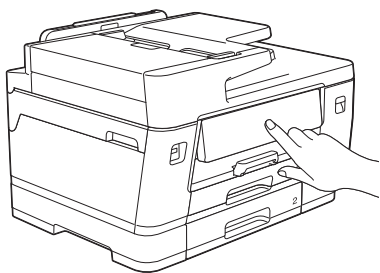


Siga as instruções no LCD. Ao pressionar [Sim], serão aplicadas as tarifas padrão de conexão à Internet.

10 Verificar a qualidade da impressão

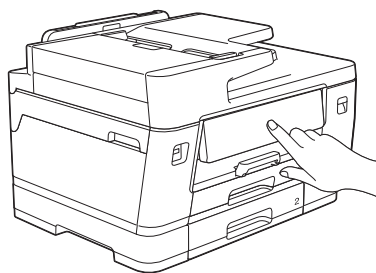



Quando a limpeza inicial do sistema de tinta terminar, imprima a folha de verificação de qualidade de impressão:
Pressione [Iniciar].

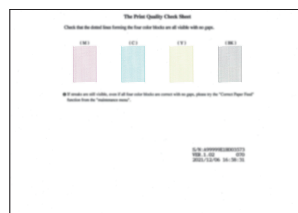

O equipamento imprimirá a folha de verificação de qualidade de impressão.


OK

Baixa qualidade

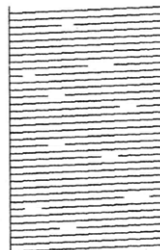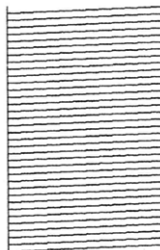


Na tela LCD do equipamento, selecione as imagens que mais se aproximam da imagem de cada cor na folha de verificação de qualidade de impressão, e depois reinicie o procedimento de limpeza, se necessário.


11 Ajuste do alinhamento de impressão (recomendado)

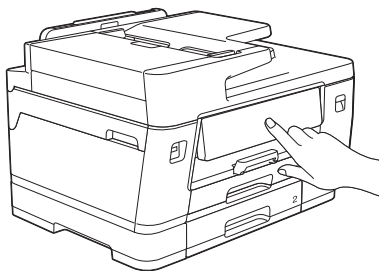


Para ajustar o alinhamento da impressão antes de usar o equipamento, imprima a folha de ajuste: Quando a mensagem de ajuste aparecer, pressione [Iniciar] e siga as instruções exibidas na tela LCD.

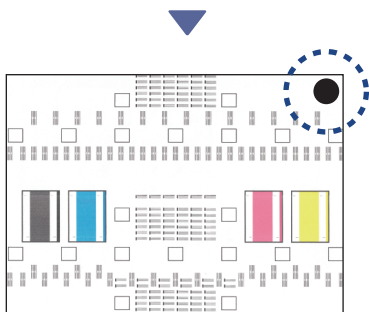

Existe um círculo preto localizado no canto superior direito da folha.

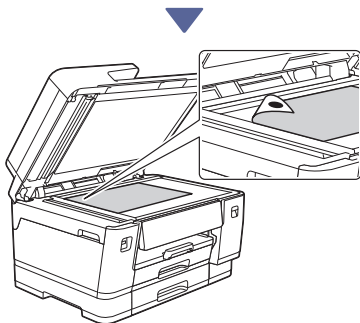


Coloque a folha de ajuste virada para baixo no vidro do scanner, certificando-se de que o círculo preto esteja no canto superior esquerdo do vidro do scanner, conforme mostrado.

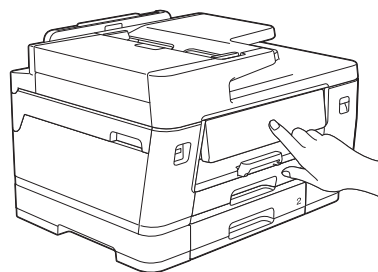

Siga as instruções na tela LCD para ajustar o alinhamento.
Ao terminar, remova a folha de ajuste do vidro do scanner.



12 Confirme a conclusão da configuração do equipamento

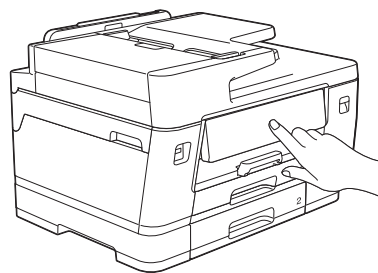

Siga as instruções exibidas na tela LCD, se houver, e confirme a conclusão da configuração do equipamento.


13 Conectar seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento (se necessário)

Acesse setup.brother.com e faça o download do aplicativo ou software.

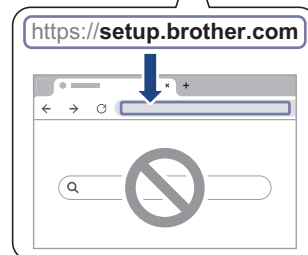

OBSERVAÇÃO

Para conexão USB ou rede cabeada, localize a porta correta (com base no cabo a ser utilizado) dentro do equipamento, conforme exibido.

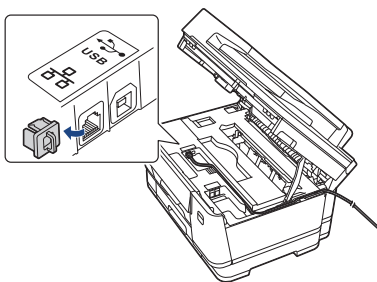

Configuração finalizada


Agora você está pronto para imprimir ou digitalizar usando seu equipamento.

Aviso importante sobre a segurança de redes:

A senha padrão para o gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.

14 Configuração manual sem fio

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

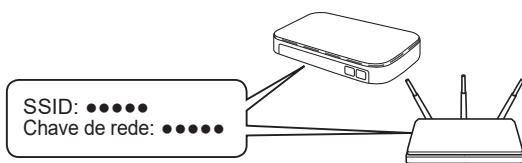

Encontre o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) no seu ponto de acesso/roteador sem fio.

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.



Continuar para a próxima coluna

1. Acesse o seu equipamento e pressione > [Encontrar Rede Wi-Fi] > [Sim].
2. Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração de rede sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela LCD exibirá [Conectado]. Vá para o passo 13 para fazer o download do aplicativo ou software.

Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

Para obter informações detalhadas sobre o equipamento e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals.