



Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje: support.brother.com/manuals




Pirmiausia perskaitykite *Gaminio saugos vadovą*, tada – šį *Greitosios sąrankos vadovą*, kad tinkamai atliktumėte diegimo procedūrą.



Jei vadovavotės kartu su įrenginiu pateiktame spausdintame Greitosios sąrankos vadove esančiomis instrukcijomis ir atlikote 1–4 veiksmus, pereikite tiesiai prie 5-B veiksmo.

1 Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

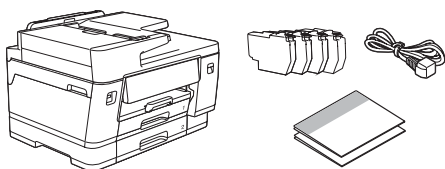

Nuimkite apsauginę juostelę arba plėvelę, dengiančią įrenginį ir reikmenis.

PASTABA

- Šiame vadove pateikti paveikslėliai gali tiksliai neatitikti jūsų modelio, tačiau veiksmai yra tokie patys kiekvienam modeliui.
- Komponentai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų šalį.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei reikėtų siųsti įrenginį.

- Jei naudojate laidinę jungtį, turite įsigyti tinkamą sąsajos kabelį norimai naudoti sąsajai.

USB kabelis: naudokite ne ilgesnį nei 5 metrų USB 2.0 kabelį (A/B tipo).


Eterneto (tinklo) kabelis: „10Base-T“ / „100Base-TX“ / „1000Base-T“ naudokite tiesiaiegi 5e (arba aukštesnės) kategorijos vytos poros kabelį.

- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją. Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brotherearth.com.

2 Įdėkite paprasto A4 formato popieriaus

PASTABA


Daugiau informacijos apie skirtingų medžiagų įdėjimą rasite *Internetiniame naudotojo vadove* adresu support.brother.com/manuals.

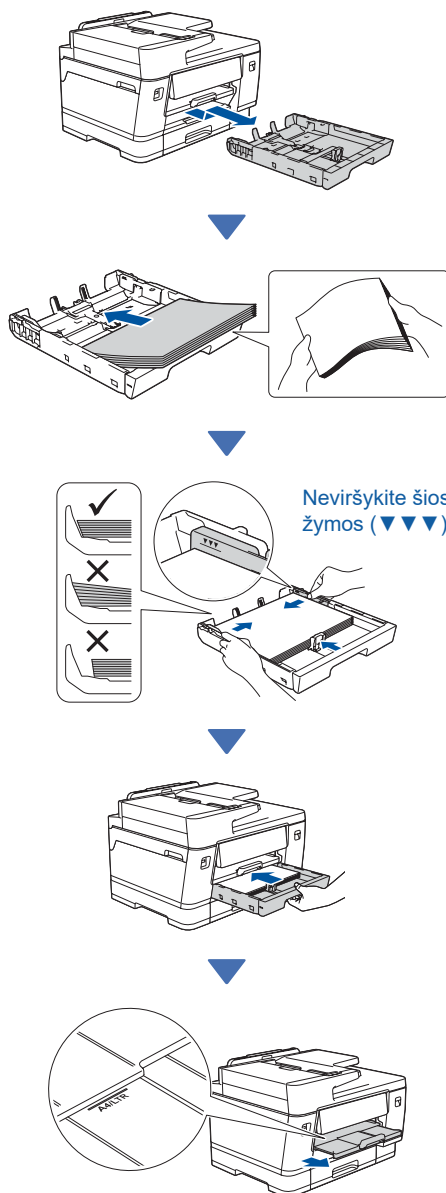

3 Telefono linijos laido prijungimas (tik modeliams su fakso funkcija)




Šį veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei įrenginį naudojate kaip fakso aparatą.

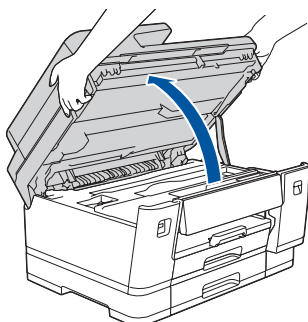


Pakelkite skaitytuvo dangtelį.



(Pavyzdys taikytinas Jungtinei Karalystei)

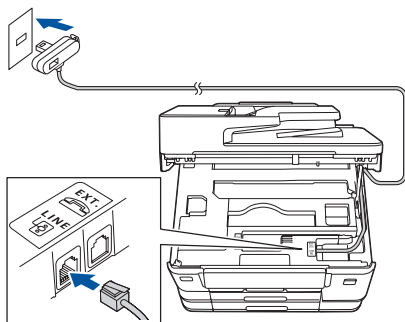


Įkiškite telefono linijos laidą į lizdą, pažymėtą **LINE**, ir ištraukite laidą iš įrenginio galinės dalies.

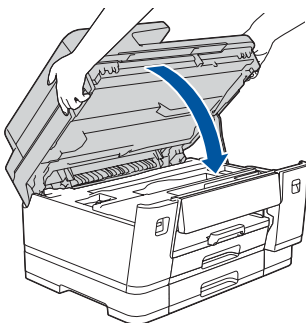

Uždarykite skaitytuvo dangtelį.

(Europai) Jei reikia originalaus „Brother“ laido, galime nemokamai jį atsiųsti. Norėdami susisiekti su mumis, apsilankykite adresu www.brother.eu.

4 Maitinimo kabelio prijungimas

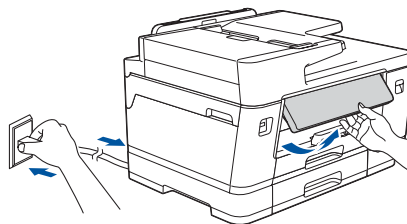

Įrenginys įsijungia automatiškai.

(Tik tam tikriems modeliams) Jei būsite paraginti pasirinkti šalį arba kalbą, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PASTABA

Galite reguliuoti valdymo skydelio kampą, kad būtų lengviau skaityti LCD ekraną.

5 Sąrankos metodo pasirinkimas



Pasirinkite sąrankos metodą pagal savo aplinką.

Nustatymas naudojant mobiliąją programėlę arba kompiuterio programinę įrangą **(rekomenduojama)**

→ **5-A**

Nustatymas iš įrenginio valdymo skydelio („Mac“ kompiuterių naudotojai, kurie sąrankai negali naudoti mobiliojo įrenginio, turėtų rinktis šį metodą.)

→ **5-B**

Rekomenduojama

5-A Nustatymas naudojant mobiliąją programėlę arba kompiuterio programinę įrangą

Eikite į interneto svetainę, taikomą jūsų sąrankos metodui:


Nustatymas naudojant mobiliąjį įrenginį

* Mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“.



setup.brother.com

Nustatymas naudojant kompiuterį (tik „Windows“ operacinės sistemos atveju)

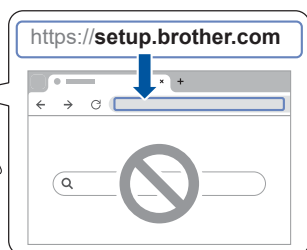

setup.brother.com


PASTABA

Įrenginį galite naudoti su keliais įrenginiais. Naudodami vieną iš šiame skyriuje nurodytų sąrankos metodų atsisiųskite įrenginio programinę įrangą į kitus įrenginius, kuriuos norite naudoti.


5-B Nustatymas iš įrenginio valdymo skydelio

1. Kai pasirodys QR kodo ekranas, paspauskite [Setup without app/software] (Nustatyti be programėlės / programinės įrangos).
2. Perskaitykite informaciją LCD ekrane, tada paspauskite [Yes] (Taip).


6 Rašalo kasečių įdėjimas

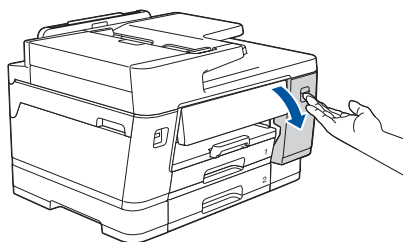


Atidarykite rašalo kasetės dangtelį.

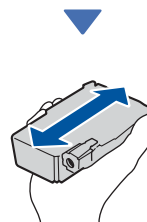

Prieš įdėdami **juodo** rašalo kasetę į įrenginį, greitai pakratykite kasetę horizontaliai 15 kartų, kaip parodyta paveikslėlyje.

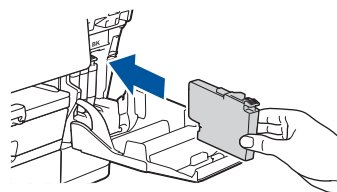

Vadovaukitės LCD ekrane pateiktomis rašalo kasečių montavimo instrukcijomis.

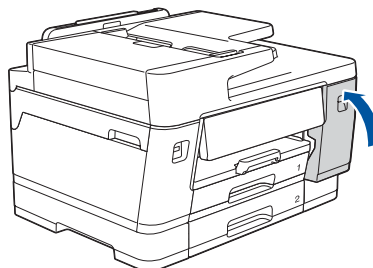

Įdėję visas keturias rašalo kasetes, uždarykite rašalo kasetės dangtelį.

Patikrinkite LCD ekrano pranešimus ir tęskite sąranką.

Pasirodžius pranešimui apie rašalo ruošimą, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite pirminį rašalo sistemos valymą.

Valymas gali užtrukti kelias minutes, per tą laiką galite atlikti kitą veiksmą.


PASTABA

Pirmą kartą įdėjus rašalo kasetes, įrenginys naudos papildomą rašalą, kad užpildytų rašalo tiekimo vamzdelius. Tai vienkartinis procesas, kuris leidžia spausdinti aukštos kokybės spaudinius.

7 Datos ir laiko nustatymas


Norėdami nustatyti datą ir laiką, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

8 Nustatykite interneto ryšį kai kurioms funkcijoms naudoti arba programinei įrangai atnaujinti

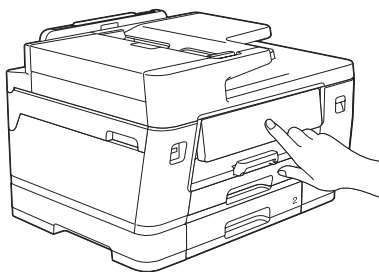

Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Paspaudus [Yes] (Taip), bus taikomi standartiniai interneto ryšio tarifai.

9 Spausdinimo kokybės tikrinimas

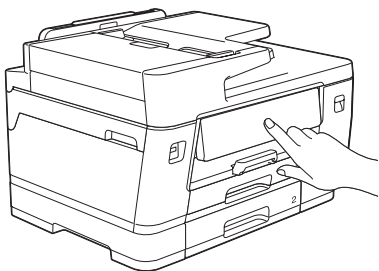

Baigę pirminį rašalo sistemos valymą, išspausdinkite spausdinimo kokybės tikrinimo lapą: spauskite [Start] (Pradėti).



Pereikite prie kito stulpelio ➔





Įrenginys atspausdina spausdinimo kokybės patikros lapą.




Gera

Prasta

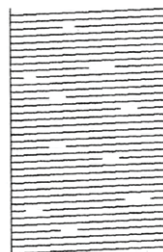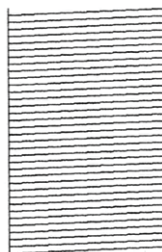


Įrenginio LCD ekrane pasirinkite vaizdus, kurie tiksliai atitinka kiekvienos spalvos vaizdą spausdinimo kokybės patikros lape, ir, jei reikia, iš naujo pradėkite valymo procedūrą.

10 Spausdinimo sulygiavimo koregavimas (rekomenduojamas)

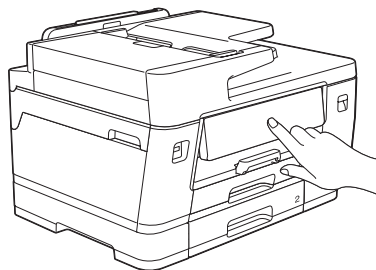


Norėdami sureguliuoti spausdinimo sulygiavimą prieš pradėdami naudoti įrenginį, atsispausdinkite reguliavimo lapą: kai pasirodo sulygiavimo pranešimas, paspauskite [Start] (Pradėti) ir vykdykite LCD ekrane pateikiamas instrukcijas.




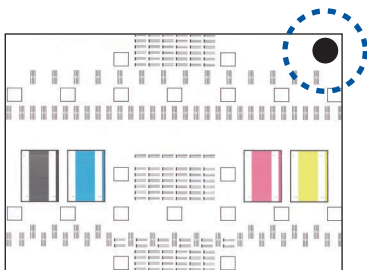

Lapo viršutiniame dešiniajame kampe yra juodas apskritimas.

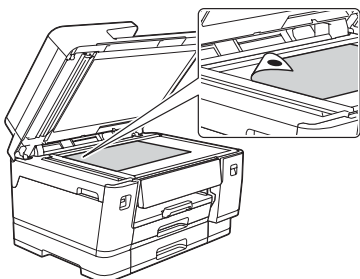


Padėkite sulgiavimo lapą ant skaitytuvo stiklo spausdinama puse žemyn, įsitikinkite, kad juodas apskritimas yra viršutiniame kairiajame skaitytuvo stiklo kampe, kaip parodyta paveikslėlyje.

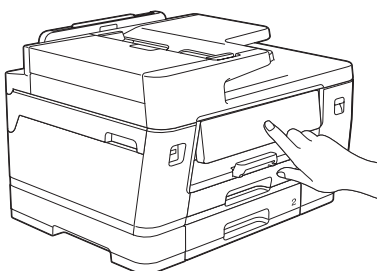

Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pakoreguotumėte sulgiavimą. Baigę nuimkite sulgiavimo lapą nuo skaitytuvo stiklo.

11 Įrenginio sąrankos baigimo patvirtinimas

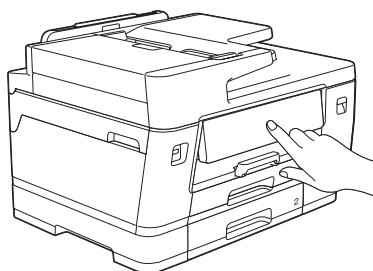

Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis, jei jos rodomos, ir patvirtinkite įrenginio sąrankos užbaigimą.


12 Kompiuterio arba mobiliojo įrenginio prijungimas prie įrenginio (jei reikia)

Norėdami įdiegti programinę įrangą, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainėje arba nuskaitykite toliau pateiktą kodą:


Įsitikinkite, kad įrenginys ir mobilusis įrenginys yra prijungti prie to paties tinklo.



setup.brother.com

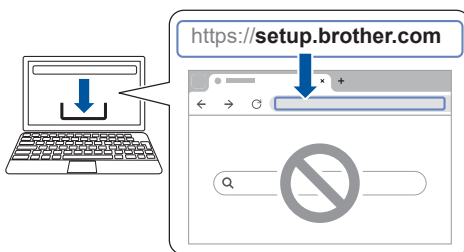

setup.brother.com

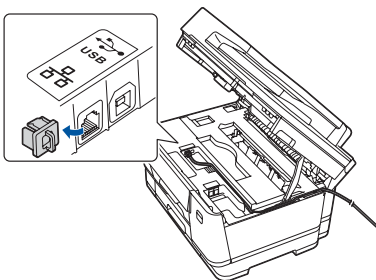

PASTABA

USB arba laidinio tinklo jungčiai raskite tinkamą prievadą (pagal naudojamą kabelį) įrenginio viduje, kaip parodyta paveikslėlyje.


Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti arba skenuoti iš savo įrenginio. Jei reikia, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Rankinis belaidžio ryšio nustatymas“.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Numatytasis slaptažodis įrenginio nuostatomis tvarkyti yra įrenginio galinėje pusėje, pažymėtas „Pwd“. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Rankinis belaidžio ryšio nustatymas

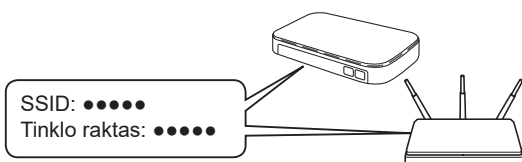

Raskite SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) savo belaidžiam prieigos taške ar maršruto parinktuve.

Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvo gamintoją.



1. Eikite prie savo įrenginio ir paspauskite  > [Find Wi-Fi Network] (Rasti „Wi-Fi“ tinklą) > [Yes] (Taip).
2. Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, LCD ekrane rodomas pranešimas [Connected] (Prisijungta).

Išsamią informaciją apie įrenginį ir gaminio specifikacijas rasite *Internetiniame naudotojo vadove* adresu support.brother.com/manuals.