



最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。  
[support.brother.co.jp/j/d/b4m2](http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2)



別冊の「安全にお使いいただくために」に、本製品の設置・使用時の注意事項や守っていただきたいことを記載しています。設置を始める前に、必ずお読みください。




本製品に付属の「かんたん設置ガイド」に従って手順1から4まで完了している場合は、直接手順5-Bに進んでください。

## 1 付属品の確認




本製品

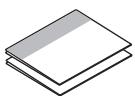かんたん設置ガイド  
安全にお使いいただくために

スターインクカートリッジ



電源コード

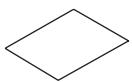

紙詰まり解消シート

ローラークリーニング  
キット\*

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。





### お願い


- 本ガイド内のイラストは、お使いの製品とは異なる場合があります。操作は、本ガイドの対象製品いずれも同じ手順で行えます。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。  
**USB ケーブル**: 5.0 m 以下の USB 2.0 ケーブル（タイプ A/B）をお使いください。  
**LAN ケーブル**: カテゴリー 5e (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 用) 以上のストレートケーブルをお使いください。
- \* ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

## 2 A4 用紙をセットする

### お願い


他の用紙のセット方法については「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。[support.brother.co.jp/j/d/b4m2](http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2)

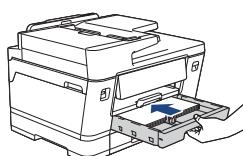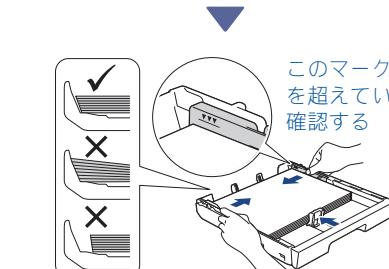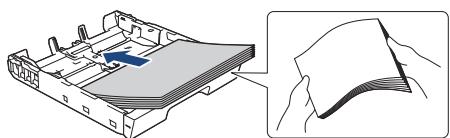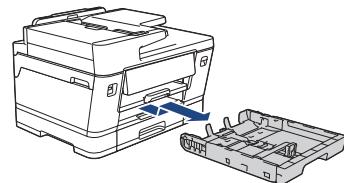

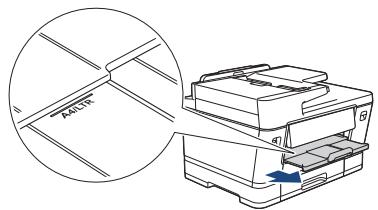


### ③ 電話回線に接続する（ファクス機能付きモデルのみ）

→ 本製品をファクス機として使用する場合にのみ、この手順に従ってください。

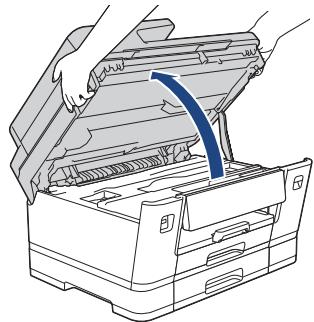


本体カバーを開きます。

### 一般回線の場合

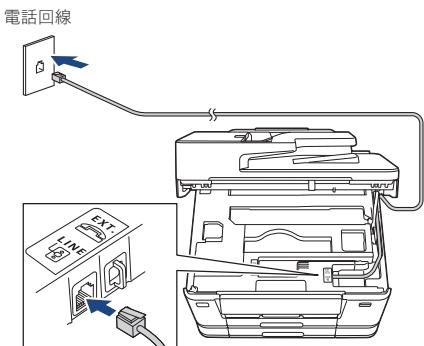

### 光回線の場合



(接続例)

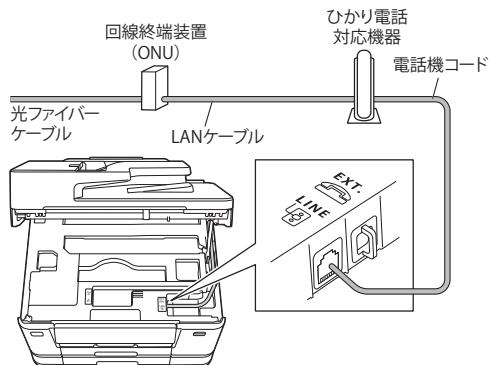

電話機コード（別売）を、「LINE」接続端子に接続します。

### 外付け電話を使用する場合


お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、「EXT.」接続端子からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

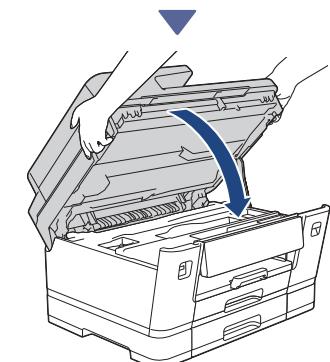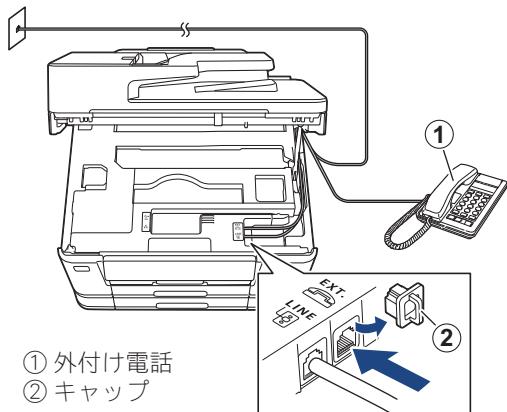

本体カバーを閉じます。

次へ進む ↗

## 4 電源を入れる

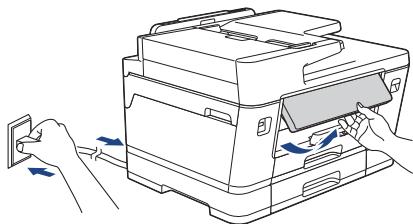

自動的に本製品の電源が入ります。

### お願い

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

## 5 セットアップ方法を選択する

ご利用の環境に合ったセットアップ方法を選択します。

モバイルアプリまたはパソコンのソフトウェアを使用してセットアップする  
→ 5-A  
(推奨)

本製品の操作パネルからセットアップする  
(Macをご利用でセットアップにモバイル端末を使用できない場合は、この方法を選択してください。) → 5-B


### 推薦

#### 5-A モバイルアプリまたはパソコンのソフトウェアを使用してセットアップする

セットアップ方法に応じたウェブサイトにアクセスします：


##### モバイル端末でセットアップする

\* モバイル端末を Wi-Fi® に接続する必要があります。

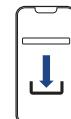

[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

##### パソコンでセットアップする (Windowsのみ)

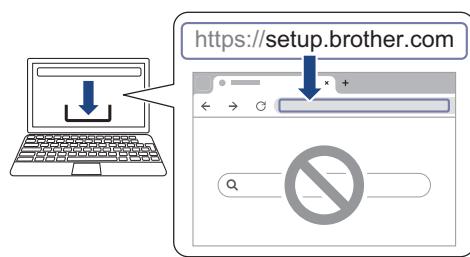

[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

### お願い


本製品は複数の機器でご使用いただけます。この手順のいずれかのセットアップ方法を使用して、使用したい他の機器に本製品のソフトウェアをダウンロードしてください。

#### 5-B 本製品の操作パネルからセットアップする


1. QR コードの画面が表示されたら、【本体のみでセットアップ】を押します。
2. 画面に表示された情報を読み、【はい】を押します。

次へ進む ↗


## ⑥ スターターインクカートリッジを取り付ける

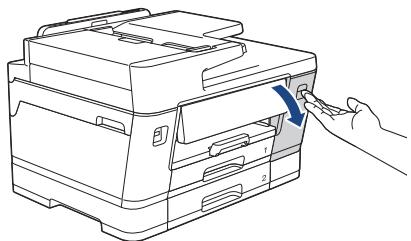

インクカバーを開きます。

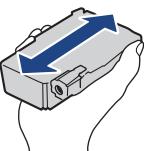

ブラックのインクカートリッジのみ、本製品に挿入する前に、図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

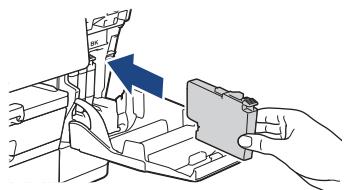

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。



4つのインクカートリッジすべてを取り付けたら、インクカートリッジカバーを閉じます。

画面のメッセージを確認して、セットアップを続けます。

インクの準備完了メッセージが表示されたら、画面の指示に従って、初回クリーニングを実行します。

クリーニングには数分かかりますが、その間、引き続きセットアップを進めることができます。


### お願い

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、インクが消費されます。高品質印刷を可能にするため、初回のみ行われます。

## ⑦ 日付と時刻を設定する


画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

## ⑧ 一部の機能やファームウェア更新のためにインターネット接続を設定する

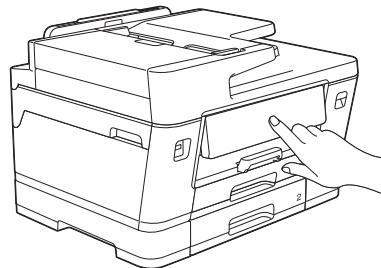


画面の指示に従います。【はい】を押すと、標準のインターネット接続料金が適用されます。

## ⑨ 印刷品質を確認する

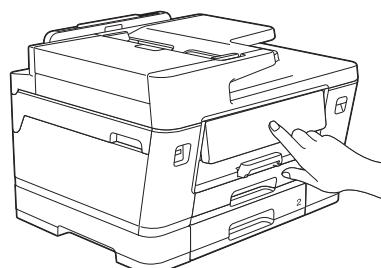


初回クリーニングが終了したら、印刷品質チェックシートを印刷します。  
【スタート】を押します。

次へ進む

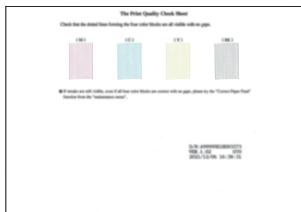


印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例

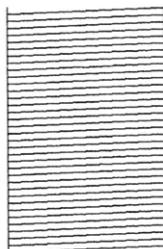


悪い例

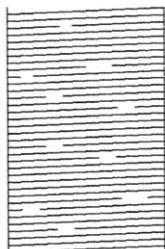


本製品の画面で、印刷品質チェックシート上の各色の画像に最も近い画像を選択し、必要に応じてクリーニングを再度行います。


## 10 印刷精度を補正する（実行を推奨）

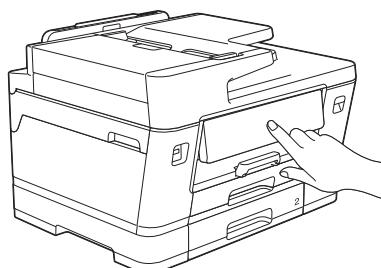


本製品を使用する前に印刷精度を補正する場合は、調整シートを印刷します。  
調整メッセージが表示されたら、【実行】を押し、画面の指示に従います。

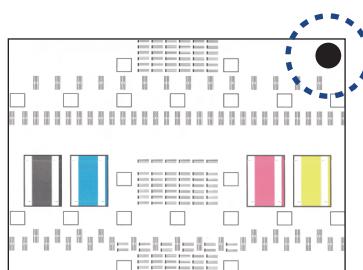

シートの右上の角に黒丸マークが印刷されます。

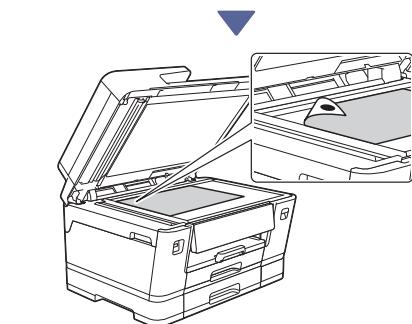


印刷された面を下にして調整シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マークが原稿台ガラスの左奥の角にくるようにセットしてください（図を参照）。

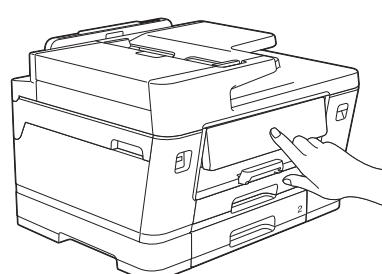

画面の指示に従って、印刷精度の補正を行います。  
完了した後、原稿台ガラスから調整シートを取り出します。

## 11 本製品のセットアップ完了を確認する

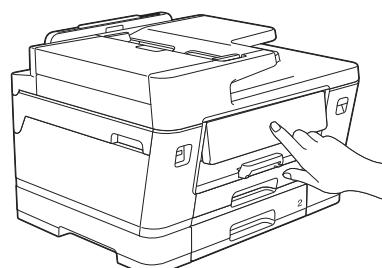

画面の指示が表示された場合はそれに従い、本製品のセットアップ完了を確認します。

次へ進む ↗


## 12 パソコンまたはモバイル端末を本製品に接続する（必要な場合）

パソコンまたはモバイル端末から以下のウェブサイトにアクセスするか、QRコードをスキャンしてソフトウェアをインストールします。

本製品とモバイル端末が同じネットワークに接続されていることを確認してください。




[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

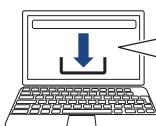

[setup.brother.com](https://setup.brother.com)

https://setup.brother.com

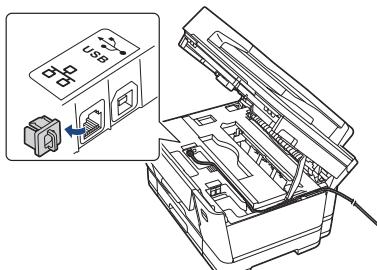

### お願い

USB ケーブルまたは LAN ケーブルを接続する場合、本製品内部の差し込み口は図の通りです。

次へ進む

本製品の仕様情報は「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。[support.brother.co.jp/j/d/b4m2](https://support.brother.co.jp/j/d/b4m2)


## 完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。必要に応じて、「本製品を手動で無線 LAN アクセスポイントに接続する」の手順を完了します。

### ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後ろの 8 衔で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

## 本製品を手動で無線LANアクセスポイントに接続する

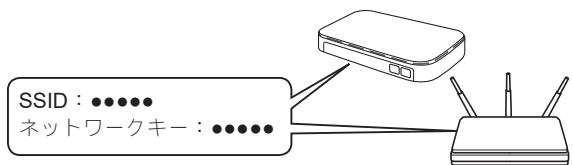

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの SSID (ネットワーク名) およびネットワークキー (セキュリティーキー / 暗号化キー) を確認します。

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

1. 本製品の待ち受け画面で、[] > 【ネットワーク選択 (SSID)】 > 【はい】を押します。
2. お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの SSID (ネットワーク名) を選択し、ネットワークキー (セキュリティーキー / 暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。