

Příručka bezpečnosti výrobku

HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Tuto příručku si přečtěte před zahájením provozu produktu nebo před prováděním údržby a dbejte na to, abyste dodržovali všechna varování a pokyny vyznačené na produktu. Společnost Brother nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením pokynů uvedených v této příručce nebo na produktu vlastníkem tohoto produktu.

Podrobnější pokyny, informace a specifikace produktu naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese support.brother.com/manuals.

Symbody a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symbody a konvence.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně rizikovou situaci, která může vést k poškození majetku nebo ztrátě funkčnosti produktu.



Ikony horkého povrchu upozorňují na části produktu, které jsou horké.



Ikony zákazu označují jednání, které je zakázáno provádět.



Ikony Ohrožení elektrickým proudem upozorňují na možnost úrazu elektrickým proudem.



Ikony Nebezpečí požáru upozorňují na možnost požáru.



Ikony nebezpečí výbuchu upozorňují na možnost výbuchu.

Tučně

Tučným písmem jsou označena konkrétní tlačítka na ovládacím panelu produktu nebo na obrazovce počítače.

Kurzíva

Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.

Courier New

Písmem Courier New jsou označeny zprávy na LCD displeji produktu.

Oznámení o sestavení a publikování

Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

V této příručce jsou použity obrázky následujících modelů, pokud není uvedeno jinak:
MFC-L8730CDW

Příručky pro tento produkt byly vytvořeny a vydány tak, aby obsahovaly nejnovější bezpečnostní informace o produktu v době jejich vydání. Změna informací obsažených v těchto příručkách je vyhrazena.

Nejnovější příručky naleznete na adrese support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Vyberte bezpečné umístění produktu

VAROVÁNÍ

-  Zvolte místo, kde teplota zůstává mezi 10 a 32,5 °C, vlhkost mezi 20 a 80 % a kde se nesráží vlhkost.
-  NEUMISŤUJTE produkt poblíž ohřevných těles, klimatizačních jednotek, elektrických ventilátorů, chladniček či vody.
-  NEVYSTAVUJTE produkt přímému slunečnímu záření, nadměrnému horku, otevřenému ohni, žíravým plynům, vlhkosti nebo prachu.
-  NEUMISŤUJTE produkt do blízkosti chemikálií nebo na místo, na kterém může být potřísněn chemikáliemi. Zejména organická rozpouštědla nebo kapaliny, jako jsou benzen, ředidlo na barvy, odlakovač nebo deodorant, mohou rozpustit nebo rozleptat plastový kryt a/nebo kabely. Tyto nebo jiné chemikálie mohou také způsobit selhání produktu nebo změnu jeho barvy.



Neinstalujte ani nepoužívejte v místech, kde se vyskytuje výbušný nebo elektricky vodivý prach.



Nezakrývejte žádné štěrby nebo otvory, aby bylo zajištěno účinné větrání a aby se snížilo riziko přehřátí nebo požáru.



- Udržujte následující volný prostor kolem produktu:
Produkty bez funkce skenování
Nahoře: 200 mm
Vzadu: 220 mm
Po stranách: 100 mm
Produkty s funkcí skenování
Nahoře: 400 mm
Vzadu: 220 mm
Po stranách: 100 mm
- NEUMISŤUJTE produkt poblíž radiátoru či ohřevného tělesa.
- Produkt nainstalujte na dobře větraném místě.

Tento produkt umístěte na stabilní a rovný povrch bez vibrací a otřesů. Produkt je těžký a mohlo by dojít k jeho pádu, který by vám nebo jiným osobám způsobil zranění a produktu vážné poškození.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Produkt nainstalujte poblíž telefonní zásuvky (pouze modely s funkcí faxu) a standardní uzemněné elektrické zásuvky.
- Produkt nainstalujte na bezpečné místo, kde nemůže dojít k jeho náhodnému převrácení.
- Zajistěte, aby byly kabely a dráty upevněny a nedalo se o ně zakopnout.
- Na produkt NEPOKLÁDEJTE těžké předměty.
- Kolem produktu NEUMISŤUJTE žádné předměty, které by mohly blokovat přístup k elektrické zásuvce. Je důležité, aby bylo produkt možné v případě potřeby odpojit.
- Tento produkt během tisku vypouští některé chemické látky a navíc v případě dlouhodobějšího užívání ve špatně odvětrávané oblasti může také vydávat zápach, jako je ozón. Pro optimální výkon a komfort nainstalujte produkt do dobře odvětrávané oblasti.

DŮLEŽITÉ

- NEUMISŤUJTE produkt poblíž zařízení, která obsahují magnety nebo vytváří magnetická pole. Mohlo by dojít k rušení funkce produktu a vzniku problémů s kvalitou tisku.
- Produkt NEUMISŤUJTE do blízkosti zdrojů rušení, jakými jsou reproduktory nebo základny bezdrátových telefonů. Mohlo by dojít k rušení provozu elektronických součástí produktu.

Bezpečné připojení produktu

⚠ VAROVÁNÍ



- Uvnitř tohoto produktu se nacházejí vysokonapěťové elektrody. Před čištěním nebo jinou běžnou údržbou vašeho produktu nejprve odpojte kabel telefonní linky, poté odpojte napájecí kabel a odpojte všechny ostatní kabely.
- Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunutá. NEPOUŽÍVEJTE produkt, pokud je napájecí kabel opotřebovaný nebo roztržený.
- Na napájecí zástrčku produktu NESMÍTE upustit žádné kovové předměty ani na ni vylít jakoukoliv kapalinu.
- Připojte tento produkt ke zdroji střídavého proudu v rozsahu uvedeném na typovém štítku vašeho přístroje. NEPŘIPOJUJTE tento přístroj ke zdroji stejnosměrného proudu, invertoru nebo jednotce UPS (nepřerušitelný zdroj napájení). Pokud si nejste jisti, jaký typ zdroje napájení máte k dispozici, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.



NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokřými rukama.



Abyste zabránili hromadění prachu, pravidelně zástrčku vytáhněte ze zásuvky a očistěte. Očistěte dolní část kolíků zástrčky a prostor mezi kolíky suchou látkou.

Bezpečné použití produktu

⚠ VAROVÁNÍ



- Tento produkt NEROZEBÍREJTE.
- NEPOKOUŠEJTE se provádět servis tohoto produktu vlastními silami. Otevřením nebo odmontováním krytů tohoto produktu můžete být vystaveni nebezpečnému napětí a dalším rizikům a může dojít k propadnutí vaší záruky. Veškeré servisní práce svěřte zákaznickému servisu Brother nebo místnímu prodejci společnosti Brother.
- Pokud došlo k pádu produktu nebo k poškození pláště, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým

proudem. Odpojte produkt od elektrické zásuvky a kontaktujte Zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother.

- V případě, že se voda, jiné tekutiny nebo kovové předměty dostanou dovnitř produktu, okamžitě odpojte produkt z elektrické zásuvky a kontaktujte Zákaznický servis Brother nebo svého nejbližšího prodejce společnosti Brother.
- Pokud se produkt neobvykle přehřívá, vychází z něj kouř či silný zápach, ihned jej odpojte od elektrické zásuvky. Obraťte se na Zákaznický servis Brother nebo prodejce společnosti Brother.

Bezpečnost napájecího kabelu

- Tento produkt je vybaven uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčku nelze do zásuvky zasunout, požádejte elektrikáře o výměnu nekompatibilní zásuvky.
- Na napájecí kabel NEPOKLÁDEJTE žádné předměty.
- NEUMISŤUJTE tento produkt na místo, kde by druzí mohli šlápnout na jeho kabel.
- NEUMISŤUJTE tento produkt na místo, kde dochází k natažení kabelu, protože by se mohl poškodit či roztrpět.
- NEPOUŽÍVEJTE produkt nebo nemanipulujte s kabelem, pokud je kabel opotřebovaný nebo roztržený. Chcete-li svůj produkt odpojit, NEDOTÝKEJTE se poškozené / roztržené části.
- NETAHEJTE za střední část napájecího kabelu, protože by to mohlo vést k oddělení kabelu od zástrčky.
- NEPOUŽÍVEJTE nepodporovaný hardware. Kabely musí splňovat specifikace kabelů popsané v kapitole *Specifikace* v *Online příručce uživatele*.
- Společnost Brother důrazně doporučuje NEPOUŽÍVAT žádný typ prodlužovacích kabelů.
- Pokud je s tímto produktem dodáván napájecí kabel, používejte VÝHRADNĚ dodávaný kabel. Instalace musí být provedena správně dle příručky *Stručný návod k obsluze*.





- Tento produkt NEPOUŽÍVEJTE ANI NEINSTALUJTE za bouře.
- (Pouze modely s funkcí faxu) Během instalace nebo úpravy telefonních linek buďte opatrní. Nikdy se nedotýkejte telefonních kabelů nebo konektorů, které nejsou izolované, dokud není telefonní linka odpojena ze zásuvky ve zdi. V žádném případě neinstalujte telefonní zásuvku na místo, které je vlhké nebo může zvlhnout.




- NEPOKOUŠEJTE se používat tento produkt, pokud uvnitř produktu uvízne papír nebo kus papíru. Dlouhodobější kontakt papíru s jednotkou zapékací pece by mohl vést k požáru.
- NEČISTĚTE rozsypaný toner pomocí vysavače. Pečlivě setřete tonerový prášek suchou látkou nepouštějící vlákn a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.



- Bezprostředně po použití budou některé vnitřní části produktu extrémně horké. Předtím než se budete dotýkat vnitřních částí, vyčkejte nejméně 10 minut, dokud zařízení nevychladne.

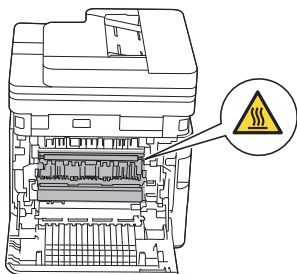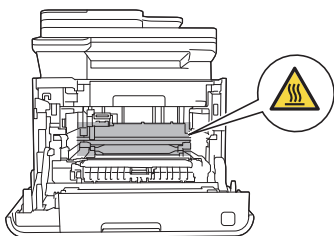


- Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Při výměně jednotky zapékací pece počkejte, až přístroj vychladne, než se jí budete dotýkat.

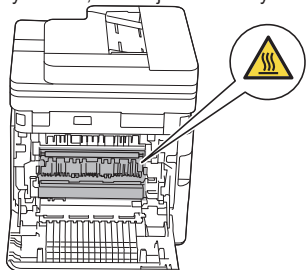


K čištění vnitřních nebo vnějších částí produktu **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, jakýkoliv druh spreje nebo organická rozpouštědla / tekutiny obsahující alkohol či čpavek. Místo toho použijte pouze suchou látku nepouštějící vlákna. Pokyny, jak čistit produkt naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

- (Pouze modely s funkcí bezdrátové sítě LAN) **NEPOUŽÍVEJTE** produkt v blízkosti jakéhokoli zdravotnického elektrického vybavení. Rádiové vlny vyzařované z produktu mohou mít vliv na zdravotnické elektrické vybavení a způsobit závadu, která může mít za následek nehodu či úraz.
- Pro uživatele s kardiostimulátory: (Pouze modely s funkcí bezdrátové sítě LAN) Tento produkt vytváří slabé magnetické pole. Pokud se v blízkosti tohoto produktu setkáte s neobvyklým fungováním vašeho kardiostimulátoru, odejděte od produktu a ihned se poraďte s lékařem.

- Obal tohoto produktu obsahuje plastové sáčky. Plastové sáčky nejsou hračky. Tyto sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí a řádně je zlikvidujte.
- Přenášáte-li produkt, držte ho tak, jak je to znázorněno na obrázku.

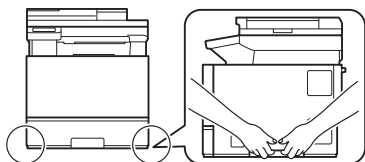

- Aby nedošlo ke zranění, měly by produkt zvedat nejméně dvě osoby a držet ho za přední a zadní stranu.


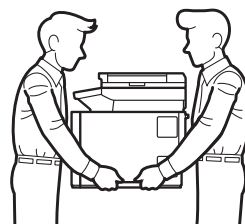


- Používáte-li spodní zásobník, **NEPŘENÁŠEJTE** s ním produkt. Mohli byste se poranit nebo produkt poškodit, protože není ke spodnímu zásobníku připevněn.



Tonerové kazety uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí tonerového prachu, ihned vyhledejte lékaře a nahlédněte do bezpečnostních listů (SDS) na adrese sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- **NEPŘENÁŠEJTE** produkt tak, že jej budete držet za místa znázorněná na obrázcích. V opačném případě by mohlo dojít k vyklouznutí produktu z rukou a následnému zranění.

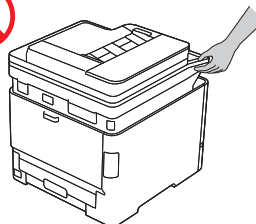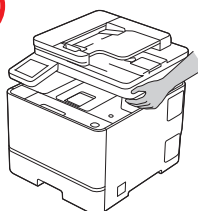

- Abyste předešli zranění, nedotýkejte se oblastí zobrazených na obrázcích.

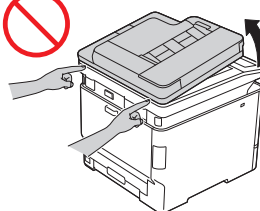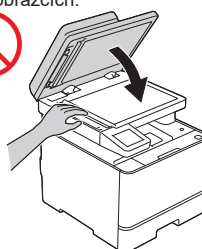

Když produkt nepoužíváte, pro vlastní bezpečnost jej odpojte z elektrické zásuvky.

Některé produkty a/nebo jejich obaly obsahují balíček se silikagelem. Tento balíček **NENÍ** určen ke konzumaci –

vyhodíte ho. Pokud ho polknete, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Doporučujeme sestavu tonerové kazety a fotoválce umístit na čistý, rovný povrch chráněný papírem nebo látkou, kdyby došlo k náhodnému rozprášení nebo rozsypaní toneru.

Jestliže přijdete do kontaktu s tonerem, postupujte podle následujících pokynů:

- Vdechnutí: Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. V případě náhodného vdechnutí ihned přejděte na čerstvý vzduch a potom vyhledejte lékařskou pomoc.
- Potřísnění pokožky: Znečištěný oděv ihned vsuňte a zasaženou pokožku omyjte mýdlem a studenou vodou.
- Vniknutí do očí: Vyplachujte oči nepřetržitě vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Požití: Důkladně si vypláchněte ústa vodou, vypijte 200–300 ml (jeden šálek) vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pro další bezpečnostní informace týkající se tonerů použitých ve vašem produktu viz bezpečnostní listy (SDS) na adrese sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.



NEPOKOUŠEJTE se rozebírat tonerovou kazetu.

NEPŘEJÍŽDĚJTE rukou po okrajích papíru tiskárny. Ostré a tenké hrany papíru mohou způsobit zranění.


Tento přístroj obsahuje elektronické součástky, které během tisku vyzařují elektromagnetické záření. Abyste předešli možnosti vystavení těla elektromagnetickému záření, udržujte během tisku od přístroje vzdálenost 20 cm.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- NEVYJÍMEJTE ani nepoškoďte žádné z výstražných či varovných štítků uvnitř produktu.

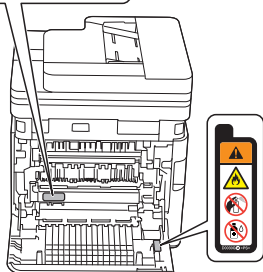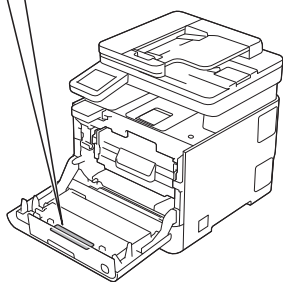

- Pohyblivé části jsou umístěny v šedě stínovaných oblastech zobrazených na obrázku. Když se součásti pohybují, držte ruce mimo tyto oblasti, jinak by mohlo dojít ke zranění.

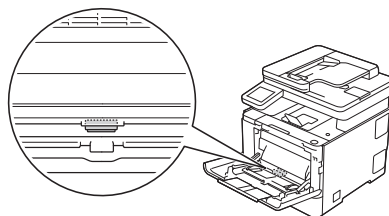

DŮLEŽITÉ

- Zřetelná změna výkonu produktu může znamenat potřebu servisního úkonu.
- NEPŘIPOJUJTE produkt k elektrické zásuvce ovládané přepínači nebo automatickými časovači, ani do stejného okruhu jako velké spotřebiče nebo jiná zařízení s velkou spotřebou elektriny. Mohlo by dojít k poškození zdroje napájení. Přerušování dodávky proudu může také odstranit informace z paměti produktu a opakované cyklování dodávky proudu může produkt poškodit.
- Pokud produkt při dodržování provozních pokynů nefunguje normálně, upravujte pouze ty ovladače, které jsou uvedeny v provozních pokynech. Nesprávné nastavování jiných ovladačů může vést k poškození produktu a obnovení normálního provozu obvykle vyžaduje rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika.

Záruka a odpovědnost za produkt

Žádné informace v této příručce nemají vliv na stávající záruku na produkt ani nezakládají žádnou další záruku na produkt. Nedodržení bezpečnostních pokynů v této příručce může zneplatnit záruku na váš produkt.

⚠ VAROVÁNÍ



- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s tímto produktem (pokud byl obsažen v balení).
- Tento produkt musí být umístěn v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. Je-li v případě nutnosti nezbytné zcela vypnout napájení produktu, musíte napájecí kabel z elektrické zásuvky odpojit.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, Brother Industries, Ltd., se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje příslušné harmonizační legislativě EU (pouze pro Evropu) a legislativě VB (pouze pro Velkou Británii).

Prohlášení o shodě (DoC) si můžete stáhnout z našich internetových stránek. Navštivte support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě EU se Směrnicí o rádiových zařízeních (RE) 2014/53/EU (pouze pro Evropu) (platí pro modely s rádiovým rozhraním)

My, Brother Industries, Ltd., se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují ustanovením směrnice RE 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě si můžete stáhnout podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu).

IEC 60825-1:2014 (pouze u modelů s napětím 220-240 V)

Tento výrobek je laserové zařízení třídy 1 dle normy IEC 60825-1:2014.

Etiketa vyznačená níže je použita v zemích, kde je vyžadována.



EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 (pouze v Evropě)

Tento produkt je spotřební laserové zařízení třídy 1 dle norem EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021.

Hlavní účel tohoto zařízení:

- U tiskáren s jednou funkcí: tisk
- U multifunkčních tiskáren: tisk, kopírování, skenování a faxování*

*Funkce faxování není dostupná u všech modelů.

IEC 60825-1:2014 (pouze u modelů s napětím 220-240 V)

EN 60825-1:2014+A11:2021 (pouze v Evropě)

Tento výrobek obsahuje laserovou diodu třídy 3B, která vydává neviditelné laserové záření v laserové jednotce. Laserová jednotka nesmí být za žádných okolností otevřena.

Interní laserové záření

Vlnová délka: 770 nm - 800 nm

Výstup: max. 25 mW

Třída laseru: třída 3B

VAROVÁNÍ

Použití jiných ovladačů, nastavení nebo provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v dokumentaci k produktu, může vést k nebezpečnému vystavení záření.

Bezdrátová LAN (pouze modely s funkcí bezdrátová síť LAN)

Tato tiskárna / multifunkční tiskárna podporuje bezdrátovou síť LAN.

- Frekvenční pásmo (pásma): 2 400-2 483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílání ve frekvenčním pásmu (pásmech): méně než 20 dBm (e.i.r.p.)
- Frekvenční pásmo (pásma): 5 150-5 350 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílání ve frekvenčním pásmu (pásmech): méně než 23 dBm (e.i.r.p.)
Pouze pro použití ve vnitřních prostorech (5,15-5,35 GHz)
- Frekvenční pásmo (pásma): 5 470-5 725 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílání ve frekvenčním pásmu (pásmech): méně než 30 dBm (e.i.r.p.)

Připojení k místní síti LAN (pouze modely s funkcí drátová síť LAN)

UPOZORNĚNÍ

NEPŘIPOJUJTE tento produkt k síti LAN, která je vystavena přepětí.

NFC (pouze modely s funkcí NFC)

Tato tiskárna/multifunkční zařízení podporuje standard NFC, Near Field Communication (Komunikace v blízkém poli).

- (HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)
Frekvenční pásmo (pásma): 13,553-13,567 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílání ve frekvenčním pásmu / frekvenčních pásmech: méně než 111,5 dBuV/m na 10 m

Ochranné známky

Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.

Každá společnost, jejíž program je zmíněn v této příručce, disponuje licenční smlouvou specifickou pro příslušné programové vybavení.

Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společnosti objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Umístění autorizovaných servisů a servisních středisek

Navštivte global.brother/en/gateway.

Nezákonné použití kopírovacích či skenovacích zařízení (pouze produkty s funkcí skenování)

Kopírování určitých položek nebo dokumentů se záměrem spáchat podvod je trestným činem. V následující části je uveden neúplný seznam dokumentů, pro které může být požívání kopií protiprávní. Pokud máte pochybnosti o určité položce či dokumentu, doporučujeme, abyste je ověřili u vašeho právního poradce a/nebo příslušného právního orgánu:

- bankovky,
- dluhopisy nebo jiné certifikáty o zadlužení
- vkladové certifikáty,
- dokumenty ozbrojených sil nebo dokumentace k odvodu,
- Pasy
- poštovní známky (orazítované nebo neorazítované),
- imigrační dokumenty,
- dokumenty sociální péče,
- šeky nebo směnky vystavené orgány státní správy,
- identifikační odznaky nebo insignie

Kromě toho se dle zákonů některých zemí nesmí kopírovat a skenovat řidičské průkazy a doklady o vlastnictví motorových vozidel.

Díla chráněná autorským zákonem nelze legálně kopírovat ani skenovat, s výjimkou pravidel pro „užití citací“ vztahujících se na části děl chráněných autorským zákonem. Vícenásobné kopie mohou poukazovat na nesprávné zacházení. Umělecká díla by měla být považována za ekvivalent děl chráněných autorským právem.

Informace o souladu s nařízením Komise (EU)2023/826 (pouze Evropa)

Pokud si chcete stáhnout informace o souladu s nařízením Komise, navštivte webové stránky podpory společnosti Brother na adrese support.brother.com/g/d/a4m9/

Pokud se na domovské obrazovce přístroje zobrazí nabídka [Vsechna nastavení], nabídku [Nastavení] přeskočte.

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN (k dispozici u některých modelů)

Stiskněte tlačítko [Nastavení] > [Vsechna nastavení] > [Sit] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

Jak povolit/zakázat funkci Wi-Fi Direct (k dispozici u některých modelů)

Stiskněte tlačítko [Nastavení] > [Vsechna nastavení] > [Sit] > [Wi-Fi Direct] > [I/F povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

Jak povolit/zakázat funkci NFC (k dispozici u některých modelů)

Stiskněte tlačítko [Nastavení] > [Vsechna nastavení] > [Sit] > [NFC] > [Zap.] nebo [Vyp.].

Příkon

Vaše zařízení je vybaveno funkcí úspory energie. Pokud tuto funkci deaktivujete nebo její aktivaci odložíte, zvýší se spotřeba energie.

Sdělení o právní odpovědnosti

Společnost Brother se zřiká veškerých záruk týkajících se zamezení, zmírnění nebo nenastání jakýchkoli poruch, nefunkčnosti, selhání systému, virových infekcí, poškození a zmizení dat a jakýchkoli jiných druhů chyb při používání tohoto produktu. DOKUD JE TÓ POVOLENO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, SPOLEČNOST BROTHER NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VŮČI ZÁKAZNÍKŮM NEBO JINÝM TŘETÍM STRANÁM.