



D035BA001-00

GER

Version 0

brother

Erscheinungsmonat: 04/2025

Produkt-Sicherheitshinweise

HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie versuchen, das Produkt zu bedienen bzw. bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, und stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnungen und Anweisungen befolgen, die am Produkt angebracht sind. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat.

Ausführlichere Anweisungen, Informationen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* unter support.brother.com/manuals.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in dieser Dokumentation verwendet.

⚠️ WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.



Das Symbol für heiße Oberflächen weist auf Teile des Gerätes hin, die heiß sind und daher nicht berührt werden sollen.



Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht zulässig sind.



Die Warnzeichen für Stromschläge warnen vor elektrischen Gefahren.



Symbole für die Brandgefahr weisen Sie auf die Gefahr eines Brands hin.



Die Warnzeichen für Explosion warnen vor der Möglichkeit einer Explosion.

Fett

Fettdruck kennzeichnet die einzelnen Tasten und Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Produktes oder auf dem Computerbildschirm.

Kursiv

Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.

Courier New

Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.

Hinweis zur Zusammenstellung und Veröffentlichung

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die folgenden Modelle, wenn nicht anders angegeben:

MFC-L8730CDW

Die Handbücher des Produktes wurden erstellt und veröffentlicht, um die bei der Veröffentlichung aktuellen Sicherheitsinformationen für das Produkt bereitzustellen. Die Informationen in diesen Handbüchern können geändert werden. Das aktuelle Handbuch finden Sie unter support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt

⚠️ WARNUNG



- Wählen Sie einen Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 °C und 32,5 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und an dem es zu keiner Kondensation kommt.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage, Ventilatoren, Kühlschränken oder Wasserquellen auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, zersetzenden Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden können. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen. Diese oder andere Chemikalien können zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Produktes führen.



Installieren und verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen explosive oder elektrisch leitende Stäube generiert werden.



Blockieren Sie keine Zufuhrschlitze oder Öffnungen, um eine effiziente Belüftung zu gewährleisten und die Überhitzungs- und Brandgefahr zu verringern.



- Halten Sie um das Gerät herum die folgenden Mindestabstände ein:
Produkte ohne Scanfunktion
Oben: 200 mm
Hinten: 220 mm
Seiten: 100 mm
Produkte mit Scanfunktion
Oben: 400 mm
Hinten: 220 mm
Seiten: 100 mm

- Stellen Sie dieses Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern oder Wärmequellen auf.
- Achten Sie darauf, das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufzustellen.

Achten Sie darauf, das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche, die keinen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist, zu stellen. Das Produkt ist schwer und kann herunterfallen, so dass Sie oder andere dadurch verletzt werden oder das Produkt schwer beschädigt wird.

VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Telefonsteckdose (nur Modelle mit Faxfunktion) und einer normalen, geerdeten Netzstromsteckdose auf.
- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, an dem es nicht versehentlich umgestoßen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass Kabel sicher verlegt sind, sodass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Stellen Sie um das Gerät herum KEINE Gegenstände auf, die den Zugang zur Netzsteckdose blockieren. Das Netzkabel muss bei Bedarf jederzeit vom Produkt getrennt werden können.
- Dieses Produkt gibt beim Druckvorgang chemische Substanzen ab und es kann des Weiteren bei der Verwendung über längere Zeit oder in schlecht belüfteten Bereichen zum Ausstoß von riechenden Gasen wie Ozon kommen. Stellen Sie das Produkt für optimale Leistung und Komfort an einem gut belüfteten Ort auf.

WICHTIG

- Stellen Sie das Produkt NICHT neben Geräten auf, die Magnete enthalten oder magnetische Felder erzeugen. Dies könnte die Funktionsweise des Produkts beeinträchtigen und Probleme mit der Druckqualität hervorrufen.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Störungsquellen, wie z. B. Lautsprechern oder den Basisstationen schnurloser Telefone, auf. Dadurch könnte die Funktionsweise der elektronischen Komponenten des Gerätes beeinträchtigt werden.

Schließen Sie das Produkt sicher an

WARNUNG



- Im Inneren des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Ziehen Sie vor der Reinigung oder anderen routinemäßigen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät zuerst das Telefonkabel ab, dann das Netzkabel und anschließend alle anderen Kabel.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Netzkabel abgenutzt oder durchgescheuert ist, sollten Sie das Produkt NICHT verwenden.
- Lassen Sie KEINE Metallteile auf den Netzstecker des Produkts fallen und KEINE Flüssigkeiten darauf tropfen.
- Schließen Sie dieses Produkt an eine Wechselstromquelle innerhalb des auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebenen Bereichs an. Schließen Sie es NICHT an eine Gleichstromquelle, einen Wechselrichter oder eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Anschluss Sie haben.



Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an.



Um die Ansammlung von Staub zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus der Steckdose, um ihn zu reinigen. Reinigen Sie das Basisteil der Steckerkontakte und den Bereich zwischen den Kontakten mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie das Produkt sicher

WARNUNG








- Zerlegen Sie dieses Produkt NICHT.
- Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann bewirken, dass Sie gefährlichen, unter Spannung stehenden Stellen und anderen Gefahren ausgesetzt sind, und zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Überlassen Sie die Wartung dem Brother-Kundenservice oder Ihrem Brother-Händler vor Ort.
- Wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlages. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, Rauch freisetzt oder starke Gerüche entwickelt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



Sicherheitshinweise zum Netzkabel

- Dieses Produkt ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Netzsteckdose. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken können, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie das Produkt NICHT so auf, dass andere auf das Kabel treten können.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in einer Position auf, in der das Kabel gedehnt werden kann, da es sich abnutzen oder ausfransen kann.
- Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie das Produkt NICHT verwenden und das Kabel NICHT anfassen. Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers darauf, dass Sie NICHT den beschädigten/durchgescheuerten Teil berühren.
- Ziehen Sie NICHT direkt am Netzkabel; dies kann dazu führen, dass sich das Kabel aus dem Stecker löst.
- Verwenden Sie KEINE nicht unterstützte Hardware. Die Kabel müssen den im Kapitel *Technische Daten des Online-Benutzerhandbuchs* beschriebenen Kabelspezifikationen entsprechen.
- Brother empfiehlt dringend, dass Sie KEIN Verlängerungskabel verwenden.
- Wenn mit diesem Produkt ein Netzkabel mitgeliefert wurde, verwenden Sie NUR das mitgelieferte Kabel. Die Installation muss

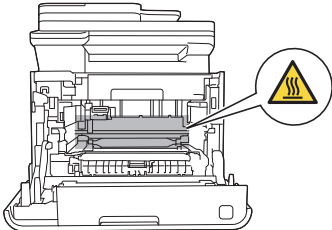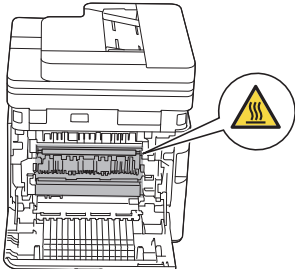
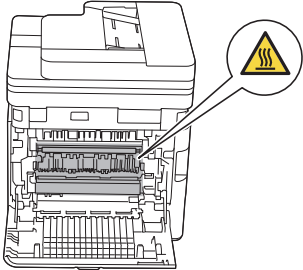


	ordnungsgemäß entsprechend der <i>Installationsanleitung</i> erfolgen.
	- Dieses Produkt dürfen Sie NICHT während eines Gewitters verwenden oder aufstellen. (Nur Modelle mit Faxfunktion) Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Telefonanschlüsse installieren oder verändern. Berühren Sie keine Telefonleitungen oder Endgeräte, die nicht isoliert sind, solange das Telefonkabel noch an die Telefonwandbuchse angeschlossen ist. Installieren Sie eine Telefon-Buchse niemals an einem Ort, der nass ist oder nass werden kann.
	- Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu betätigen, wenn ein Papierstau vorliegt oder sich lose Papierstücke im Produkt befinden. Ein längerer Kontakt des Papiers mit der Fixiereinheit könnte einen Brand verursachen. - Verwenden Sie KEINEN Staubsauger, um verstreuten Toner zu beseitigen. Wischen Sie Tonerstaub nur mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch vorsichtig ab und entsorgen Sie das Tuch entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
	- Unmittelbar nach der Verwendung sind einige Teile im Inneren des Gerätes extrem heiß. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren berühren.   - Die internen Teile des Gerätes sind extrem heiß. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie sie zum Austauschen der Fixiereinheit berühren. 
  	Verwenden Sie KEINE entflammaren Substanzen, keine Sprays oder organische Lösungsmittel/Füssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, um das Produkt innen oder außen zu reinigen. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Anweisungen zur Reinigung des

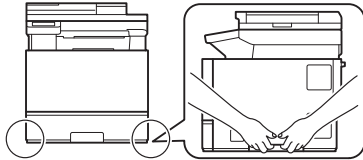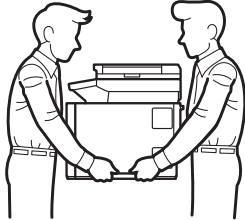	Produktes finden Sie im <i>Online-Benutzerhandbuch</i>.
	(nur Modelle mit WLAN-Funktion) Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe von elektrischen medizinischen Geräten. Die Funkwellen, die von dem Produkt abgegeben werden, können sich auf elektrische medizinische Geräte auswirken und eine Fehlfunktion verursachen, was zu Unfällen oder Verletzungen führen kann. - Für Benutzer mit Herzschrittmacher: (nur Modelle mit WLAN-Funktion) Dieses Produkt erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Wenn Sie in der Nähe des Produkts Probleme mit der Funktion Ihres Herzschrittmachers feststellen, entfernen Sie sich von dem Produkt und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
	- Zur Verpackung dieses Produkts wurden Plastikbeutel verwendet. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. Halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern und entsorgen Sie sie sachgemäß, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. - Wenn Sie das Produkt umstellen, tragen Sie es wie in der Abbildung dargestellt.  - Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, sollte das Produkt von mindestens zwei Personen angehoben werden, die es an der Vorder- und Rückseite halten.  - Wenn Sie eine untere Kassette verwenden, tragen Sie das Produkt NICHT mit der unteren Kassette. Sie könnten sich verletzen oder Schäden am Produkt verursachen, da es nicht fest mit der unteren Kassette verbunden ist. Halten Sie Tonerkassetten von Kindern fern. Wenn jemand den Tonerstaub verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf und beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter (SDB) unter sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.
	⚠ VORSICHT Transportieren Sie das Produkt NICHT, indem Sie es an den unten abgebildeten Bereichen greifen. Andernfalls kann Ihnen das Produkt aus den Händen rutschen und Verletzungen verursachen.

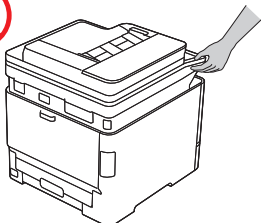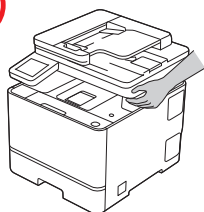

- Halten Sie Ihre Hände von den unten abgebildeten Bereichen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

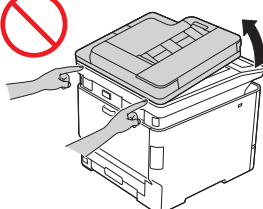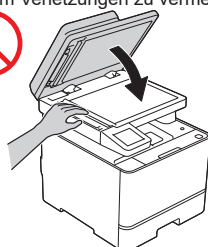

Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Stecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Einige Produkte und/oder ihre Verpackungen enthalten einen Silikagel-Beutel. Essen Sie den Silikagel-Beutel NICHT, entsorgen Sie ihn. Wenn Sie das Silikagel verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheit auf eine saubere, flache Oberfläche mit darunterliegendem Wegwerfpapier zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie mit Toner in Kontakt kommen:

- **Einatmen:** Ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu. Wenn Sie den Toner versehentlich eingeatmet haben, gehen Sie sofort an die frische Luft und suchen Sie dann einen Arzt auf.
- **Hautkontakt:** Ziehen Sie die verschmutzte Kleidung sofort aus und waschen Sie die betroffenen Hautstellen mit Seife und kaltem Wasser.
- **Augenkontakt:** Spülen Sie Ihre Augen mindestens 15 Minuten lang ununterbrochen mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- **Verschlucken:** Spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser aus, trinken Sie ein Glas Wasser (200–300 ml) und suchen Sie einen Arzt auf.
- Weitere Informationen zu dem in Ihrem Gerät verwendeten Toner können Sie den

Sicherheitsdatenblättern (SDB) unter sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html entnehmen.




Versuchen Sie NICHT, die Tonerkassette auseinanderzunehmen.

Fahren Sie mit Ihrer Hand NICHT über die Kante des Papiers. Die dünnen und scharfen Kanten des Papiers können Verletzungen verursachen.


Dieses Gerät enthält elektronische Bauteile, die während des Druckvorgangs elektromagnetische Strahlung aussenden. Um eine mögliche Belastung Ihres Körpers durch elektromagnetische Strahlung zu vermeiden, halten Sie beim Drucken einen Abstand von 20 cm zum Gerät ein.

⚠ VORSICHT

- Entfernen oder beschädigen Sie KEINEN der Warnaufkleber im Inneren des Produktes.

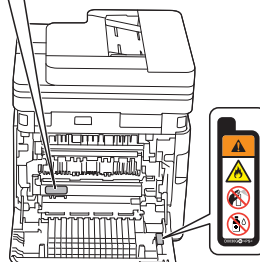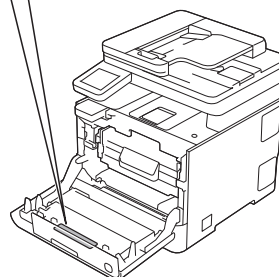

- Bewegliche Teile befinden sich in den grau schattierten Bereichen der Abbildung. Halten Sie Ihre Hände von den gekennzeichneten Bereichen fern, wenn die Teile in Bewegungen sind, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

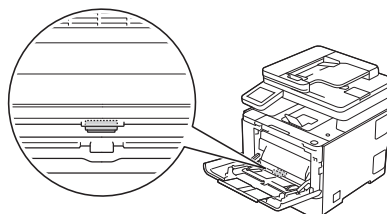

WICHTIG

- Eine deutliche Veränderung an der Leistung des Produkts kann darauf hindeuten, dass eine Wartung erforderlich ist.
- Verbinden Sie das Produkt NICHT mit einer Netzsteckdose, die über Wandschalter oder automatische Timer gesteuert wird, oder mit dem gleichen Schaltkreis wie ein großes Gerät oder andere Geräte, die sehr viel Strom benötigen.

Andernfalls könnte die Stromversorgung unterbrochen werden. Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung können auch Daten aus dem Speicher des Produkts gelöscht werden, und wiederholtes Aus- und Einschalten der Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

- Wenn das Gerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend den Bedienungsanweisungen verwendet wurde, nehmen Sie nur die in den Bedienungsanweisungen beschriebenen Einstellungen an den Bedienelementen vor. Inkorrekte Änderungen anderer Bedienelemente können zu Beschädigungen führen und machen oft umfangreiche Arbeiten von qualifizierten Technikern notwendig, um wieder den normalen Betriebszustand des Produktes herzustellen.

■ Produktgarantie und Garantieansprüche

Keine der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wirken sich auf die bestehende Produktgarantie aus oder können so ausgelegt werden, dass sie eine zusätzliche Produktgarantie beinhalten. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung kann die Produktgarantie ungültig werden.



⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzkabel (falls in der Verpackung vorhanden).
- Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklären hiermit, dass dieses Produkt die entsprechenden EU-Harmonisierungsvorschriften (nur Europa) und die Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs (nur Großbritannien) erfüllt.

Die Konformitätserklärung (DoC) kann von unserer Website bezogen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Konformitätserklärung für die RE Richtlinie 2014/53/EU (nur Europa) (gilt für Modelle mit Funkschnittstellen)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklären hiermit, dass diese Produkte die Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Zum Herunterladen einer Kopie der Konformitätserklärung befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Konformitätserklärung“ (nur Europa).

IEC 60825-1:2014 (nur für Modelle mit 220-240 V)

Diese Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse 1, wie in der Norm IEC 60825-1:2014 definiert.

Das unten dargestellte Etikett ist in den Ländern, die dies erforderlich machen, angebracht.



EN 60825-1:2014+A11:2021 und EN 50689:2021 (nur Europa)

Diese Produkt ist ein Verbraucher-Laserprodukt der Klasse 1, wie in den Normen EN 60825-1:2014+A11:2021 und EN 50689:2021 definiert.

Die Hauptzielverwendung dieses Produkts ist:

- Einzelfunktion-Drucker: Drucken
 - Multifunktions-Drucker: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen*
- * Die Faxfunktion ist bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

IEC 60825-1:2014 (nur für Modelle mit 220-240 V) EN 60825-1:2014+A11:2021 (nur Europa)

Diese Produkt verfügt über eine Laserdiode der Klasse 3B, die unsichtbare Laserstrahlung in der Lasereinheit abstrahlt. Die Lasereinheit darf unter keinen Umständen geöffnet werden.

Interne Laserstrahlung

Wellenlänge: 770 nm - 800 nm

Ausgabe: max. 25 mW

Laserklasse: Klasse 3B



⚠️ WARNUNG

Die Verwendung von Bedienelementen, Anpassungen oder die Durchführung von Vorgängen, die in der Produktdokumentation nicht beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.

WLAN (nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Dieser Drucker/Multifunktionsdrucker unterstützt WLAN.

- Frequenzband: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 20 dBm (e.i.r.p)
- Frequenzband: 5150 MHz - 5350 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 23 dBm (e.i.r.p)
Nur für die Verwendung im Innenbereich (5,15 GHz - 5,35 GHz)
- Frequenzband: 5470 MHz - 5725 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 30 dBm (e.i.r.p)

LAN-Anschluss (nur Modelle mit kabelgebundener LAN-Funktion)



⚠️ VORSICHT

Schließen Sie das Produkt NICHT an ein lokales Netzwerk an, in dem Überspannungen entstehen können.

NFC (nur Modelle mit NFC-Funktion)

Dieser Drucker/Multifunktionsdrucker unterstützt NFC (Near Field Communication).

- (HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)
Frequenzband: 13,553 MHz - 13,567 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 111,5 dBuV/m bei 10 m

■ Warenzeichen

Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

■ Kundenservice und Servicecenter-Standorte

Besuchen Sie global.brother/en/gateway.

Ungesetzliche Verwendung von Kopier- oder Scangeräten (nur Produkte mit Scanfunktion)

Das Kopieren bestimmter Dokumente in betrügerischer Absicht ist strafbar. Im Folgenden finden Sie eine nicht vollständige Liste von Dokumenten, die nicht rechtmäßig kopiert werden dürfen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie gegen geltendes Recht verstoßen, erkundigen Sie sich bitte bei den zuständigen Behörden.

- Währungen
- Wertpapiere, Obligationen, Schuldverschreibungen
- Depositenzertifikate
- Dokumente von Streitkräften und militärischen Einrichtungen
- Ausweise
- Briefmarken (gestempelt und ungestempelt)
- Einwanderungspapiere, Visa
- Sozialhilfe-Dokumente
- Schecks und Zahlungsanweisungen von Staats- und Regierungsämtern und Behörden
- Dienstmarken oder Ehrenabzeichen

Zudem dürfen Führerscheine und/oder Fahrzeugpapiere gemäß bestimmten nationalen Rechtsvorschriften nicht kopiert oder gescannt werden.

Werke mit Copyright-Vermerk dürfen rechtlich nicht kopiert oder gescannt werden, vorbehaltlich von Ausnahmen in Bezug auf Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes aufgrund von „Kulanz“. Mehrfachkopien weisen auf eine missbräuchliche Nutzung hin. Kunstwerke werden wie urheberrechtlich geschützte Werke behandelt.

Informationen zur Konformität mit der Verordnung der Kommission (EU)2023/826 (nur Europa)

Besuchen Sie die Brother Support Website unter support.brother.com/g/d/a4m9/, um sich die Informationen zur Konformität mit der Verordnung der Kommission herunterzuladen.

Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

So aktivieren/deaktivieren Sie das WLAN (für bestimmte Modelle verfügbar)

Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus].

So aktivieren/deaktivieren Sie Wi-Fi Direct (für bestimmte Modelle verfügbar)

Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Wi-Fi Direct] > [I/F aktiviert] > [Ein] oder [Aus].

So aktivieren/deaktivieren Sie NFC (für bestimmte Modelle verfügbar)

Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [NFC] > [Ein] oder [Aus].

Leistungsaufnahme

Das Gerät verfügt über eine Energiesparfunktion. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren oder sich dazu entscheiden, ihre Aktivierung zu verzögern, erhöht sich die Leistungsaufnahme.

Haftungsausschluss

Brother lehnt jegliche Gewährleistung in Bezug auf die Vermeidung, Milderung oder das Nichtauftreten von Ausfällen, Fehlfunktionen, Systemabstürzen, Virusinfektionen, Beschädigungen und Verlusten von Daten sowie alle anderen Arten von Fehlern durch die Verwendung dieses Produkts ab. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST BROTHER NICHT HAFTBAR FÜR ENTGANGENE EINNAHMEN, STRAFSCHADENSERSATZ SOWIE INDIREKTE, BESONDERE, FOLGE- ODER BEGLEITSCHÄDEN DER KUNDEN ODER ANDERER DRITTER.