

Termékbiztonsági útmutató

HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

A termék működtetése és karbantartása előtt olvassa el a jelen útmutatót, és kövesse a terméken látható figyelmeztetéseket és utasításokat. A Brother nem felelős az okozott károkért, ha a termék tulajdonosa nem tartotta be a terméken vagy az útmutatóban leírt utasításokat.

Részletesebb utasításokért, információkért és termékspecifikációkért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* a következő címen: support.brother.com/manuals.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

FIGYELEM

FIGYELEM esetleges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet, ha nem kerülnek el.

FONTOS

FONTOS potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek ha elmarad a megelőzése, a vagyontárgy sérüléséhez vagy a termékfunkcionalitás elvesztéséhez vezethet.



A forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a termék forró alkatrészeit.



A tiltó ikonok olyan tevékenységeket jelölnek, amelyeket tilos végezni.



A villamos eredetű veszély ikonja áramütés lehetőségére figyelmeztet.



A tűzveszély ikon tűz lehetőségére figyelmeztet.



A robbanásveszély ikon robbanás lehetőségére figyelmeztet.

Félkövér Félkövér betűvel jelöljük a különleges gombokat a termék kezelőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.

Dőlt A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.

Courier New A Courier New betűtípussal a termék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket azonosítjuk.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Nem minden típus kapható minden egyes országban. Ebben az útmutatóban az alábbi modellek illusztrációit használjuk, hacsak másképp nincs megadva: MFC-L8730CDW

A termék kézikönyvét úgy állították össze és adták ki, hogy a kiadása időpontjában érvényes legfrissebb termékbiztonsági információkat tartalmazza. A kézikönyvekben szereplő információk változtatásának jogát fenntartjuk.

A legújabb kézikönyvekért látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Biztonságos hely kiválasztása a termék számára

FIGYELEM



- Olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10 °C és 32,5°C közt van, a páratartalom pedig 20% és 80%, valamint nincs páralecsapódás.
- NE helyezze a terméket fűtőtestek, légkondicionálók, elektromos ventilátorok, hűtőgépek vagy víz közelébe.
- NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, tűlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, páranak vagy pomak.
- NE helyezze a terméket vegyszerek közelébe, vagy olyan helyre, ahol vegyszerek kerülhetnek rá. Különösen az olyan szerves oldószerek vagy folyadékok, mint például a benzol, festékkihígító, lakklemosó vagy légrisztítő, megolvaszthatják vagy feloldhatják a műanyag burkolatot és/vagy a kábeleket. Ezek vagy más vegyszerek a termék meghibásodását vagy elszíneződését okozhatják.



Ne telepítse vagy használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy elektromosan vezetőképes porok keletkeznek.



A hatékony szellőzés biztosítása és a túlmelegedés vagy tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készüléken lévő réseket vagy nyílásokat.



- Tartsa szabadon a következőkben ismertetett méretű területeket a termék körül:
Szkenelési funkcióval nem rendelkező termékek
Felül: 200 mm
Hátul: 220 mm
Oldalt: 100 mm
Szkenelési funkcióval rendelkező termékek
Felül: 400 mm
Hátul: 220 mm
Oldalt: 100 mm
- NE helyezze a terméket radiátor vagy fűtőtest közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket jól szellőző helyen helyezze el.

Győződjön meg arról, hogy a terméket stabil és vízszintes, rezgés- és rázkódásmentes felületre tegye. A termék nehéz és leeshet, amivel sérülést okozhat Önnek

és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat.

⚠ VIGYÁZAT

- Telepítse a terméket telefonaljzat (csak fax funkcióval rendelkező modellek esetén) és szabványos, földelt elektromos csatlakozóját közelébe.
- Biztonságos helyre tegye a terméket, ahol nem lehet véletlenül felborítani.
- Gondoskodjon a kábelek és vezetékek rögzítéséről, nehogy megboltonjanak bennük.
- NE tegyen nehéz tárgyakat a termékre.
- NE helyezzen olyan tárgyakat a termék köré, amelyek meggátolhatják az elektromos csatlakozóhoz való hozzáférést. Fontos, hogy a termék bármikor kihúzható legyen, ha arra szükség van.
- A termék vegyi anyagokat bocsát ki nyomtatás közben, illetve szagos gázokat, például özont termelhet hosszú vagy nem megfelelően szellőző területen történő használat során. A legjobb teljesítmény és az Ön kényelme érdekében helyezze a terméket jól szellőző területre.

FONTOS

- NE helyezze a terméket mágneseket tartalmazó vagy mágneses mezőket létrehozó eszközök mellé. Ellenkező esetben probléma léphet fel a termék működésében, ami nem megfelelő nyomtatási minőséghez vezet.
- NE helyezze a terméket interferenciát okozó készülékek (pl. hangszórók, illetve vezeték nélküli telefonok bázisállomásai) mellé. Ha mégis így tesz, hiba keletkezhet a termék elektronikus alkatrészeinek működésében.

A termék biztonságos csatlakoztatása

⚠ FIGYELEM



- A termékben nagyfeszültségű elektródák találhatóak. A termék tisztítása vagy egyéb rutinjellegű karbantartása előtt először húzza ki a telefonkábel, majd húzza ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
- Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva. NE használja a terméket, ha a tápkábel elhasználódott vagy megkopott.
- NE ejtsen fémtárgyat és ne öntsön semmilyen folyadékot a termék tápcsatlakozójára.
- A terméket a készüléken lévő adattáblán feltüntetett paramétertartományba eső váltakozó áramú csatlakozójához kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz, inverterhez vagy UPS-hez (szünetmentes tápegység). Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrással rendelkezik, kérdezzen meg egy szakképzett villanyszerelőt.



NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel.



A por felhalmozódásának megelőzése érdekében rendszeresen húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa meg azt. Egy száraz textilt használjon a csatlakozódugó érintkezők alapjának valamint az érintkezők közti résnek a tisztításához.

A termék biztonságos használata

⚠ FIGYELEM



- NE szerelje szét a terméket.
- NE próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. A burkolatok felnyitásával vagy leszerelésével magasfeszültségnek és más veszélyeknek teheti ki magát, illetve a garanciát is elveszítheti. Minden javítási műveletet bizzon a Brother ügyfélszolgálatra vagy a területileg illetékes Brother kereskedőre.
- Ha a termék leesett, vagy a burkolata megsérült, fennáll az áramütés veszélye. Húzza ki a terméket az elektromos csatlakozójából, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal vagy a helyi Brother kereskedővel.
- Ha a víz, egyéb folyadék vagy fémtárgy kerül a termékbe, azonnal húzza ki az eszközt az elektromos aljzattól, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal vagy a helyi Brother-kereskedővel.
- Ha a termék szokatlanul felforrósodik, füstöl vagy bármilyen erős szagot áraszt, akkor azonnal húzza ki az elektromos aljzattól. Vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálattal vagy a helyi Brother-kereskedővel.

A tápkábelrel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

- Ez a termék földelt csatlakozódugóval készül. Ez a csatlakozódugó csak földelt elektromos csatlakozójátba dugható. Ez biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozódugót az aljzatba dugni, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.
- NE tegyen semmit a tápkábelre.
- NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a zsinórjára.
- NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol a tápkábel megnyúlhat, mert az elhasználódhat vagy elkophat.
- NE használja a terméket, és ne érjen a tápkábelhez, ha a tápkábel elhasználódott vagy kikopott. Amikor kihúzza a terméket, NE érjen a sérült/kikopott részhez.
- NE húzza meg a tápkábelt a közepénél, mert ha így tesz, akkor a kábel leválhat a csatlakozódugótól.
- NE használjon nem támogatott hardvert. A kábeleknek meg kell felelniük az *Online Használati útmutató Műszaki adatok* című fejezetében leírt kábelspecifikációknak.
- A Brother határozottan javasolja, hogy NE használjon semmilyen típusú hosszabbító kábelt.
- Ha a termék dobozában tápkábel is található, KIZÁRÓLAG ezt a mellékelt tápkábelt használja. A telepítést pontosan betartva a *Gyors telepítési útmutatóban* leírtaknak megfelelően kell elvégezni.





- NE használja és ne telepítse a terméket viharban.
- (Csak a fax funkcióval rendelkező modellek esetén)
A telefonvonalak csatlakoztatásánál vagy módosításánál legyen óvatos. Soha ne nyúljon szigetelés nélküli telefonvezetékhez vagy csatlakozóhoz, csak miután a telefonkábel kihúzta a fali aljzattól.
Soha ne szereljen fali telefoncsatlakozó aljzatot olyan helyre, amely vizes vagy nedves lehet.




- NE próbálja olyankor működtetni a terméket, ha papírelakadás történt, vagy papírdarabok vannak a termék belsejében. Ha a papír hosszabb ideig a beégetőműhöz ér, az tüzet okozhat.

- NE használjon porszívót az elkenődött, odaszáradt festék eltávolításához. A festékport száraz, szőszöktől, foszlásoktól mentes ruhával óvatosan törölje fel, majd azt az erre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

- Közvetlenül a használat után a termék egyes belső alkatrészei rendkívül forróak lesznek. Várjon legalább 10 percet, amíg a termék le nem hűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.

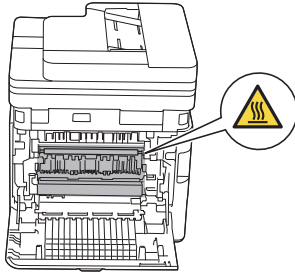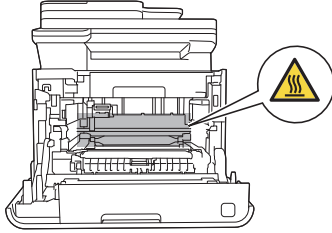


- A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt a beégetőmű cseréjekor hozzányúlna.

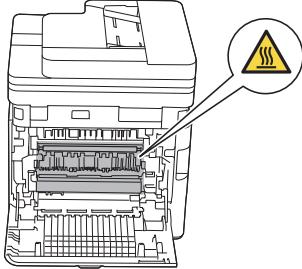

NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon. A termék tisztítására vonatkozó utasítások tisztítására vonatkozó utasításokért lásd az *Online Használati Útmutató*.

- (Csak vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező modellek esetén)
NE használja a terméket semmilyen elektromos orvosi berendezés közelében. A termék által kibocsátott rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezést és annak meghibásodását is okozhatják, ami balesethez vagy sérüléshez vezethet.
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező felhasználók számára: (Csak vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező modellek esetén)
Ez a termék gyenge mágneses teret hoz létre. Ha úgy érzi, hogy bármi gond van a szívritmus-szabályozójának működésével a termék közelében, akkor azonnal menjen távol a terméktől, és forduljon orvoshoz.
- A termék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A műanyag tasakok nem játékszerek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a tasakokat csecsemőktől és kisgyermekektől, és a helyi előírásoknak megfelelően kezelje a keletkező hulladékot.

- Amikor a terméket mozgatja, akkor azt az illusztráción látható módon tegye.

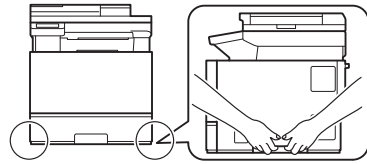

- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében legalább két embernek kell megemelnie a terméket, elől és hátul megfogva azt.





- Alsó tálcá használatakor NE vigye a terméket az alsó tálcánál fogva, mert az sérülést okozhat, vagy kárt tehet a termékben, mivel az alsó tálcá nincs a termékhez rögzítve.



Tartsa gyermekektől elzárva a festékkazettákat. A festékpórlenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és tekintse meg a sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html weboldalon elérhető biztonsági adatlapokat.

⚠ VIGYÁZAT

- NE mozgassa a terméket az ábrán mutatott részeknél fogva. Ellenkező esetben a termék kicsúszhat a kezei közül és sérüléseket okozhat.

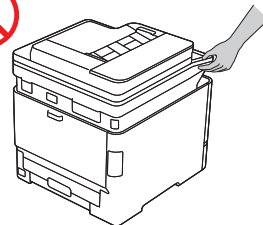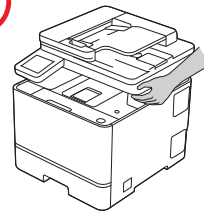

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét az ábrákon látható területektől.

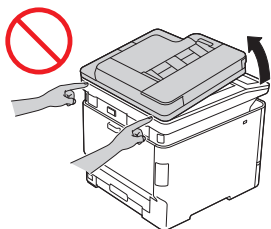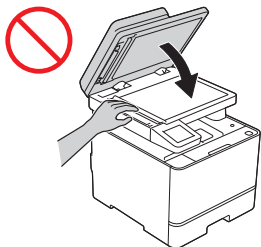

Az Ön biztonsága érdekében húzza ki a terméket az elektromos fali csatlakozójából, ha nem használja.

Egyes termékek és/vagy azok doboza szilikagél-csomagot tartalmaz. NE egye meg a szilikagél-csomagot, dobja ki. Amennyiben elfogyasztja, azonnal forduljon orvoshoz.

Javasoljuk, hogy az összeállított festékkazettát és a dobegységet tiszta, sima felületre tegye, és alá eldobható papírt helyezzen arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

Festékekkel való érintkezés esetén kövesse az alábbi utasításokat:

- **Belégzés:** Azonnali orvosi segítségre van szükség. Véletlen belégzés esetén azonnal menjen friss levegőre, majd forduljon orvoshoz.
- **Bőrrel való érintkezés:** Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa le az érintett bőrt szappannal és hideg vízzel.
- **Szembe kerülés:** Legalább 15 percet át folyamatosan öblítse a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés:** Öblítse ki a száját vízzel, majd igyon 200-300 ml (egy csésze) vizet, és forduljon orvoshoz.
- A termékben használt festékekkel kapcsolatos további információkért lásd a biztonsági adatlapokat az alábbi weboldalon: sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.




NE próbálja meg szétszerelni a festékkazettát.

NE húzza végig a kezét a papír szélén. A papír vékony és éles széle sérülést okozhat.


Ez a készülék olyan elektromos alkatrészeket tartalmaz, melyek a nyomtatás alatt elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az elektromágneses sugárzásnak való kitettség elkerülése érdekében, nyomtatás közben tartson 20 cm (7,87 hüvelyk) távolságot a készüléktől.

⚠ VIGYÁZAT

- NE távolítsa el és NE sértse meg a termékben belül található veszély- vagy figyelmeztetőcímkeket.

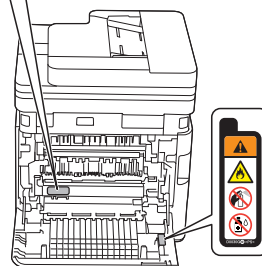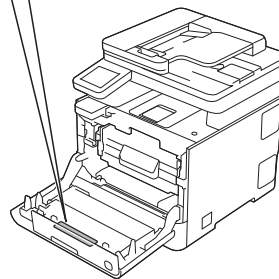

- A mozgó alkatrészek az illusztráció szürke árnyékos területével jelölt helyen találhatóak. Ne nyúljon a mozgó alkatrészekkel rendelkező területekhez, mivel az sérüléssel járhat.

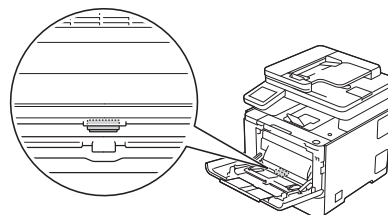

FONTOS

- Ha a termék teljesítményében jelentős változás áll be, az arra utalhat, hogy javításra szorul.
- NE csatlakoztassa a terméket olyan elektromos csatlakozóaljzathoz, amelyet fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon az áramkörön más nagy áramfelvételű készülék vagy berendezés van csatlakoztatva. Ez megszakíthatja az áramellátást. Előfordulhat, hogy az áramellátás zavara információkat töröl a termék memóriájából, és az áramellátás ismétlődő megszakadása kárt tehet a termékben.
- Ha a készülék nem működik megfelelően a használati utasítás betartása ellenére sem, csak azokat a kezelőszerveket használja, amelyekre nézve útmutatást talál a használati utasításban. Ellenkező esetben a gép megrongálódhat, és sokszor egy szakképzett műszerész számára is nehéz feladat a készülék normális működésének visszaállítása.

A termékre vonatkozó garancia és felelősség

Az útmutatóban leírtak nincsenek hatással az érvényes termékszavatossági feltételekre, és nem tekinthetők hivatkozási alapként a termékre vonatkozó szavatosság kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt biztonsági utasítások be nem tartása a termék garanciájának érvénytelenítését vonhatja maga után.

⚠ FIGYELEM



- Kizárólag a jelen termékhez mellékelt tápkábel használja (ha megtalálható a dobozban).
- A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóját közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábel az elektromos csatlakozójából.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa esetén)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó EU harmonizációs jogszabályoknak (csak Európában) és az Egyesült Királyság jogszabályainak (csak Nagy-Britanniában). A megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) letölthető weboldalunkról. A(z)

support.brother.com/manuals.

A rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv szerinti EU megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) (rádiós csatlakozással rendelkező modellek esetében)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában) című fejezet utasításait.

IEC 60825-1:2014 (Csak 220-240V-os modellekhez)

Ez a készülék az IEC 60825-1:2014 specifikációk által meghatározott módon 1. osztályba tartozó lézeres termék. Az alábbi címke megtalálható a készülékeken azokban az országokban, ahol ez szükséges.



EN 60825-1:2014+A11:2021 és EN 50689:2021 (Csak Európa esetén)

Ez a termék egy Class 1 besorolású fogyasztói lézertermék, amelyre az EN 60825-1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szabványok vonatkoznak.

A termék kiemelt felhasználási területei a következők:

- Egyfunkciós nyomtató: nyomtatás
- Többfunkciós nyomtató: nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás*

* A Fax funkció bizonyos modelleken nem érhető el.

IEC 60825-1:2014 (Csak 220-240V-os modellekhez) EN 60825-1:2014+A11:2021 (csak Európa esetén)

A termékben Class 3B osztályú lézerdioda működik, amely a lézeres egységben láthatatlan lézergyártást bocsát ki. A lézeres egységet semmilyen körülmények között ne nyissa ki.

Belső lézergyártás

Hullámhossz: 770 nm - 800 nm

Kimenet: max. 25 mW

Lézerosztály: Class 3B

⚠ FIGYELEM

A termék dokumentációjában meghatározottaktól eltérő vezérlések, beállítások használata vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

Vezeték nélküli LAN (csak vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező modellek esetén)

Ez a nyomtató/többfunkciós nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN-t.

- Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 23 dBm (e.i.r.p.)
- Frekvenciasáv(ok): 5150-5350 MHz
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 23 dBm (e.i.r.p.)
Csak beltéri használatra (5,15 GHz-5,35 GHz)
- Frekvenciasáv(ok): 5470-5725 MHz
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 30 dBm (e.i.r.p.)

LAN-kapcsolat (csak vezetékes LAN-funkcióval rendelkező modellek esetében)

⚠ VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a terméket túlfeszültségnek kitett helyi hálózathoz.

NFC (csak az NFC-funkcióval rendelkező modellek)

Ez a nyomtató/többfunkciós nyomtató támogatja az NFC, Near Field Communication (közeleli eszközök kommunikációja) technológiát.

- (HL-L8430CDW/HL-L8570CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)
Frekvenciasáv(ok): 13,553 MHz-13,567 MHz
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Kevesebb, mint 111,5 dBuV/m 10 m-en

Védjegyek

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az ügyfélszolgálat és a szervizközpontok helyei

Látogassa meg a global.brother/en/gateway weboldalt.

Másoló- vagy beolvasó berendezés törvénytelen használata (Csak beolvasási funkcióval rendelkező termékek esetén)

Bizonyos iratok és dokumentumok csalási szándékkal végrehajtott lemásolása büntettnek minősül. Az alábbi nem teljes lista tartalmazza azon dokumentumtípusokat, melyek másolása törvénytelen. Ha egy dokumentum kapcsán kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadója és/vagy az illetékes jogi hatóságok véleményét:

- Bankjegyek
- Kötvények vagy hasonló adóssági bizonyítványok
- Befizetési igazolások
- Fegyveres erők leszerelési igazolásai vagy behívói
- Útlevelek
- Postai bélyegek (lepecsételt vagy postatiszta)
- Bevándorlási dokumentumok
- Szociális juttatások dokumentumai
- Állami szervek által kiállított csekkek és váltók

- Azonosításra alkalmas névkitűzők vagy jelvények

Ezen kívül a vezetői engedély és/vagy a gépjárművek forgalmi engedélye nem másolható és nem olvasható be egyes országokban.


A szerzői jogvédelem alatt álló művek nem másolhatók és nem olvashatók be törvényesen, kivéve ha a másolás „tisztességes szándékú” és a jogvédelem alatt álló műnek csupán egyes részeit érinti. A több példányban való lemásolás helytelen felhasználásra utal. A műalkotások a szerzői jogvédelem alatt álló művekkel azonos elbírálás alá esnek.

Információk a Bizottság (EU)2023/826 rendeletére (csak Európában) vonatkozó megfelelésről


A Bizottsági rendelettel kapcsolatos megfelelés információinak letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt: support.brother.com/g/d/a4m9/

Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Össz. beáll.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.


Hogyan kell engedélyezni/letiltani a vezeték nélküli LAN-t (bizonyos modelleknél elérhető)

Nyomja meg az  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN eng.] > [Be] vagy az [Ki] gombot.

Hogyan kell engedélyezni/letiltani a Wi-Fi Directet (bizonyos modelleknél elérhető)

Nyomja meg az  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [I/F engedélyezése] > [Be] vagy az [Ki] gombot.

Hogyan kell engedélyezni/letiltani az NFC-t (bizonyos modelleknél elérhető)

Nyomja meg az  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Hálózat] > [NFC] > [Be] vagy az [Ki] gombot.

Energiafelvétel

A készüléke energiatakarékosági funkcióval rendelkezik. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, vagy a bekapcsolás késleltetését választja, meg fog növekedni az energiafelvétel.

Jogi nyilatkozat

A Brother nem vállal semmiféle elkerülhetőségi, kárenyhítési vagy elő nem fordulási jótállást a jelen termék használatából adódó tönkremenetel, meghibásodás, rendszerösszeomlás, vírusfertőzés, adatkárosodás és -eltűnés, valamint a termék bármilyen más hibájára vonatkozóan. A BROTHER A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ÜGYFELEK VAGY BÁRMELY MÁS HARMADIK FÉL ÁLTAL OKOZOTT KÖZVETETT, SPECIÁLIS, JÁRULÉKOS, VALAMINEK A KÖVETKEZMÉNYEKÉNT FELLÉPŐ, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐJELLEGŰ KÁROKÉRT.