



## SC 简易参考指南

建议将本说明书放在设备附近, 方便快速查阅。

D03E3X001-00  
SCHN  
版本 0

如需了解详细的设备操作, 包括扫描和故障排除提示, 请访问以下网站参阅高级说明书:

[www.95105369.com](http://www.95105369.com)

## 扫描二维码查询产品使用指南

包含网络连接、激活以及常见问题解答等相关视频。




## 兄弟畅享印 (微信小程序)


您可以通过微信小程序“兄弟畅享印”打印图片及文档, 从而无需安装应用程序或者驱动程序。首次使用该功能前需先注册设备。请扫描右侧二维码查看说明。



## 设备设置

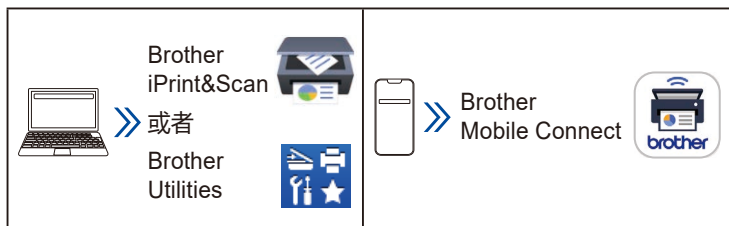使用下列其中一个应用程序来配置设备的设置, 可从 [www.95105369.com](http://www.95105369.com) 下载这些应用程序:**网络安全重要提示:** 用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 "Pwd"。建议立即更改默认密码, 以免设备遭到未经授权访问。有关详细信息, 请参阅高级说明书。


## 操作面板概述

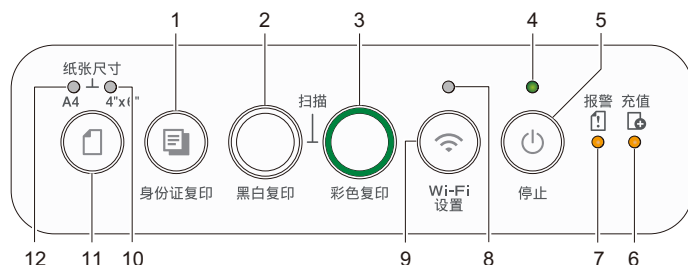









1	身份证复印按钮	7	纸张警告 LED 指示灯
2	黑白复印按钮	8	Wi-Fi LED 指示灯
3	彩色复印按钮	9	Wi-Fi 设置按钮
4	电源 LED 指示灯	10	照片 LED 指示灯
5	电源 / 停止按钮	11	纸张按钮
6	充值 LED 指示灯	12	文档 LED 指示灯


按 打开设备。按住 关闭设备。


从操作面板更改纸张设置




您可以使用以下纸张设置进行打印或复印，具体取决于您按  (纸张) 的次数。

纸张按钮	LED 指示	纸张设置
 (默认值)		打印标准文档时: • 纸张类型: <b>普通纸</b> , 纸张尺寸: <b>A4</b>
 x 1 		打印照片时: • 纸张类型: <b>其他照片纸</b> , 纸张尺寸: <b>4" x 6" (10 cm x 15 cm)</b>
 x 2 		<b>纸张尺寸</b> - 要更改这些设置, 请访问网络基本管理中的“打印”菜单: 在移动设备上使用 Brother Mobile Connect 应用程序进行访问, 在计算机上使用 Brother iPrint&Scan 应用程序进行访问。有关详细信息, 请参阅高级说明书。




LED 指示

 亮起




 闪烁






- 待机






- 繁忙 (闪烁)
- 休眠 (缓慢且微弱地闪烁)






- 检查墨水量  
请参阅本说明书中的检查墨水量。  
完成后, 按**停止**。






- 墨水量警告  
请参阅本说明书中的检查墨水量。  
完成后, 按**停止**。



- 卡纸:  
请参阅本说明书中的取出卡住的纸张。



- 未装入纸张: 在纸盒中装入纸张, 然后按**黑白复印**或**彩色复印**。
- 未检测到纸盒: 慢慢地将纸盒完全推入到设备中。



- 错误的纸张尺寸



- 内存不足



- 设备错误



- 可打印页数将用完



- 可打印页数已用完

Wi-Fi®



- 熄灭



- 正在连接



- 已连接

有关故障排除技巧, 请访问以下网站参阅高级说明书:  
[www.95105369.com](http://www.95105369.com)




复印

- 要打印一份文档,请装入文档,然后按**黑白复印**或**彩色复印**一次。
- 要打印多份文档,请装入文档,然后重复按**黑白复印**或**彩色复印**,需要多少份就按多少次。

扫描


要扫描单页,请装入文档,然后同时按**黑白复印**和**彩色复印**。要使用此功能,您需要事先更改设备的设置。有关详细信息,请参阅**高级说明书**。

二合一身份证复印

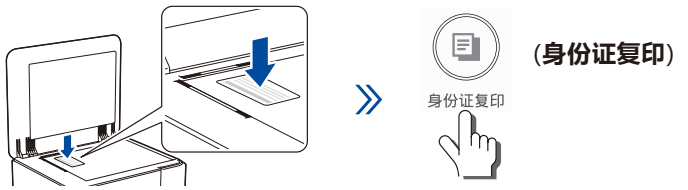

您可为**身份证复印**按钮设置一个特定的复印功能 (请参阅**高级说明书**)。默认值是“二合一身份证复印”。


检查墨水量

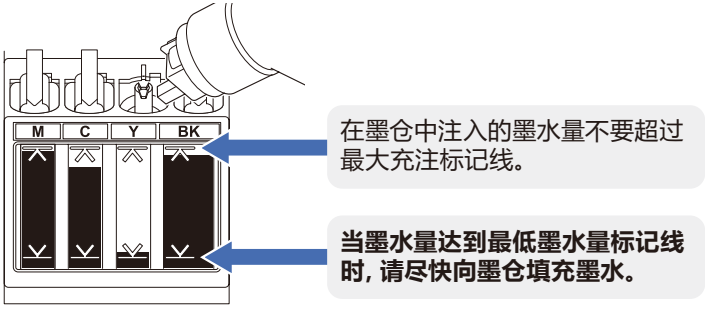

- 填充墨水后,同时按 **纸张** 按钮和**身份证复印**按钮并保持三秒钟。
- 如果**充值 LED 指示灯**亮起或闪烁,请按 **停止** 按钮。

## 提高打印质量


为了获得更好的打印效果,请清洗打印头。

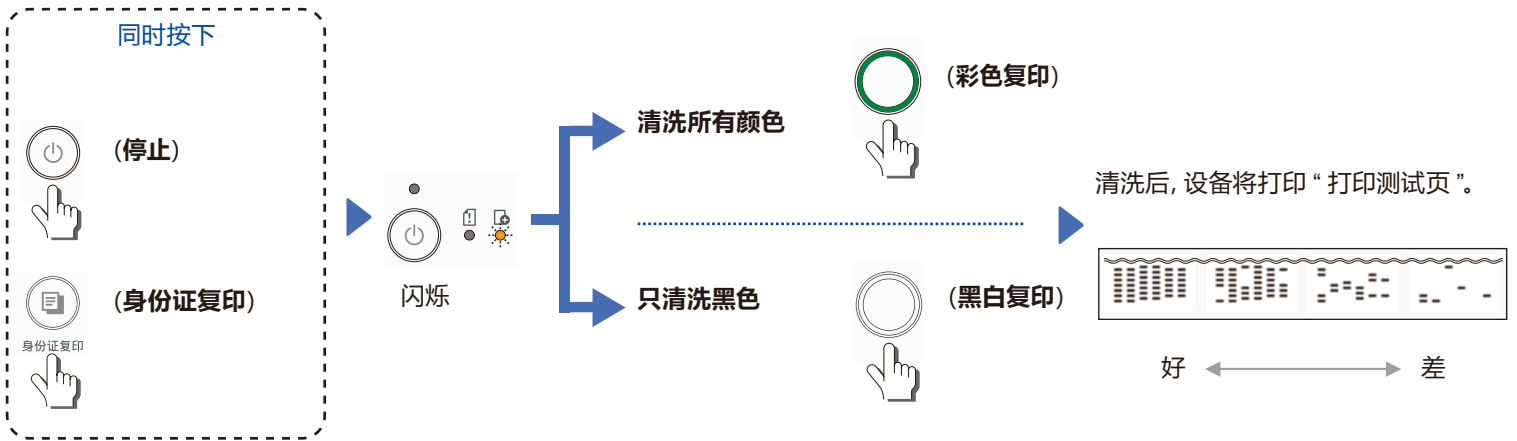

如果正常清洗后打印质量没有提高, 请尝试**特殊**清洗方法:

1. 确保所有墨仓至少半满。
2. 完成上述步骤后，待**充值 LED 指示灯**闪烁后同时长按**黑白复印**和**彩色复印**五秒钟。

## 取出卡住的纸张

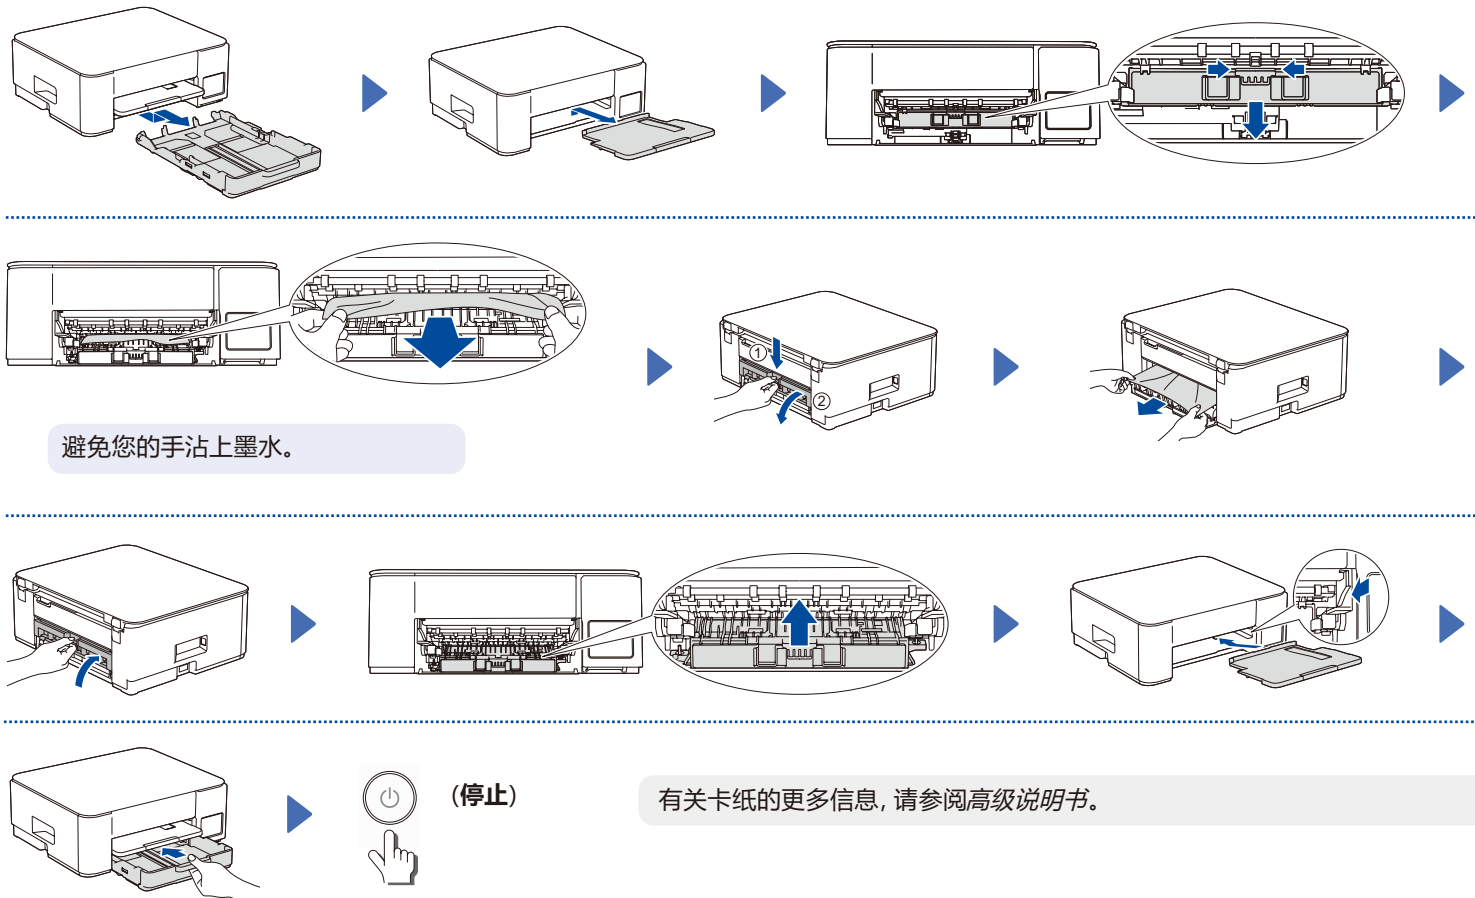

有关卡纸的更多信息, 请参阅高级说明书。