



D035AL001-00  
BRA  
Versão 0

# Guia de Configuração Rápida

brother

HL-L8430CDW / HL-L8430CDWT / HL-L8570CDW

Primeiramente, leia o *Guia de Segurança do Produto*, depois leia este *Guia de Configuração Rápida* para conhecer o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.



PT




Os manuais mais recentes estão disponíveis no Site de suporte da Brother: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



## Desembalar o equipamento e verifique os componentes

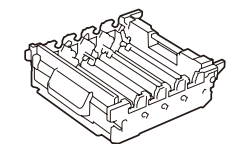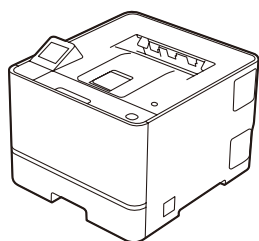


Unidade de cilindro\*

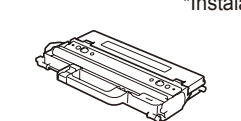

Caixa para resíduos de toner\*




Unidade de correia\*

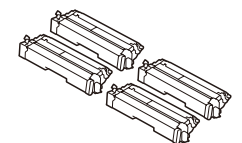

Cartuchos de toner\*  
(Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)



Cabo de alimentação  
CA



Guia de Configuração Rápida  
Guia de Segurança do Produto

\*Instalados no equipamento

### OBSERVAÇÃO:

- Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- As interfaces de conexão disponíveis variam de acordo com o modelo. É necessário comprar o cabo de interface correto caso você precise de um.

#### - Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento.


#### - Cabo de rede

Use um cabo direto de par trançado categoria 5e (ou superior).


- As ilustrações neste *Guia de Configuração Rápida* mostram o modelo HL-L8570CDW.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.

## 1 Remova o material de embalagem do conjunto do cartucho de toner e da unidade de cilindro

Remova todas as fitas azuis e peças laranja.

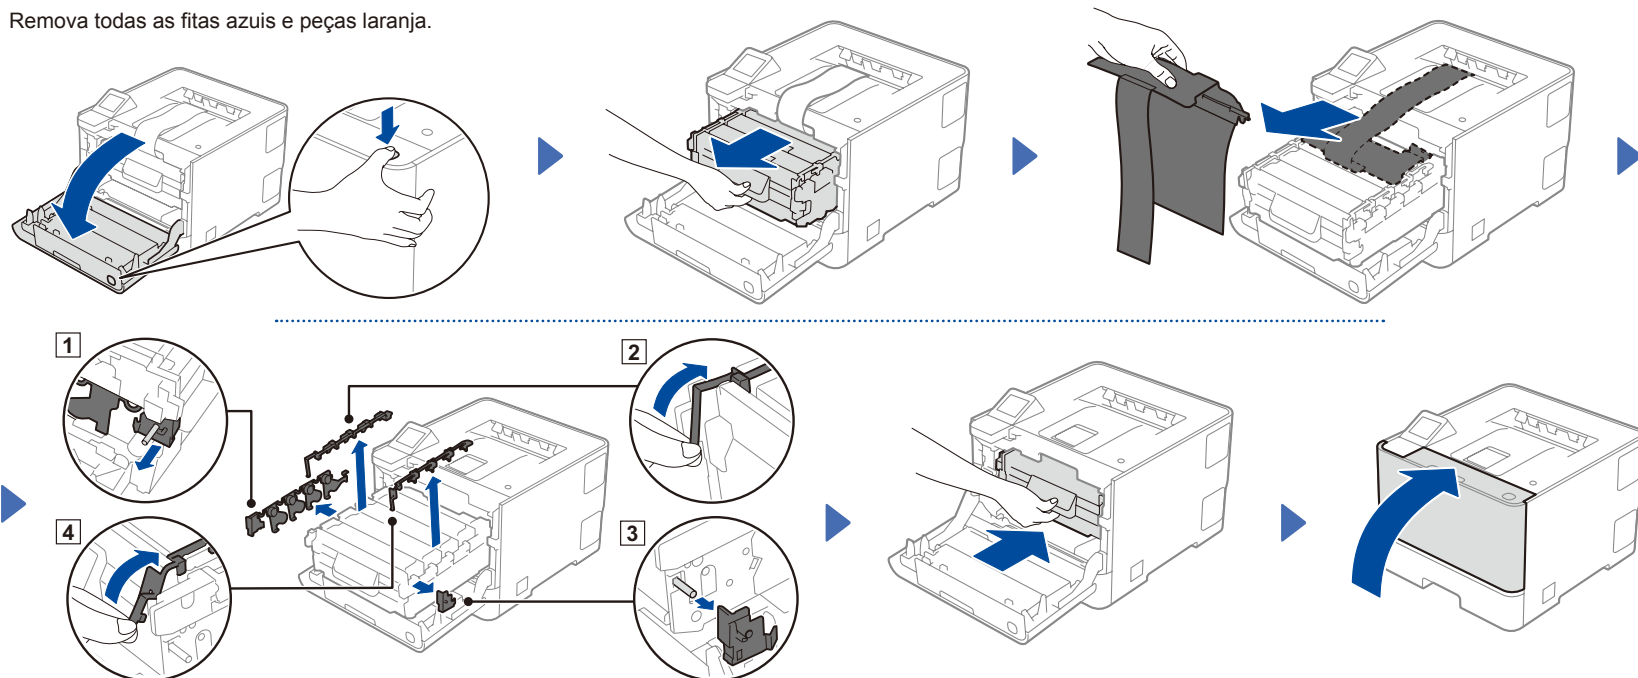


## 2 Remova o material de embalagem da unidade fusora

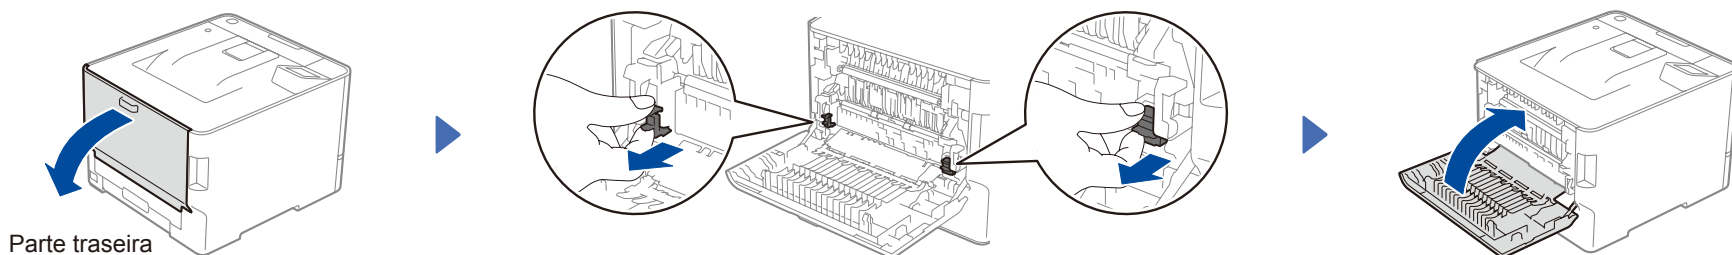


## 3 Coloque papel na bandeja de papel

Remova o material de embalagem.

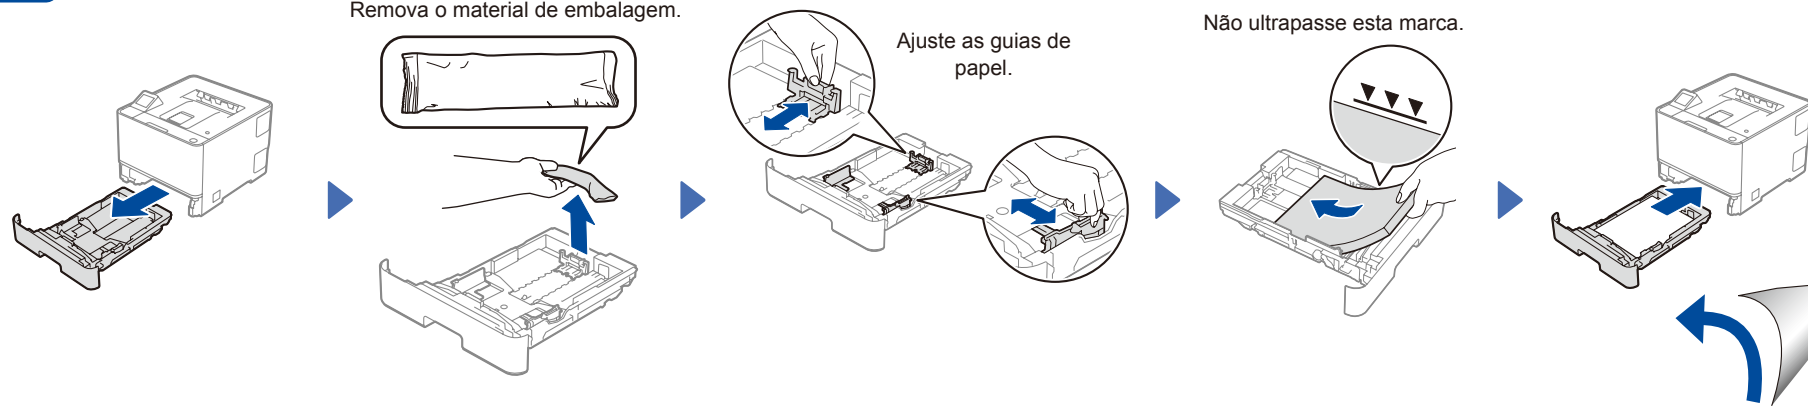

4

Conecte o cabo de alimentação e ligue o equipamento

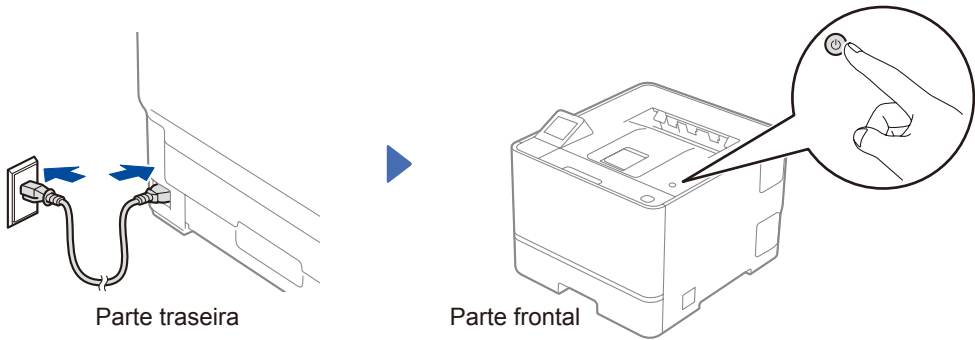


**OBSERVAÇÃO:**  
Antes de conectar o cabo de alimentação, localize a etiqueta com o número de série e a senha (marcada como "Pwd.") na parte traseira ou lateral do equipamento. Anote esses dados para uso futuro.

5

Conecte seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estas etapas para concluir a configuração usando um dos tipos de conexão disponíveis no seu equipamento.

Visite [setup.brother.com](https://setup.brother.com) para fazer o download e a instalação do software da Brother.

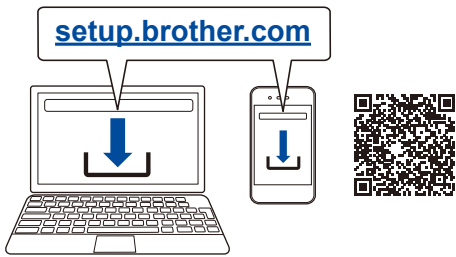


Siga as instruções e avisos na tela.

Configuração finalizada

Agora você pode imprimir usando o seu equipamento.

**Aviso importante sobre a segurança de redes:**  
Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

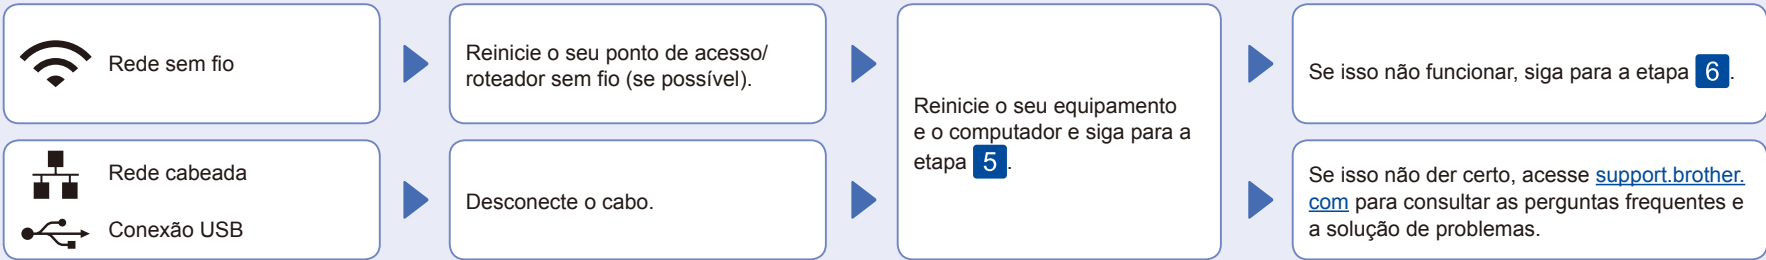


6

Configuração manual sem fio (apenas para modelos sem fio)

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| SSID<br>(Nome da rede)   |  |
| Chave de rede<br>(Senha) |  |

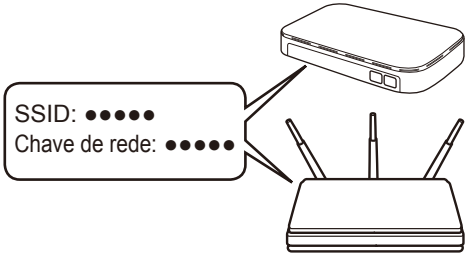

Pressione [Wi-Fi] > [Encontrar Rede Wi-Fi]. Siga as instruções na tela de toque.



Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela de toque exibirá [Conectado].

Se a configuração falhar, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa 6.

Siga para a etapa 5 para instalar o software.