



D035AU001-00
CZE
Verze 0

Stručný návod k obsluze

brother

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.

Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

CS



HU




Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother support webu:
support.brother.com/manuals



Vybalení přístroje a kontrola součástí

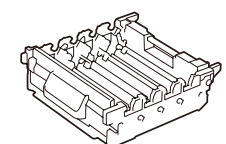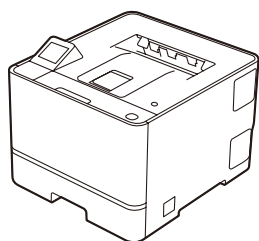


Jednotka fotoválce*

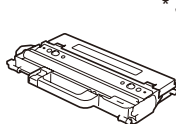

Nádobka na odpadní toner*




Pásová jednotka*

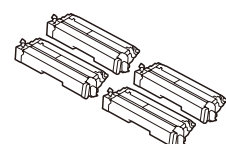

Tonerové kazety*
(černá, azurová, purpurová a žlutá)



Napájecí kabel



Stručný návod k obsluze
Příručka bezpečnosti
výrobku

* Již nainstalováno v přístroji

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

- Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.


- Síťový kabel

Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5e (nebo vyšší).


- Obrázky v tomto *Stručném návodu k obsluze* zobrazují model HL-L8570CDW.
- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na www.brotherearth.com.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že bude třeba váš přístroj přepravovat.

1 Sejměte balicí materiál ze sestavy tonerové kazety a fotoválce

Odstraňte veškerou modrou pásku a oranžové části.

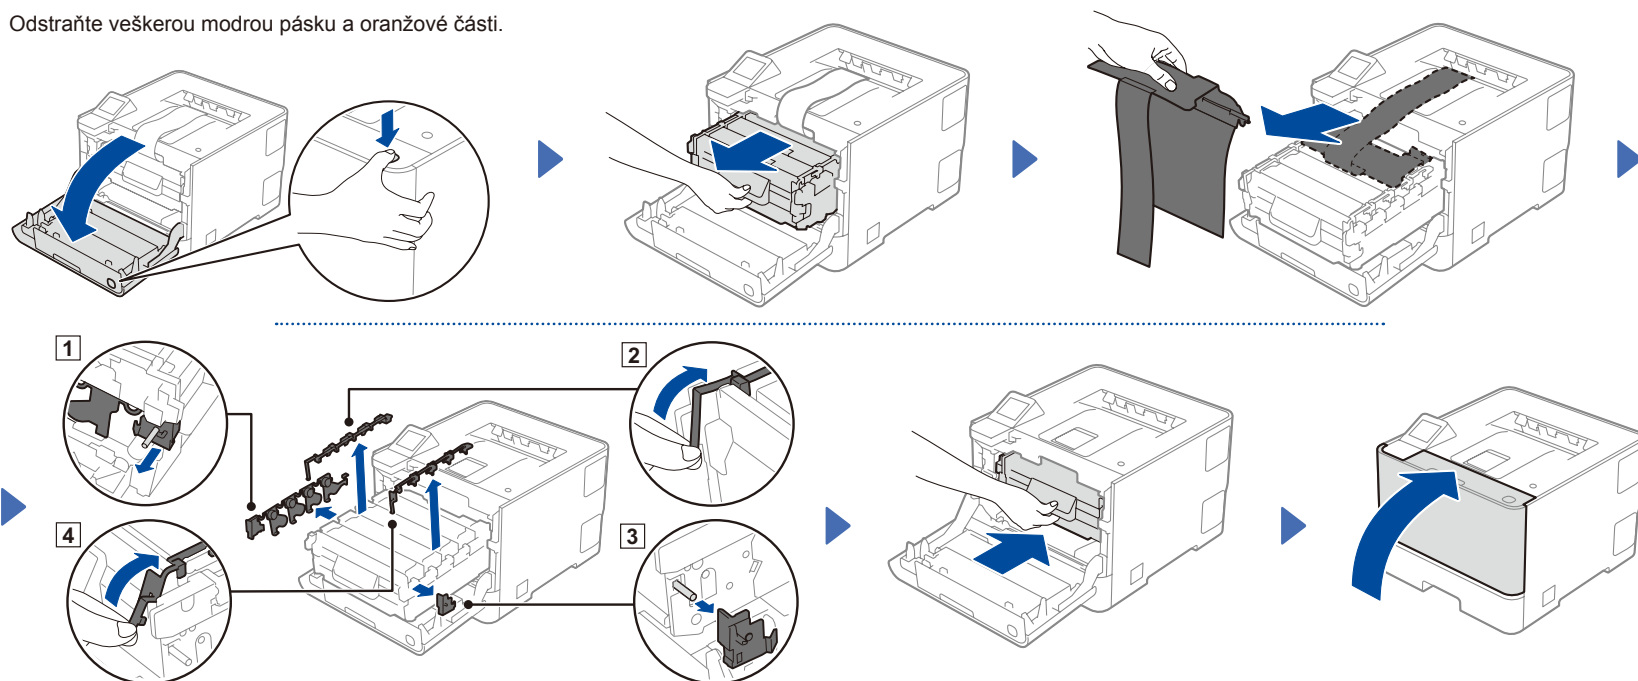

2 Odstraňte balicí materiál z jednotky zapékací pece

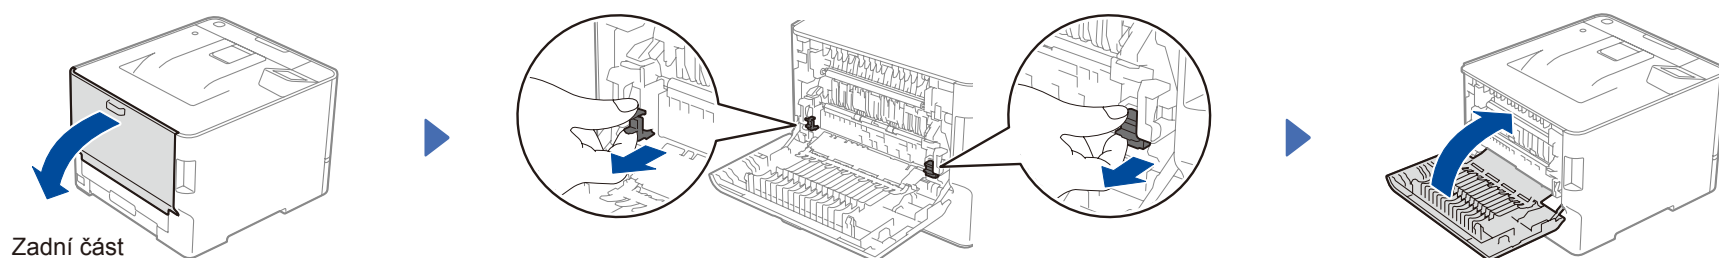


Zadní část

3 Vložení papíru do zásobníku papíru


Odstraňte balicí materiál.

Upravte nastavení
vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.

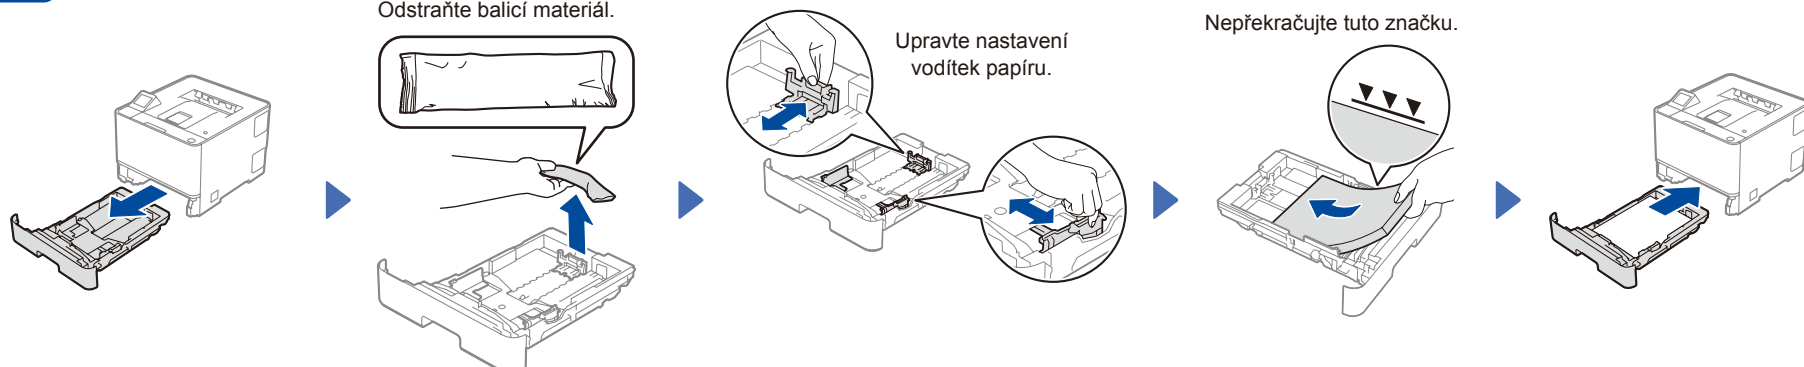

4 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

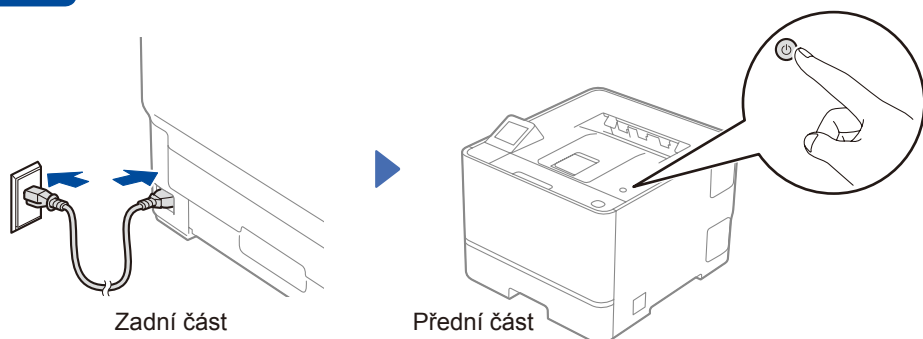


POZNÁMKA:

Před připojením napájecího kabelu vyhledejte na zadní nebo boční straně přístroje štítek s výrobním číslem a heslem (označeno „Pwd:“). Zapište si je pro budoucí použití.

5 Proveďte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings (Nastavení)] > [All Settings (Vsechna nastav)] > [Initial Setup (Pocat.nastav.)] > [Local Language (Místní jazyk)].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .

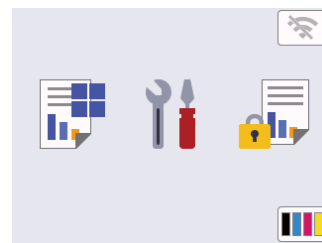

6 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji

Podle těchto kroků nastavte jeden z typů připojení, který váš přístroj podporuje.

Navštivte web setup.brother.com a stáhněte a nainstalujte program Brother.

Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.


Nastavení je dokončeno

Nyní můžete se svým přístrojem tisknout.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

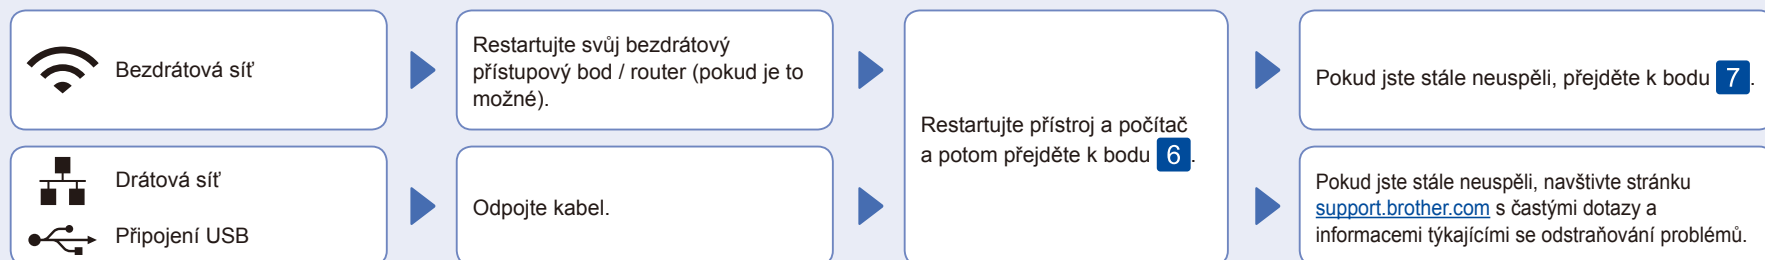


7 Ruční nastavení bezdrátového připojení (pouze pro bezdrátové modely)


Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

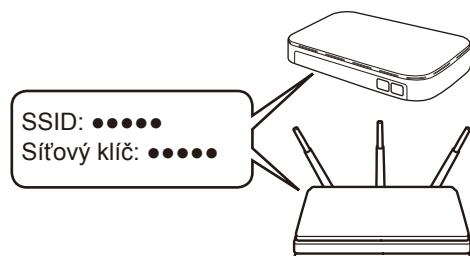

Stiskněte > [Hledat síť Wi-Fi]. Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

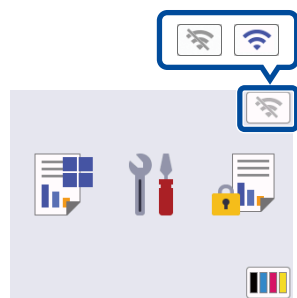

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pro instalaci programu přejděte k bodu 6.

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok 7.

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.