

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.
Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

ES


PT




Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website:
support.brother.com/manuals




Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

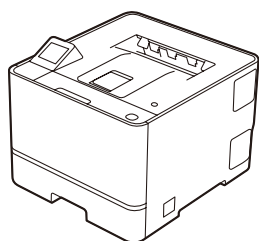


Unidade do tambor*

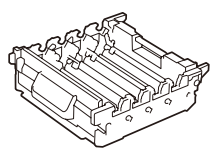


Recipiente para toner residual*



Unidade da correia*



Cartuchos de toner*
(Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)

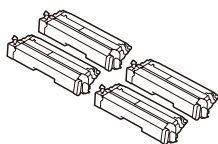

Cabo de alimentação CA



Guia de Instalação Rápida
Guia de Segurança de Produto




NOTA:


- Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.
- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo. Se precisar de um cabo de interface, terá de comprar o cabo de interface adequado.
 - Cabo USB**
Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.
 - Cabo de rede**
Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5e (ou superior).
- As ilustrações deste *Guia de Instalação Rápida* representam o modelo HL-L8570CDW.
- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e na energia necessárias para os produzir. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em www.brotherearth.com.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.

1 Remover os materiais de embalagem do conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner

Remova toda a fita azul e as peças cor de laranja.

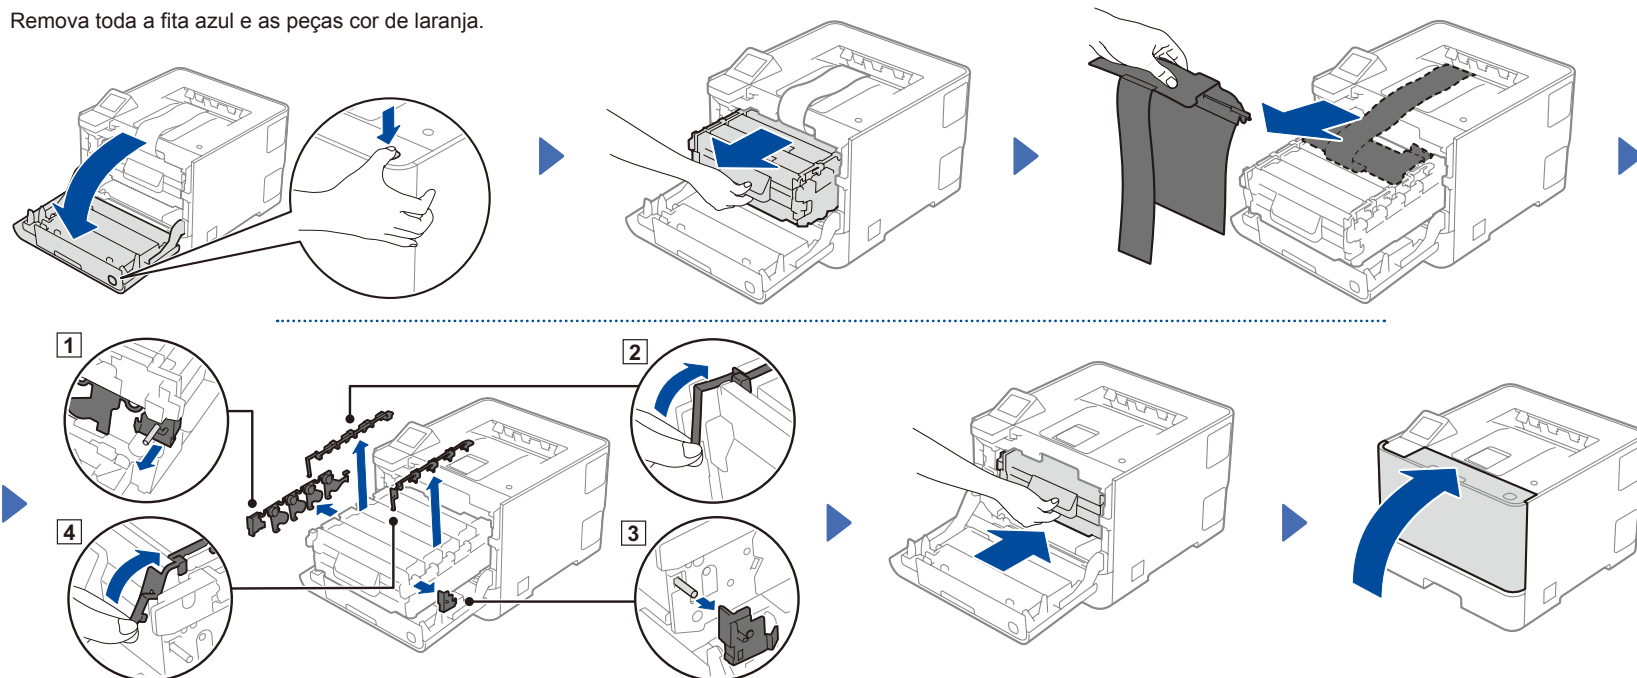


2 Remover os materiais de embalagem da unidade de fusão

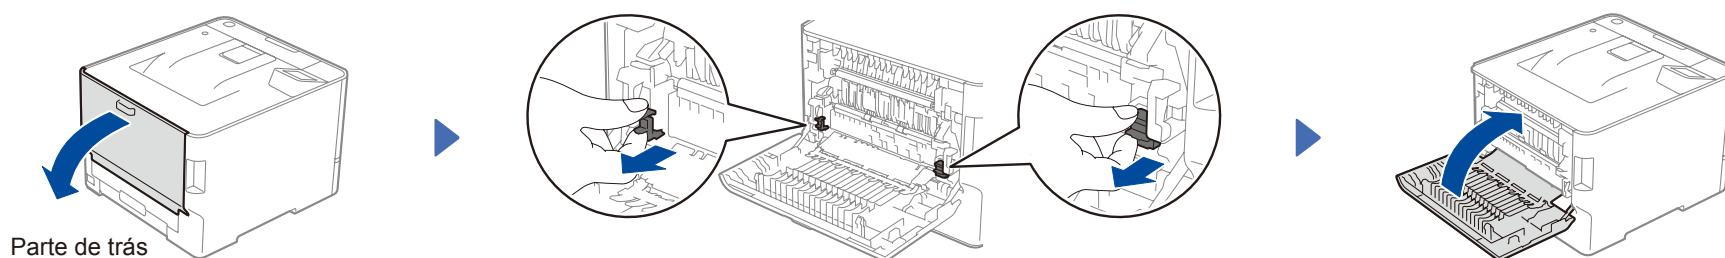


3 Coloque papel na gaveta do papel

Remova os materiais de embalagem.

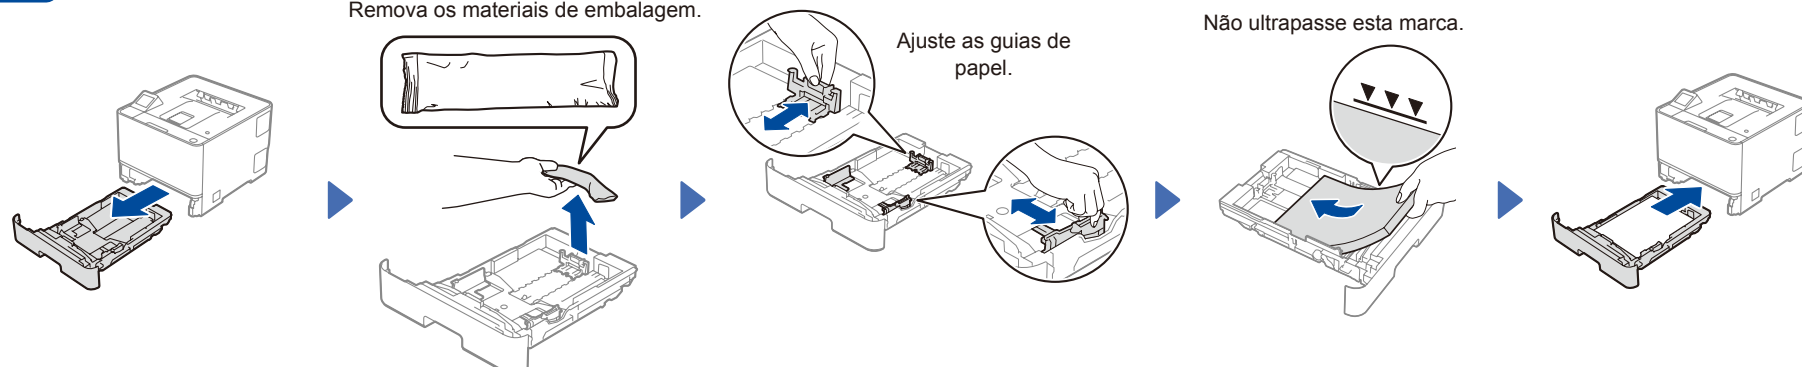


4 Ligue o cabo de alimentação e ative o equipamento

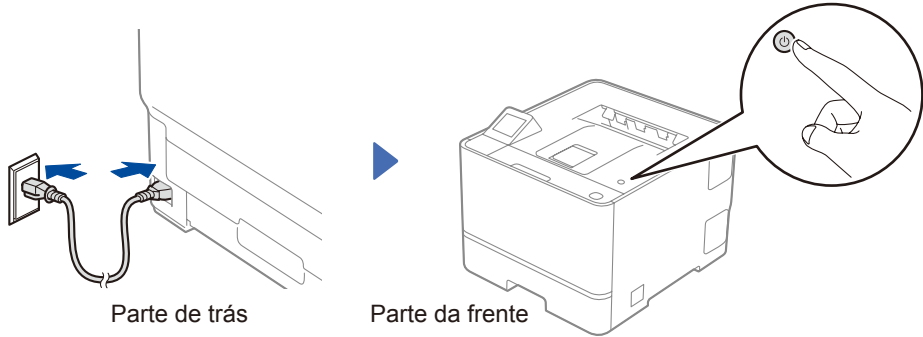

NOTA:
Antes de ligar o cabo de alimentação, localize a etiqueta com o número de série e a palavra-passe (com a indicação "Pwd:") na parte posterior ou lateral do equipamento. Guarde-os para consulta futura.

5 Selecione o seu idioma (se necessário)


1. No ecrã tátil do equipamento, prima [Settings (Definiç.)] > [All Settings (Defin. todas)] > [Initial Setup (Conf.inicial)] > [Local Language (Idioma local)].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

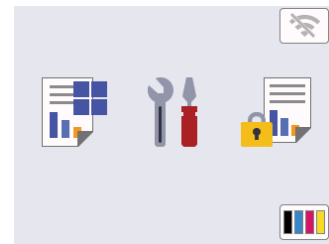

6 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.

Visite setup.brother.com para descarregar e instalar o software Brother.

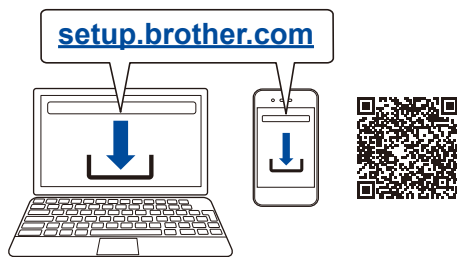


Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

Instalação terminada

Agora pode imprimir utilizando o seu equipamento.

Aviso importante para segurança de rede:
Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

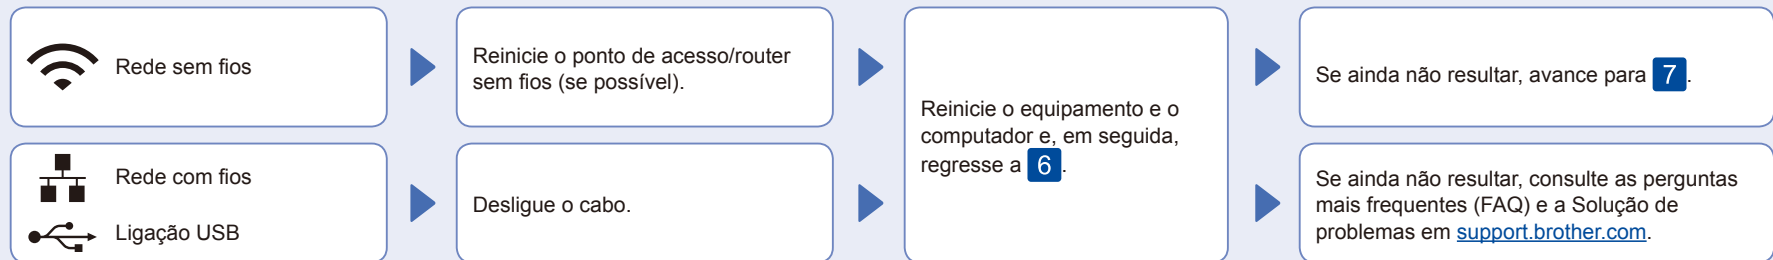


7 Instalação sem fios manual (apenas para modelos sem fios)


Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.

Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

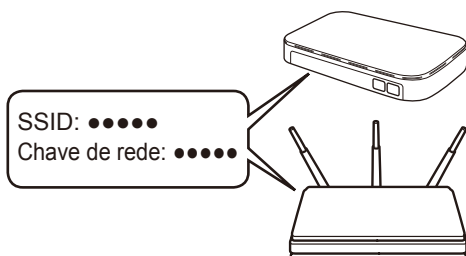

Prima > [Localizar rede Wi-Fi]. Siga as instruções apresentadas no ecrã tátil.

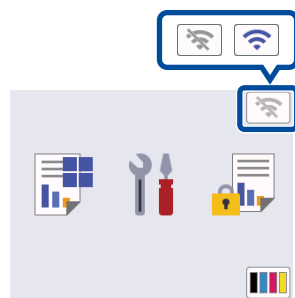

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe).

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o ecrã tátil apresenta [Ligada].

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita 7.

Regresse a 6 para instalar o software.

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.