

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, jotta osaat asentaa laitteen oikein.
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

DA



FI




Uusimmat käyttöohjeet ovat saatavana Brother-tukisivustolta osoitteessa:
support.brother.com/manuals



Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

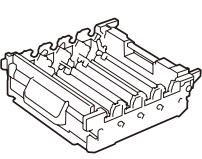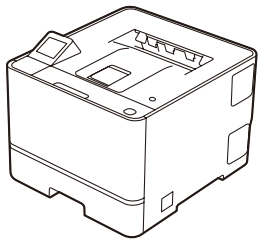

Väriainekasetit*
(musta, syaani, magenta ja
keltainen)

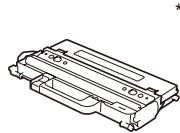


Hukkavärisäiliö*



Vaihtovirtajohto



Hihnayksikkö*



**Pika-asennusopas
Tuotteen turvaohjeet**


* Valmiiksi asennettuna laitteessa

HUOMAUTUS:


- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.
 - USB-kaapeli**
Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.
 - Verkko-kaapeli**
Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5e kierrettyä parikaapelia.
- Tämän *Pika-asennusoppaan* piirroksissa on malli HL-L8570CDW.
- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään sekä raaka-aineita että energiaa, joita tarvitaan tuotannossa. Lisätietoja ympäristötyöstämme on osoitteessa www.brotherearth.com.
- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.

1 Poista pakkausmateriaalit väriainekasetti- ja rumpuyksiköstä

Poista kaikki siniset teipit ja oranssit osat.

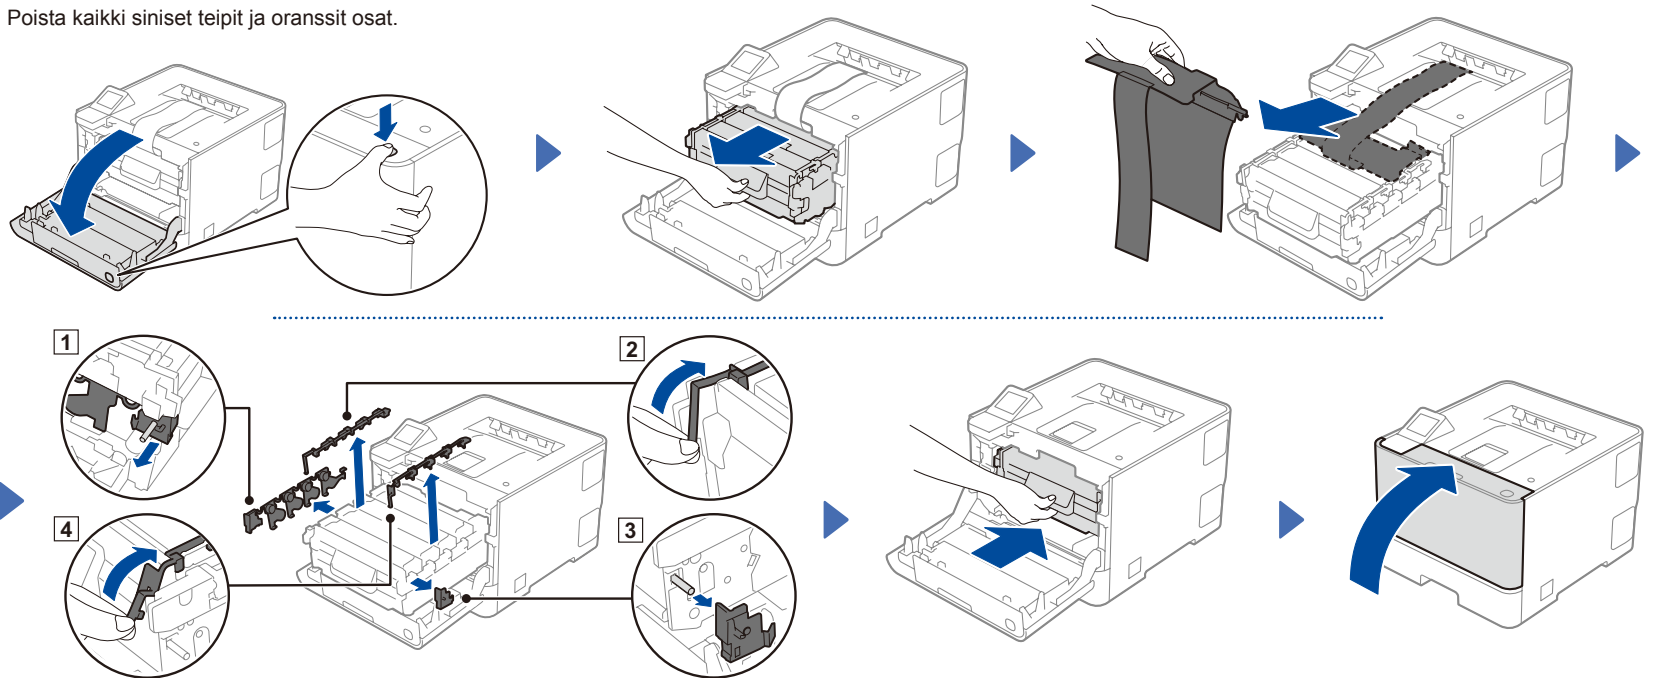


2 Poista pakkausmateriaalit kiinnitysyksiköstä

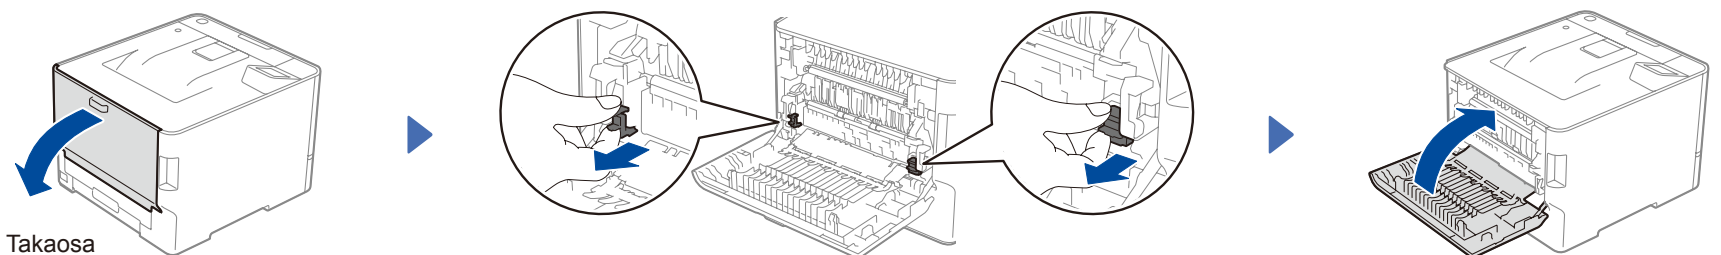

Takaosa

3 Lisää paperia paperikasettiin


Poista pakkausmateriaalit.

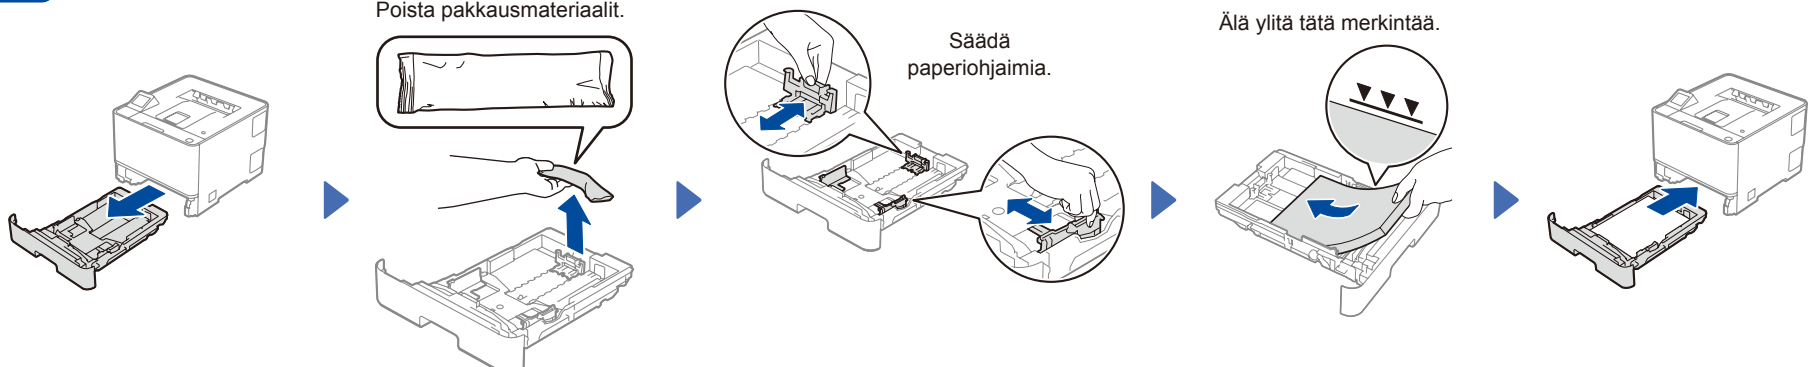

Säädä
paperiohjaimia.

Älä ylitä tätä merkintää.

4 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

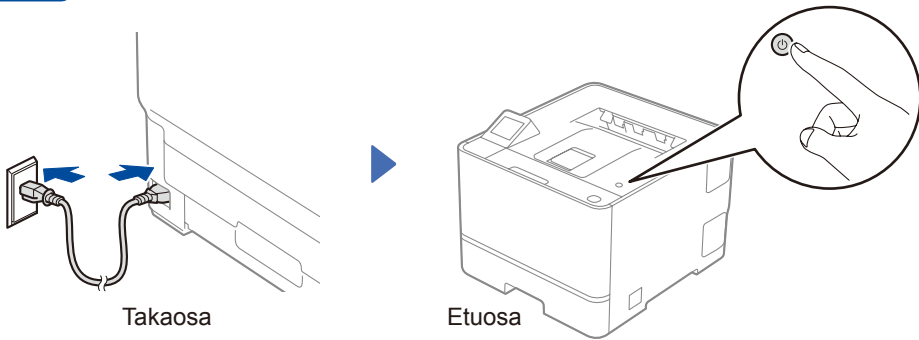


HUOMAUTUS:

Etsi sarjanumero- ja salasanimerkintä (merkitty "Pwd:") laitteen takaa tai sivusta, ennen kuin kytket virtajohdon. Kirjaa ne muistiin tulevaa käyttöä varten.

5 Valitse kieli (tarvittaessa)

1. Paina laitteen kosketusnäytöstä [Settings (Asetukset)] > [All Settings (Kaikki aset.)] > [Initial Setup (Perusasetukset)] > [Local Language (Kielivalinta)].
2. Valitse kielesi.
3. Paina [OK]-painiketta.

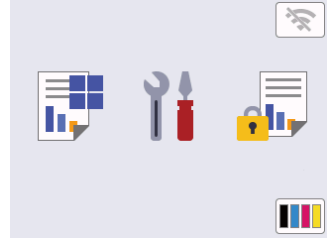

6 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.

Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa setup.brother.com.

Noudata näytön ohjeita ja kehotteita.

Asennus valmis

Voit nyt tulostaa laitteella.

Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:
Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:



7 Langaton asennus manuaalisesti (vain langattomat mallit)

Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

Paina [Wi-Fi] > [Etsi Wi-Fi-verkko].
Noudata kosketusnäyttöön tulevia ohjeita.

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Kun langaton asennus onnistuu, kosketusnäytössä on [Kytketty].

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan 6.

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 7.

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.