



D035AN001-00
GER
Version 0

Installationsanleitung

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

brother

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise* und lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

DE



IT




Die aktuellen Handbücher sind auf der Brother Support Website
verfügbar: support.brother.com/manuals



Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

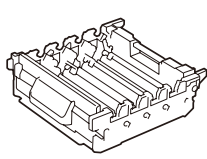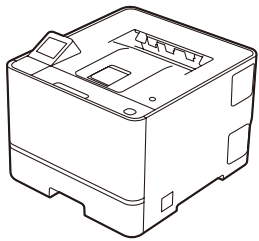


Trommeleinheit*

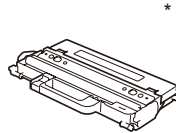

Toner-Abfallbehälter*




Transfereinheit*

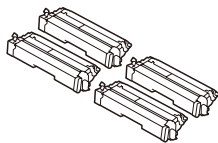

Tonerkassetten*
(Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)



Netzkabel



Installationsanleitung
Produkt-Sicherheitshinweise

* Im Gerät installiert


HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.
 - **USB-Kabel**
Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
 - **Netzwerkabel**
Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5e (oder höher), Twisted-Pair.
- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das HL-L8570CDW.
- Brother möchte Abfall vermeiden und bei der Produktion Rohstoffe und Energie sparen. Weitere Informationen über das Engagement von Brother für die Umwelt finden Sie unter www.brotherearth.com.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.

1


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Tonerkassette und Trommeleinheit

Entfernen Sie das blaue Band und die orangefarbenen Teile.

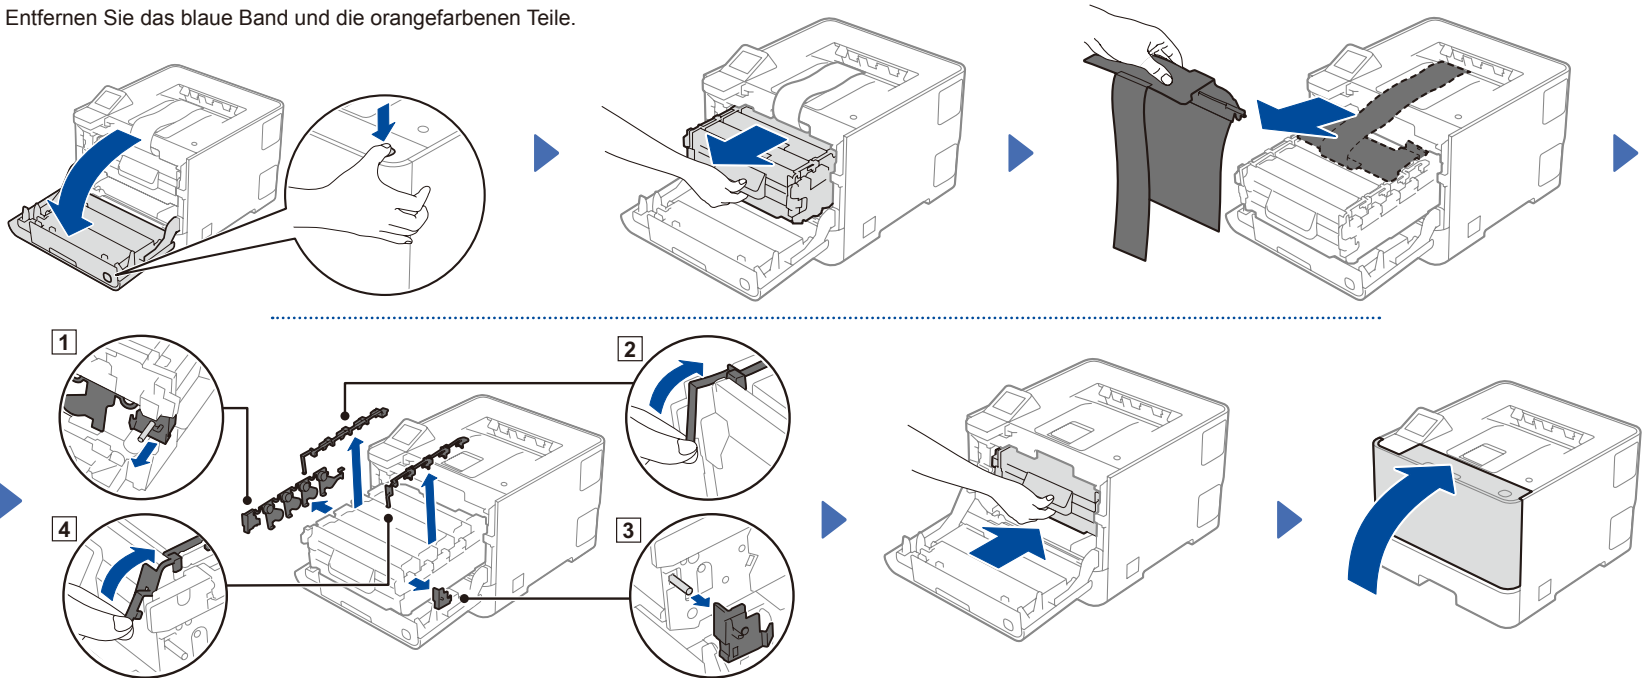

2


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Fixiereinheit

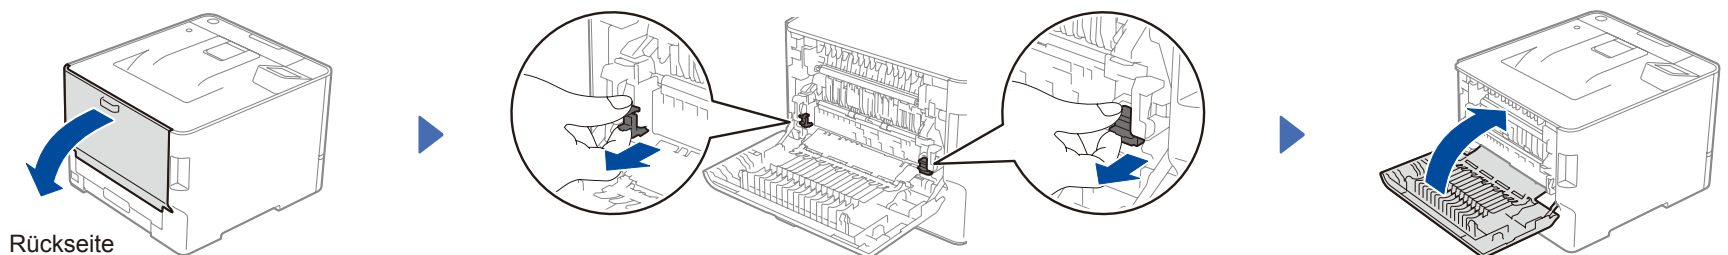

3

Legen Sie Papier in die Papierkassette ein


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

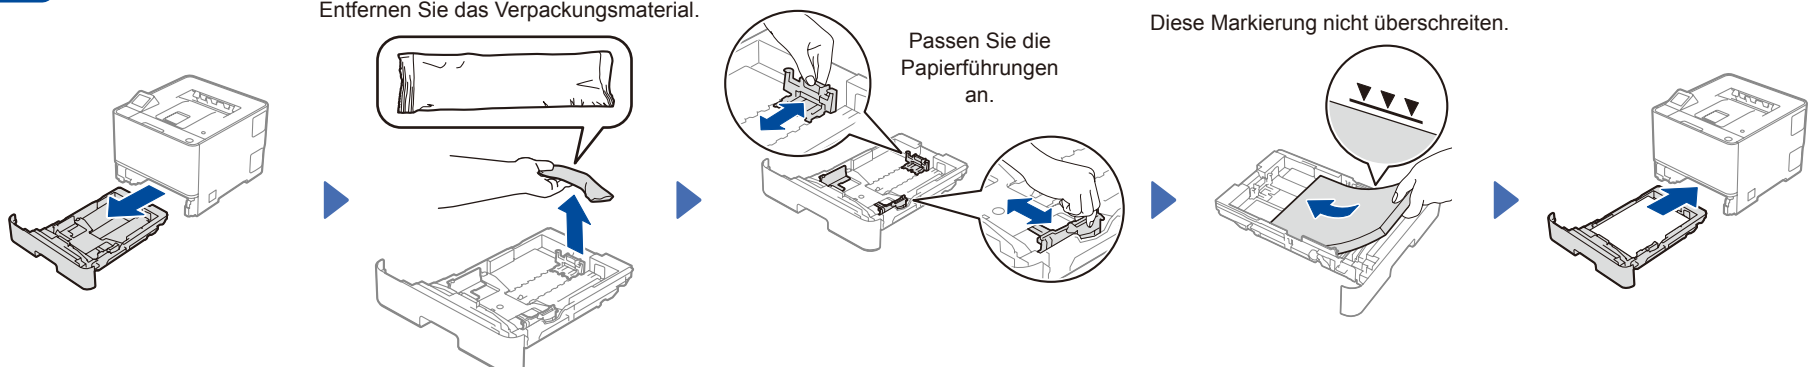

Passen Sie die
Papierführungen
an.

Diese Markierung nicht überschreiten.


4 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

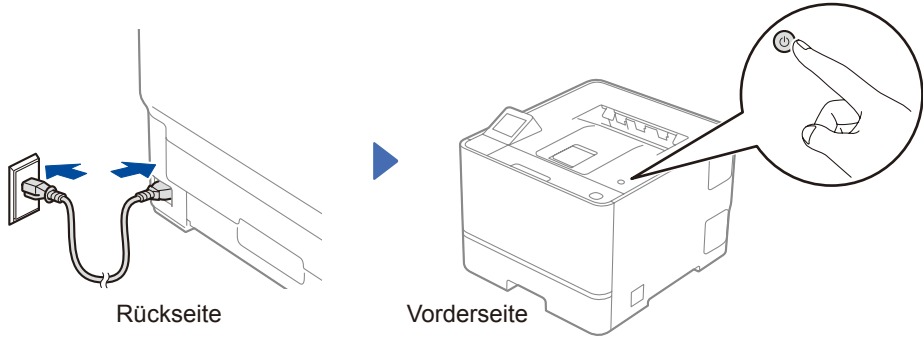

HINWEIS:
Suchen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels nach dem Aufkleber mit der Seriennummer und dem Kennwort (mit „Pwd“ gekennzeichnet) auf der Rückseite oder auf der Seite des Gerätes. Notieren Sie sie sich zur späteren Verwendung.

5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)


1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Settings (Einstell.)] > [All Settings (Alle Einstell.)] > [Initial Setup (Inbetriebnahme)] > [Local Language (Displaysprache)].
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .

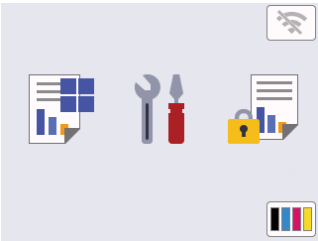

6 Computer oder Mobilgerät mit dem Gerät verbinden

Führen Sie diese Schritte aus, um die Einrichtung unter Verwendung eines der auf dem Gerät verfügbaren Verbindungstypen abzuschließen.

Besuchen Sie setup.brother.com, um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

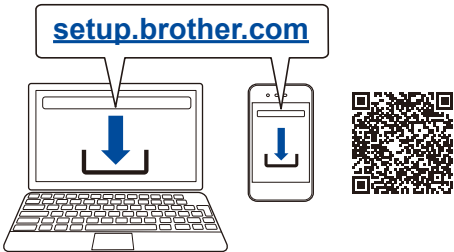


Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Einrichtung abgeschlossen

Sie können jetzt mit dem Gerät drucken.

Wichtiger Hinweis für die Netzwerksicherheit:
Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

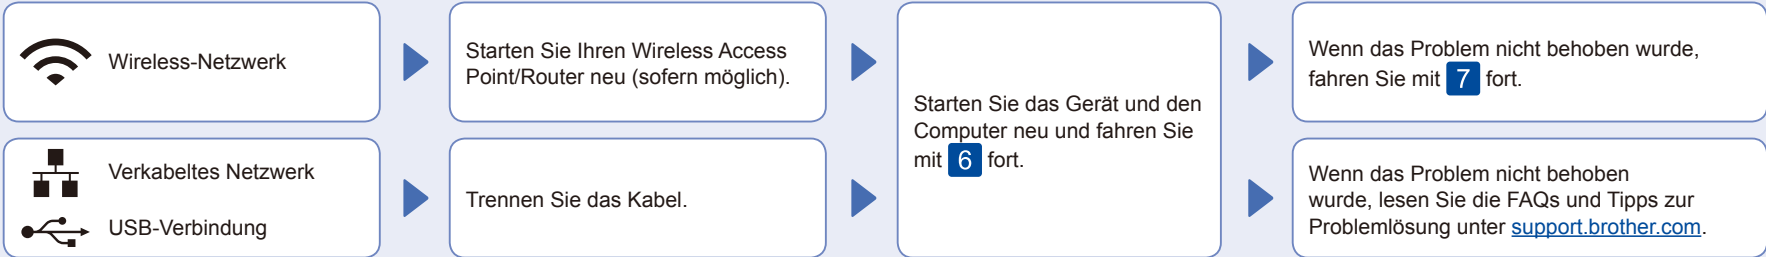


7 Manuelles Wireless-Setup (nur für Wireless-Modelle)


Falls das Wireless-Setup nicht erfolgreich war, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

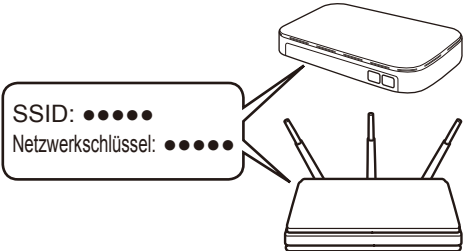

Drücken Sie > [Wi-Fi-Netzwerk suchen]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

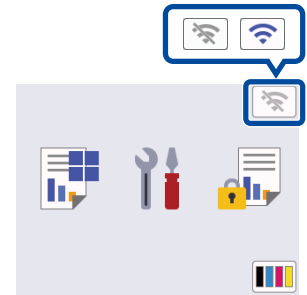

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen [Verbunden] angezeigt.

Gehen Sie zu 6, um Software zu installieren.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie 7.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.