



D035B2001-00
JPN
Version 0

かんたん設置ガイド

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。

brother



JA




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/fj/d/b4m2



付属品を確認する

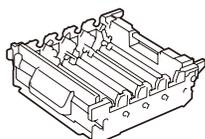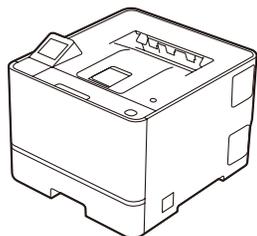


ドラムユニット*

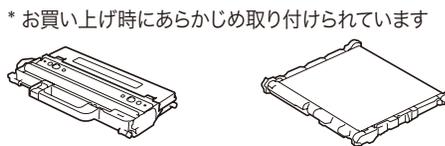

* お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています

廃トナーボックス*

ベルトユニット*

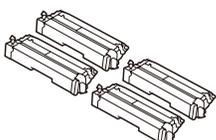

トナーカートリッジ*



電源コード



かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために

注意

- 同梱物は予告なく変更されることがあります。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。


- **USB ケーブル**
2.0m 以下のUSB ケーブル(タイプA/B)を推奨します。

- **LAN ケーブル**
カテゴリ5e 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。


- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例としてHL-L8570CDWを使用しています。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。

1 トナーカートリッジとドラムユニットから梱包材を取り外す


青色の梱包テープとオレンジ色の保護部材をすべて取り外す

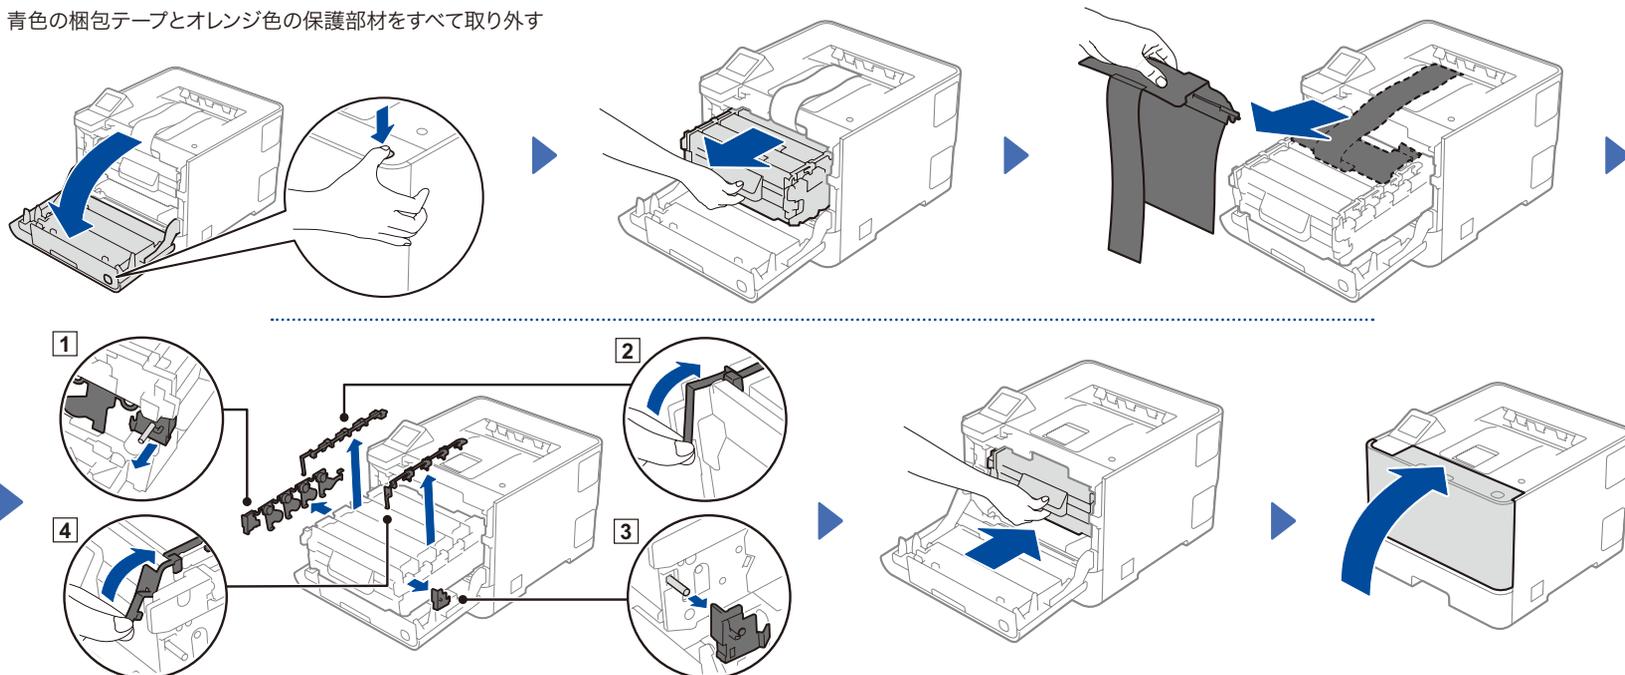


2 定着ユニットから梱包材を取り外す

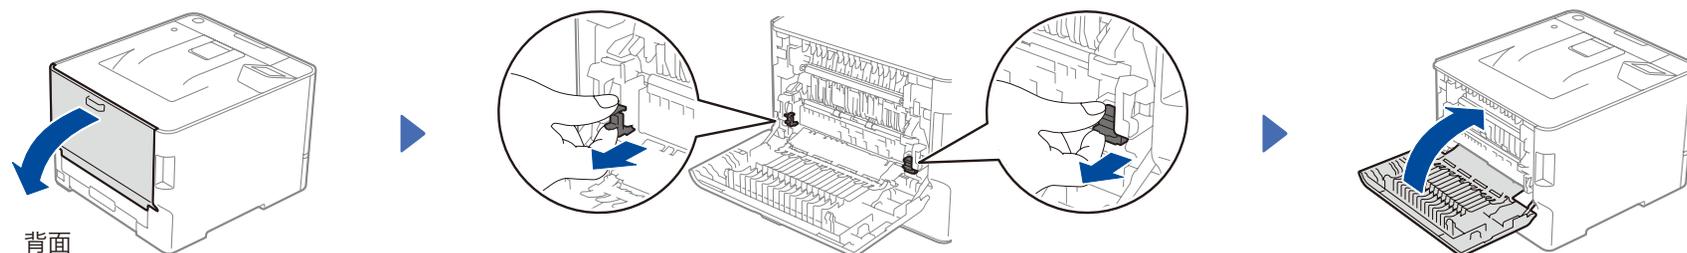

3 用紙をセットする

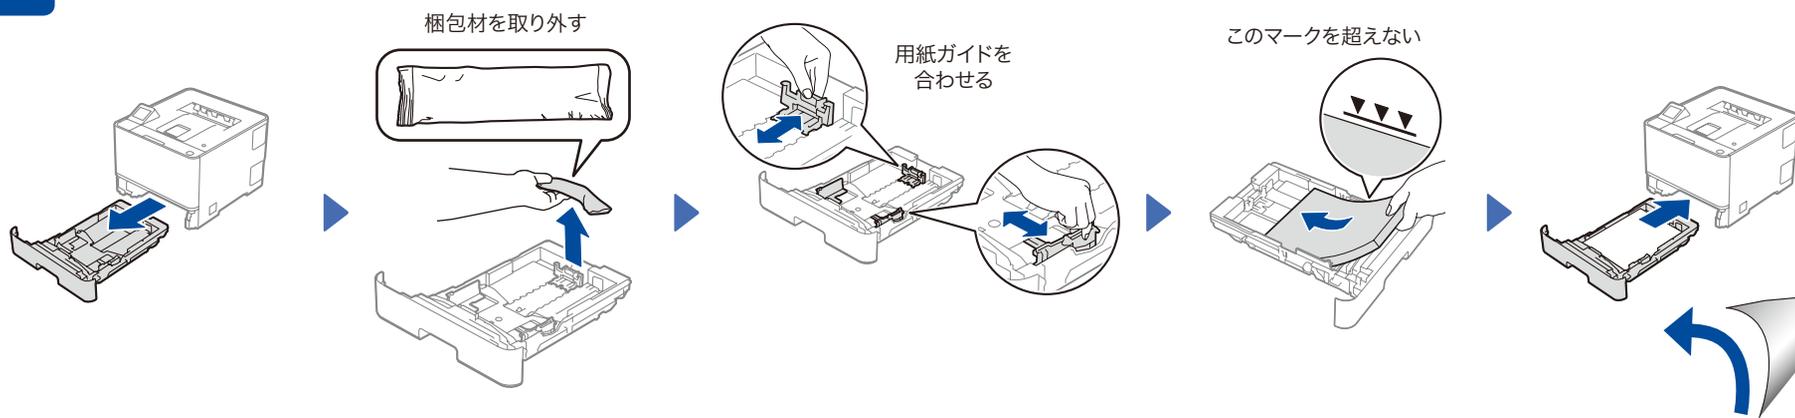

4 電源コードを接続して、電源を入れる

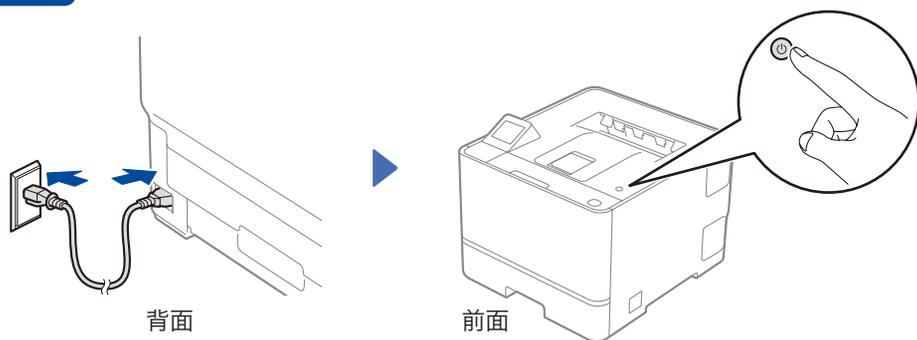

注意

電源コードを接続する前に、製品背面または側面のラベルで、シリアル番号とパスワードを確認し、必要時に備えて書き留めておくことをお勧めします。
パスワードは「Pwd:」と表示されています。

5 パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。


setup.brother.com

画面の指示に従ってインストールを進めます。


完了

本製品から印刷することができます。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:
本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

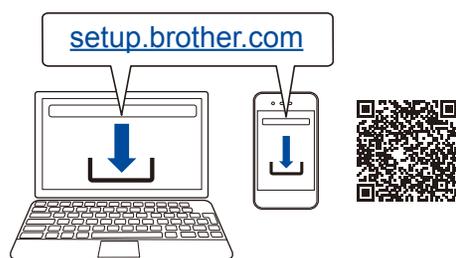

接続できない場合は、以下をお試しください：

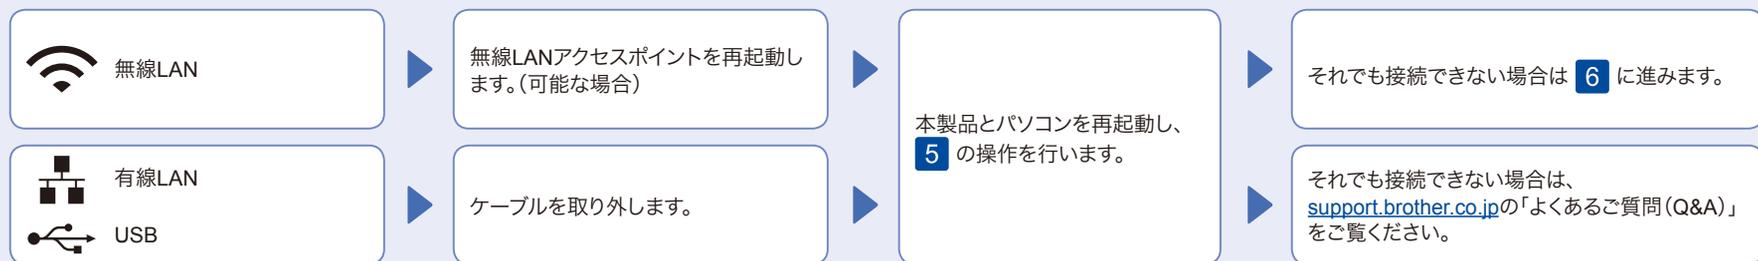

6 本製品を無線LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティーキー/ 暗号化キー)	

待ち受け画面の を押し、
[ネットワーク選択(SSID)]
を押します。
画面の指示に従います。

お使いの無線LANアクセスポイントのSSID
(ネットワーク名)を選び、ネットワークキー
(セキュリティーキー/暗号化キー)を入力
します。

無線LAN接続が完了すると、画面に
[接続しました]と表示されます。

5 に進み、ソフトウェア
をインストールします。

SSID: ●●●●●
ネットワークキー: ●●●●●

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いのプラザ
ー製品と無線LANアクセスポイントを
再起動し、**6** の操作をやり直します。