



D035AW001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

HL-L8430CDW / HL-L8570CDW

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO



SK




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: support.brother.com/manuals




Dezambalați aparatul și verificați componentele

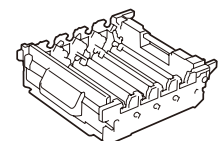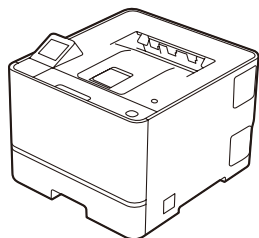


Unitate de cilindru*

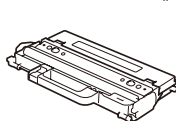

Cutie pentru deșeuri de toner*

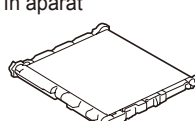


Unitate de curea*

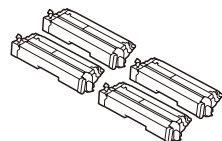

Cartușe de toner*
(Negru, cyan, magenta și galben)



Cablu de alimentare
cu c.a.




Ghid de instalare și
configurare rapidă
Ghid de siguranță produsului

NOTĂ:


- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model. Dacă este necesar, trebuie să achiziționați un cablu de interfață corect.
 - **Cablu USB**
Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.
 - **Cablu de rețea**
Utilizați un cablu bifilar torsadat direct din categoria 5e (sau superioară).
- În figurile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* este prezentat modelul HL-L8570CDW.
- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru producerea acestora. Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați www.brotherearth.com.
- Păstrați toate materialele de ambalare, inclusiv cutia, pentru a le folosi în cazul în care trebuie să expediați aparatul.

1 Scoateți materialele de ambalare a cartușului de toner și unității de cilindru

Scoateți în totalitate banda albastră și piesele portocalii.

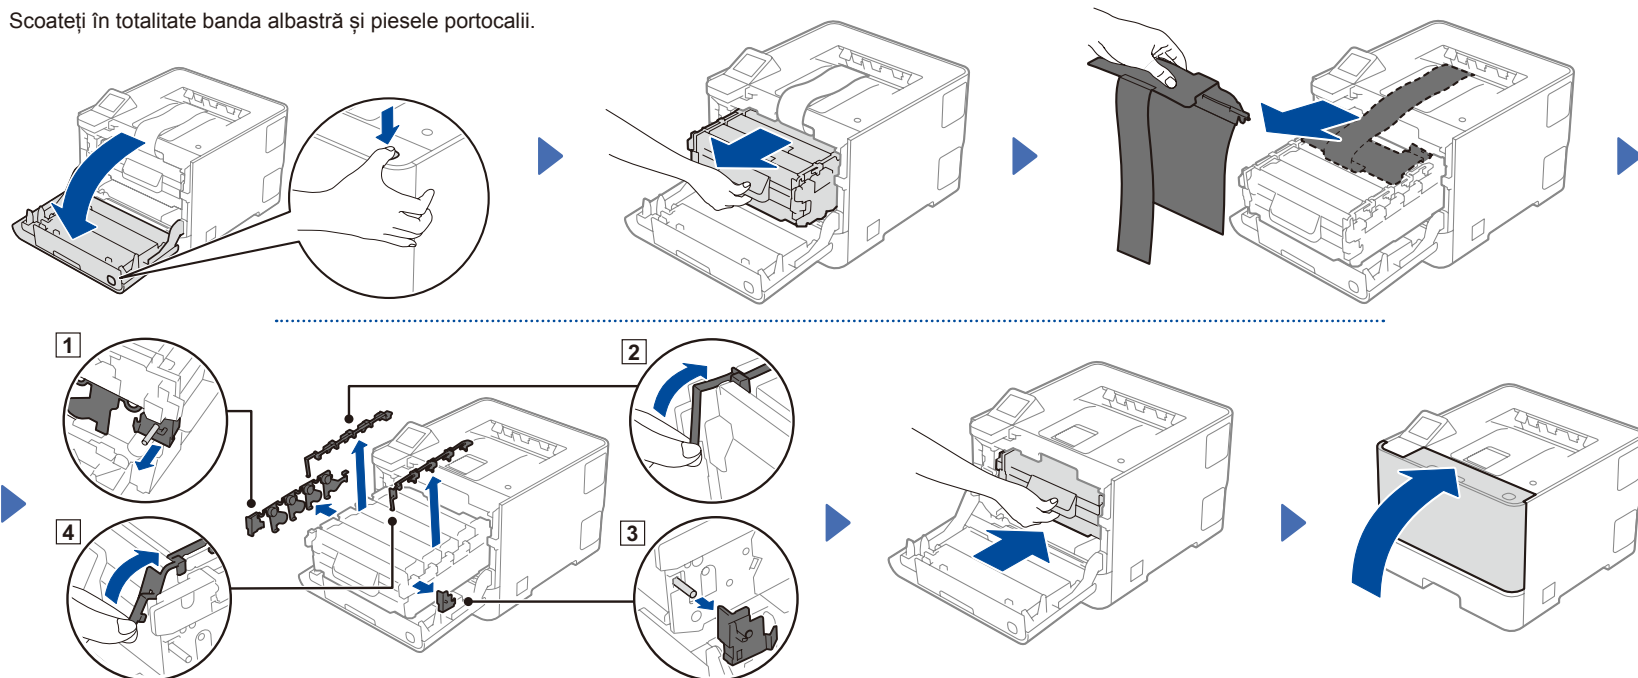


2 Scoateți materialele de ambalare a unității de fuziune

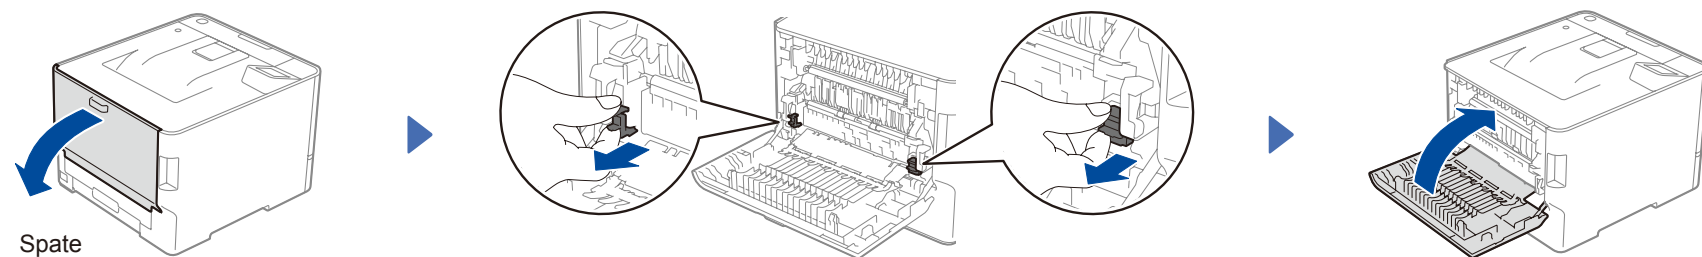


3 Încărcați hârtie în tava de hârtie

Scoateți materialele folosite la ambalare.

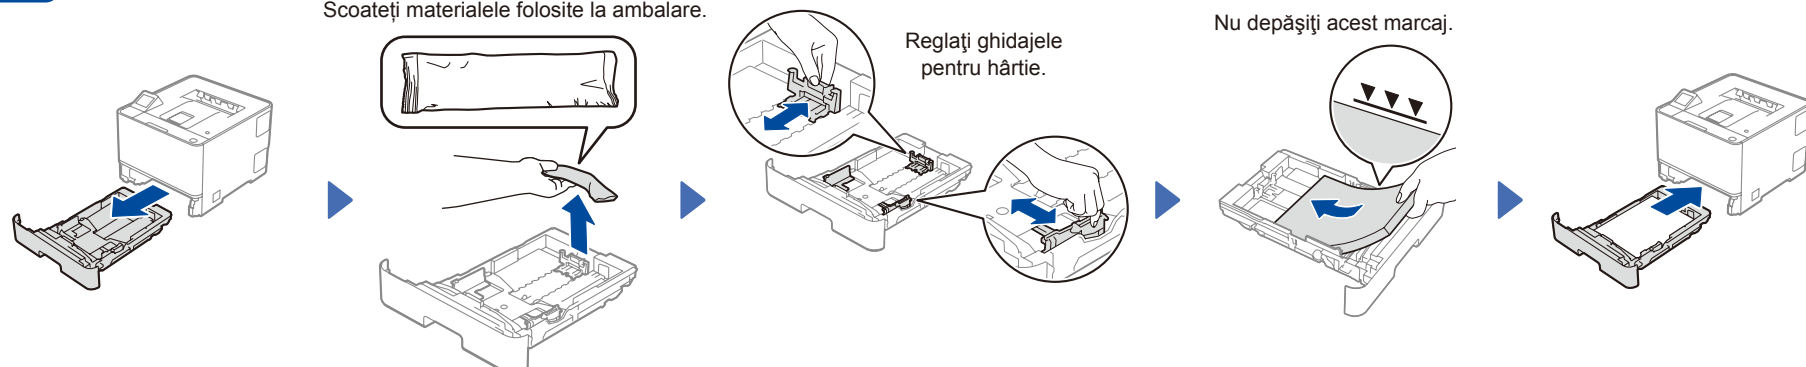

4 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

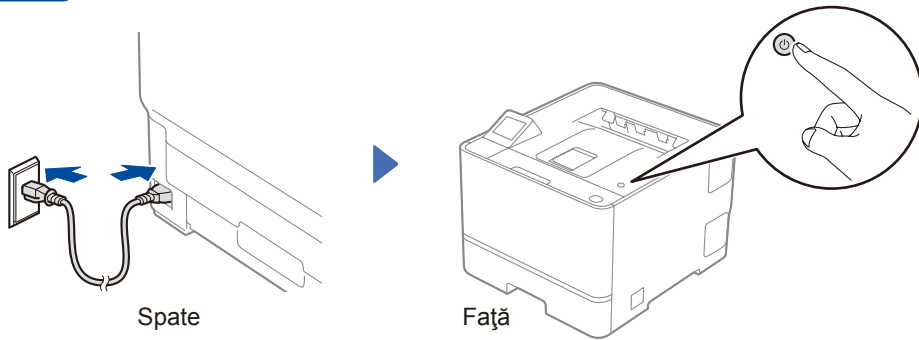


NOTĂ:

Înainte de a conecta cablul de alimentare, identificați eticheta cu seria, numărul și parola (marcată cu „Pwd:”) aflată în spate sau pe laterala aparatului. Notați-le pentru a le putea folosi în viitor.

5 Selectați limba (dacă este cazul)

- De pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe [Settings (Setări)] > [All Settings (Toate setările)] > [Initial Setup (Setare Initial)] > [Local Language (Limba locală)].
- Apăsați pe limba dorită.
- Apăsați .

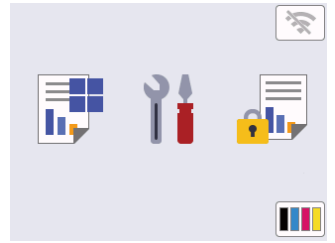

6 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea utilizând tipurile de conexiuni disponibile pentru aparatul dumneavoastră.

Vizitați setup.brother.com pentru a descărca și instala software-ul Brother.

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.

Instalarea s-a terminat

Acum puteți folosi aparatul pentru a imprima.

Notă importantă privind securitatea rețelei:
Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

Rețea wireless

Reporniți punctul de acces/routerul wireless (dacă este posibil).

Rețea cablată

Conexiune USB

Deconectați cablul.

Reporniți aparatul și computerul și apoi mergeți la pasul **6**.

Dacă problema nu s-a rezolvat, mergeți la **7**.

Dacă problema nu s-a rezolvat, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și informațiile de depanare.

7 Configurarea manuală a rețelei fără fir (numai pentru modelele wireless)

Dacă nu ați reușit să configurați conexiunea wireless, încercați să efectuați configurarea manuală a conexiunii.

Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie rețea (Parolă) pentru punctul dumneavoastră de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

Apăsați pe > [Căutare rețea Wi-Fi].
Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil.

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul tactil se va afișa mesajul [Conectat].

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul **6**.

SSID:
Cheie de rețea:

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați **7**.