



D035BY001-00
CZE
Verze 0

Stručný návod k obsluze

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

CS


HU




Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother support webu:
support.brother.com/manuals



Vybalení přístroje a kontrola součástí

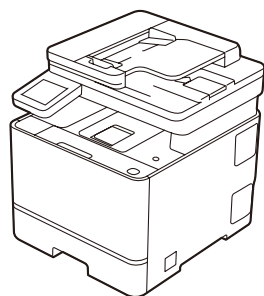

Jednotka fotoválce*

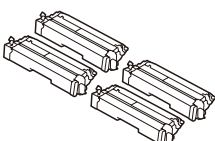


Tonerové kazety*
(černá, azurová, purpurová a žlutá)

Nádobka na odpadní toner*



Napájecí kabel

Pásová jednotka*



Stručný návod k obsluze
Příručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

- Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.


- Síťový kabel

Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5e (nebo vyšší).


- Obrázky v tomto *Stručném návodu k obsluze* zobrazují model MFC-L8730CDW.
- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na www.brotherearth.com.
- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že bude třeba váš přístroj přepravovat.

1 Sejměte balicí materiál ze sestavy tonerové kazety a fotoválce

Odstraňte veškerou modrou pásku a oranžové části.

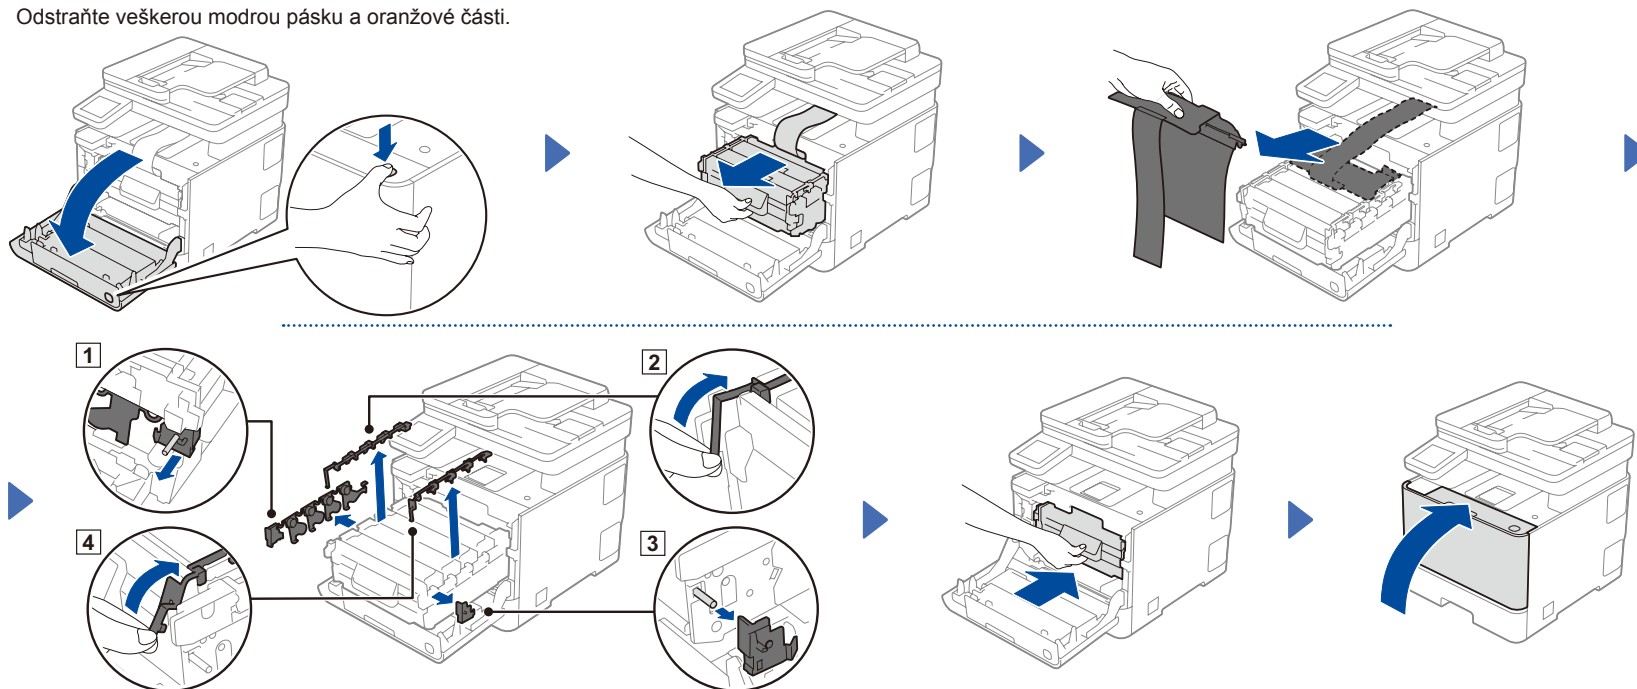

2 Odstraňte balicí materiál z jednotky zapékací pece

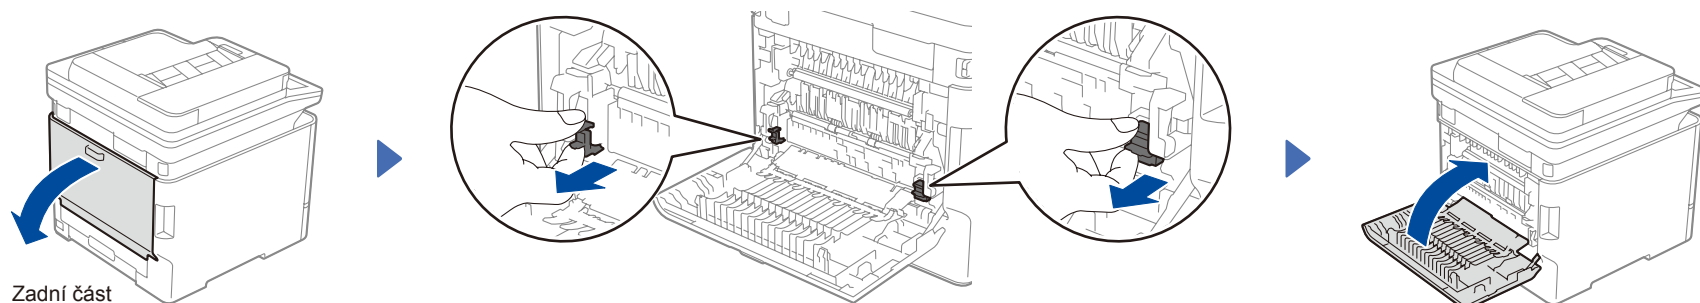


Zadní část

3 Vložení papíru do zásobníku papíru


Odstraňte balicí materiál.

Upravte nastavení vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.

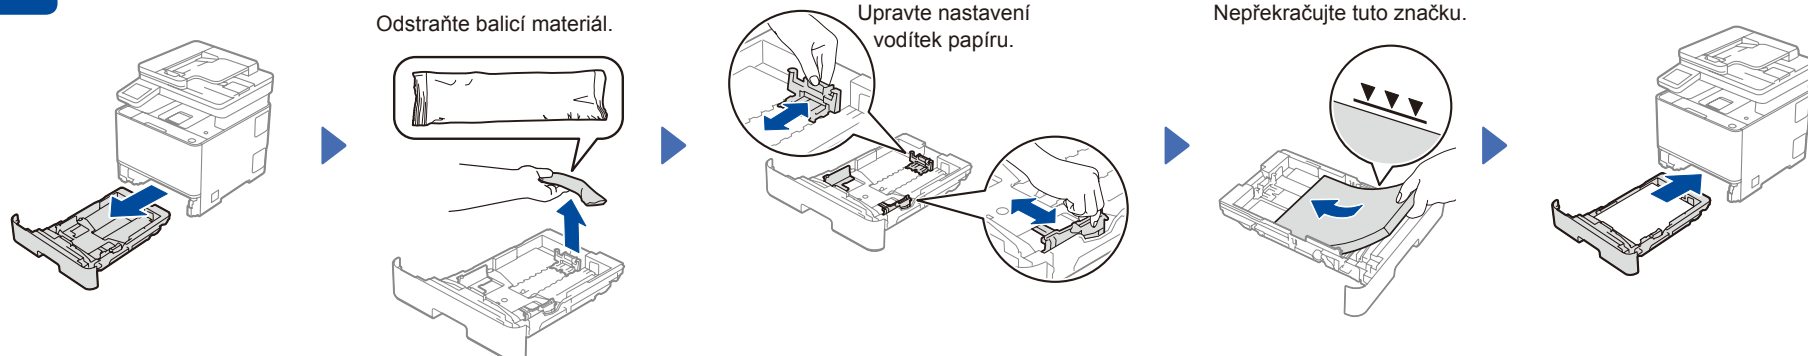


4 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

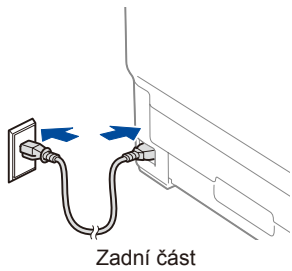

POZNÁMKA:

Před připojením napájecího kabelu vyhledejte na zadní nebo boční straně přístroje štítek s výrobním číslem a heslem (označeno „Pwd:“). Zapište si je pro budoucí použití.

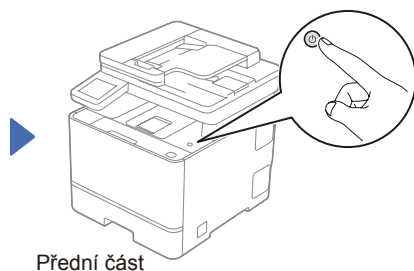

5 Zvolte vaši zemi/jazyk (pouze počáteční nastavení)

Po zapnutí přístroje může být zapotřebí nastavit zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji). Je-li to zapotřebí, postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.


6 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Nastavení]* > [Všechna nastavení] > [Pocet.nastav.] > [Místní jazyk].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko

* Pokud je na hlavní obrazovce vašeho přístroje zobrazena nabídka [Všechna nastavení], začněte od [Všechna nastavení].

7 Připojení kabelu telefonní linky (pro modely MFC)

Nemáte-li v úmyslu používat funkci faxu tohoto přístroje, přejděte ke kroku 8.

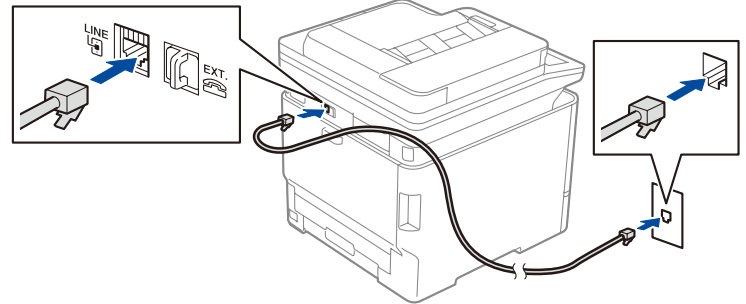


(Pro Evropu)

Budete-li potřebovat originální kabel Brother, můžeme vám jej zaslat zdarma. Chcete-li nás kontaktovat, navštivte web www.brother.eu.

8 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji

Podle těchto kroků nastavte jeden z typů připojení, který váš přístroj podporuje.

Navštivte web setup.brother.com a stáhněte a nainstalujte program Brother.

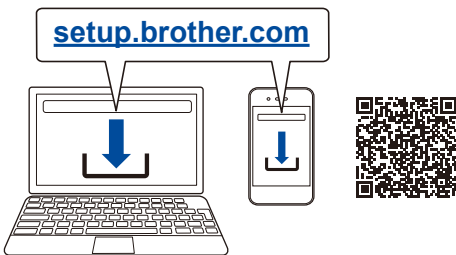

Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

Nastavení je dokončeno

Nyní můžete se svým přístrojem tisknout a skenovat.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:
Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

Bezdrátová síť

Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).

Drátová síť
Připojení USB

Odpojte kabel.

Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu 8.

Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu 9.


Pokud jste stále neuspěli, navštivte stránku support.brother.com s častými dotazy a informacemi týkajícími se odstraňování problémů.

9 Ruční nastavení bezdrátového připojení (pouze pro bezdrátové modely)

Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.


Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

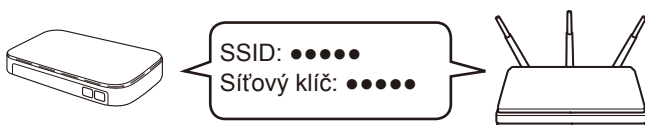

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

Stiskněte > [Hledat síť Wi-Fi]. Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.

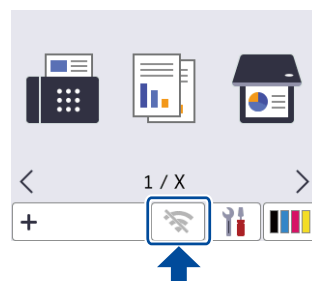

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok 9.

Pro instalaci programu přejděte k bodu 8.