

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto. Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

ES



PT




Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: support.brother.com/manuals




Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

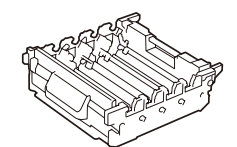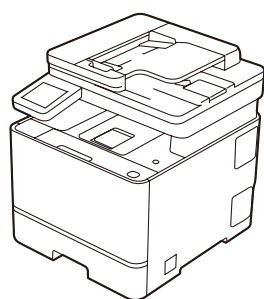


Unidade do tambor*

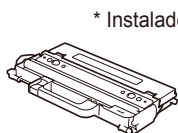

Recipiente para toner residual*

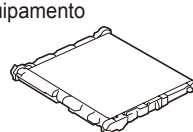


Unidade da correia*

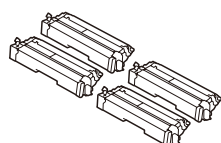

Cartuchos de toner*
(Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)



Cabo de alimentação
CA



Guia de Instalação Rápida
Guia de Segurança de Produto


NOTA:

- Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.
- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo. Se precisar de um cabo de interface, terá de comprar o cabo de interface adequado.
 - Cabo USB**
Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.
 - Cabo de rede**
Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5e (ou superior).
- As ilustrações deste *Guia de Instalação Rápida* representam o modelo MFC-L8730CDW.
- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e na energia necessárias para os produzir. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em www.brotherearth.com.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.

1


Remover os materiais de embalagem do conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner

Remova toda a fita azul e as peças cor de laranja.

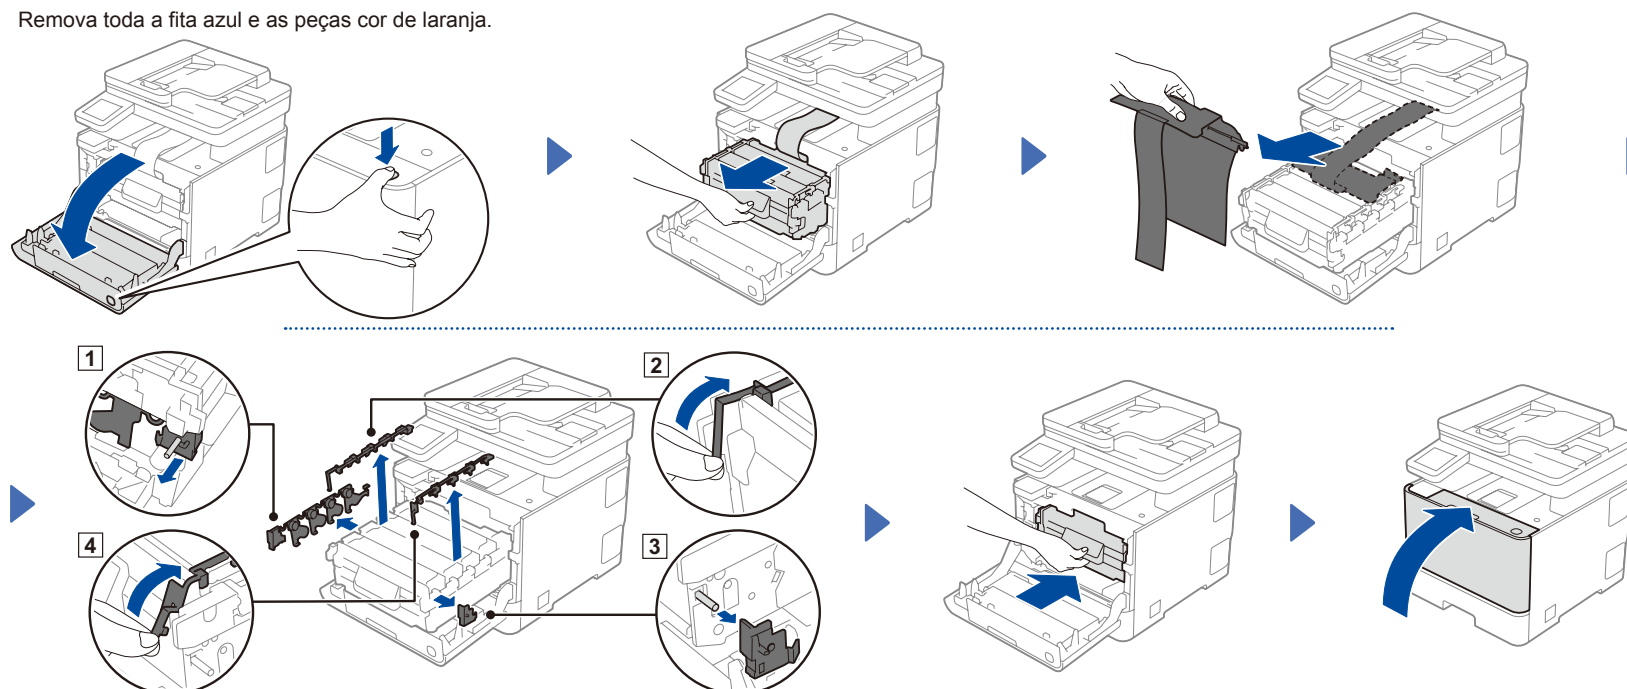

2

Remover os materiais de embalagem da unidade de fusão

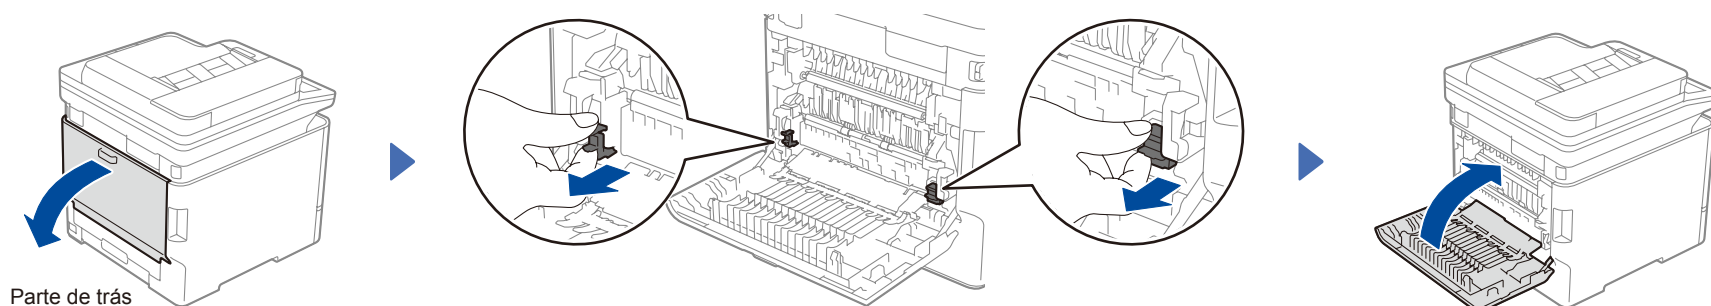


3

Coloque papel na gaveta do papel


Remova os materiais de embalagem.

Ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca.

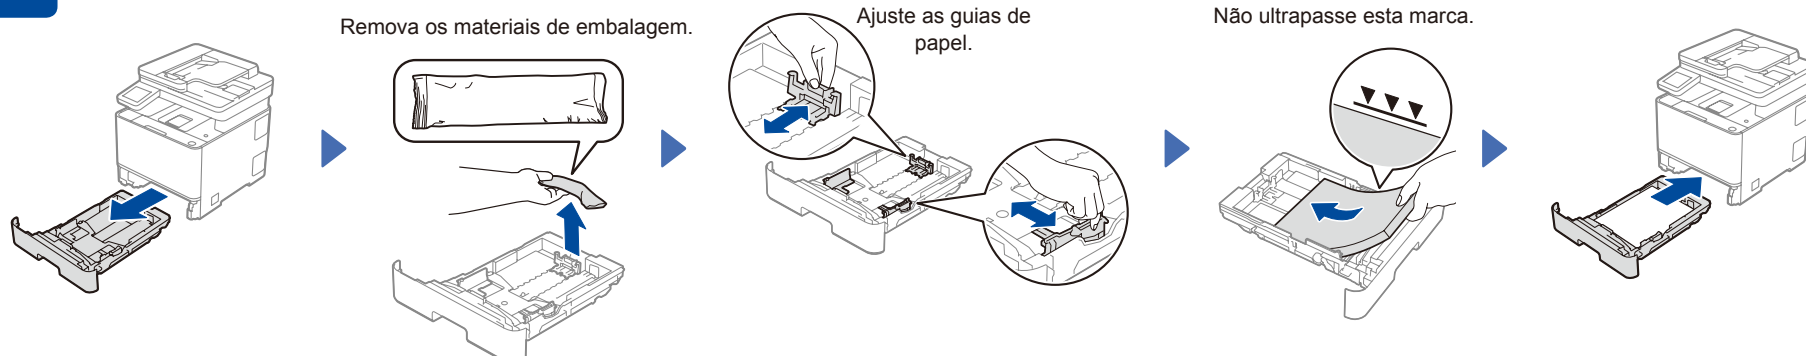


4 Ligue o cabo de alimentação e ative o equipamento

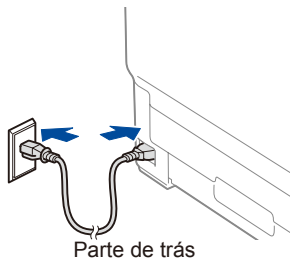

NOTA:

Antes de ligar o cabo de alimentação, localize a etiqueta com o número de série e a palavra-passe (com a indicação "Pwd:") na parte posterior ou lateral do equipamento. Guarde-os para consulta futura.

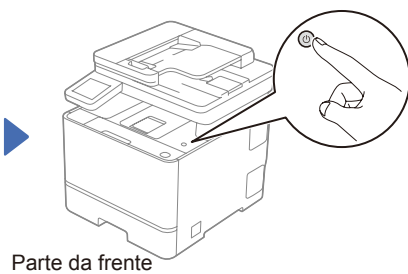

5 Selecione o seu país/idioma (apenas na instalação inicial)

Após ligar o equipamento, poderá ter de seleccionar o seu país ou idioma (dependendo do equipamento). Se necessário, siga as instruções apresentadas no ecrã tátil.


6 Selecione o seu idioma (se necessário)

1. No ecrã tátil do equipamento, prima [Definiç.]* > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

* Se o equipamento apresentar o menu [Defin. todas] no ecrã inicial, comece a partir de [Defin. todas].

7 Ligar o cabo da linha telefónica (para modelos MFC)

Se não pretender utilizar a funcionalidade de fax neste equipamento, avance para o passo **8**.

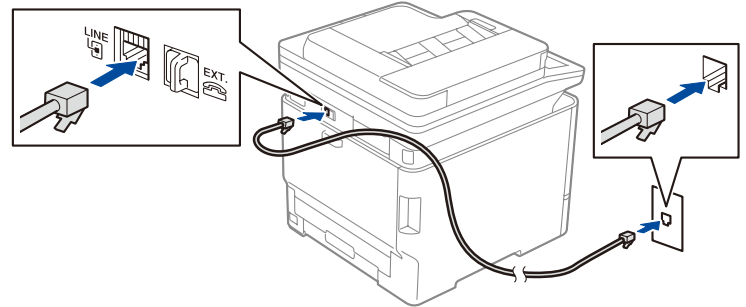


(Para a Europa)

Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite www.brother.eu.

8 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.

Visite setup.brother.com para descarregar e instalar o software Brother.

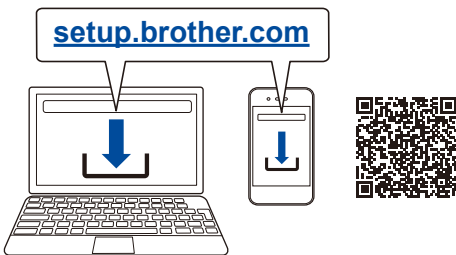

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

Instalação terminada

Agora pode imprimir e digitalizar utilizando o seu equipamento.

Aviso importante para segurança de rede:

Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

Rede sem fios

Reinicie o ponto de acesso/router sem fios (se possível).

Rede com fios

Ligação USB

Desligue o cabo.

Reinicie o equipamento e o computador e, em seguida, regresse a **8**.

Se ainda não resultar, avance para **9**.

Se ainda não resultar, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) e a Solução de problemas em support.brother.com.

9 Instalação sem fios manual (apenas para modelos sem fios)

Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.


Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	



Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

Prima > [Localizar rede Wi-Fi]. Siga as instruções apresentadas no ecrã tátil.

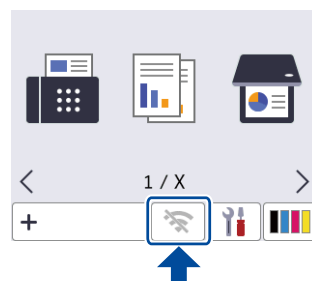

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe).

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o ecrã tátil apresenta [Ligada].

Regresse a **8** para instalar o software.

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **9**.