

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, jotta osaat asentaa laitteen oikein.
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

DA


FI




Uusimmat käyttöohjeet ovat saatavana Brother-tukisivustolta osoitteessa: support.brother.com/manuals



Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

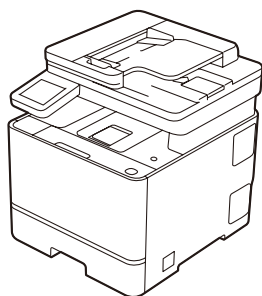


Rumpuyksikkö*

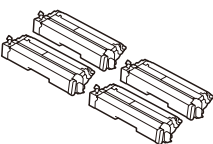

Väriainekasetit*
(musta, syaani, magenta ja
keltainen)


* Valmiiksi asennettuna laitteessa



Hukkavärisäiliö*



Vaihtovirtajohto



Hihnayksikkö*




Pika-asennusopas
Tuotteen turvaohjeet

HUOMAUTUS:


- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan. Hanki oikea liitännäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.
- **USB-kaapeli**
Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppejä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.
- **Verkkokaapeli**
Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5e kierrettyä parikaapelia.
- Tämän *Pika-asennusoppaan* piirroksissa on malli MFC-L8730CDW.
- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään sekä raaka-aineita että energiaa, joita tarvitaan tuotannossa. Lisätietoja ympäristötyöstämme on osoitteessa www.brotherearth.com.
- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.

1 Poista pakkausmateriaalit väriainekasetti- ja rumpuyksiköstä

Poista kaikki siniset teipit ja oranssit osat.

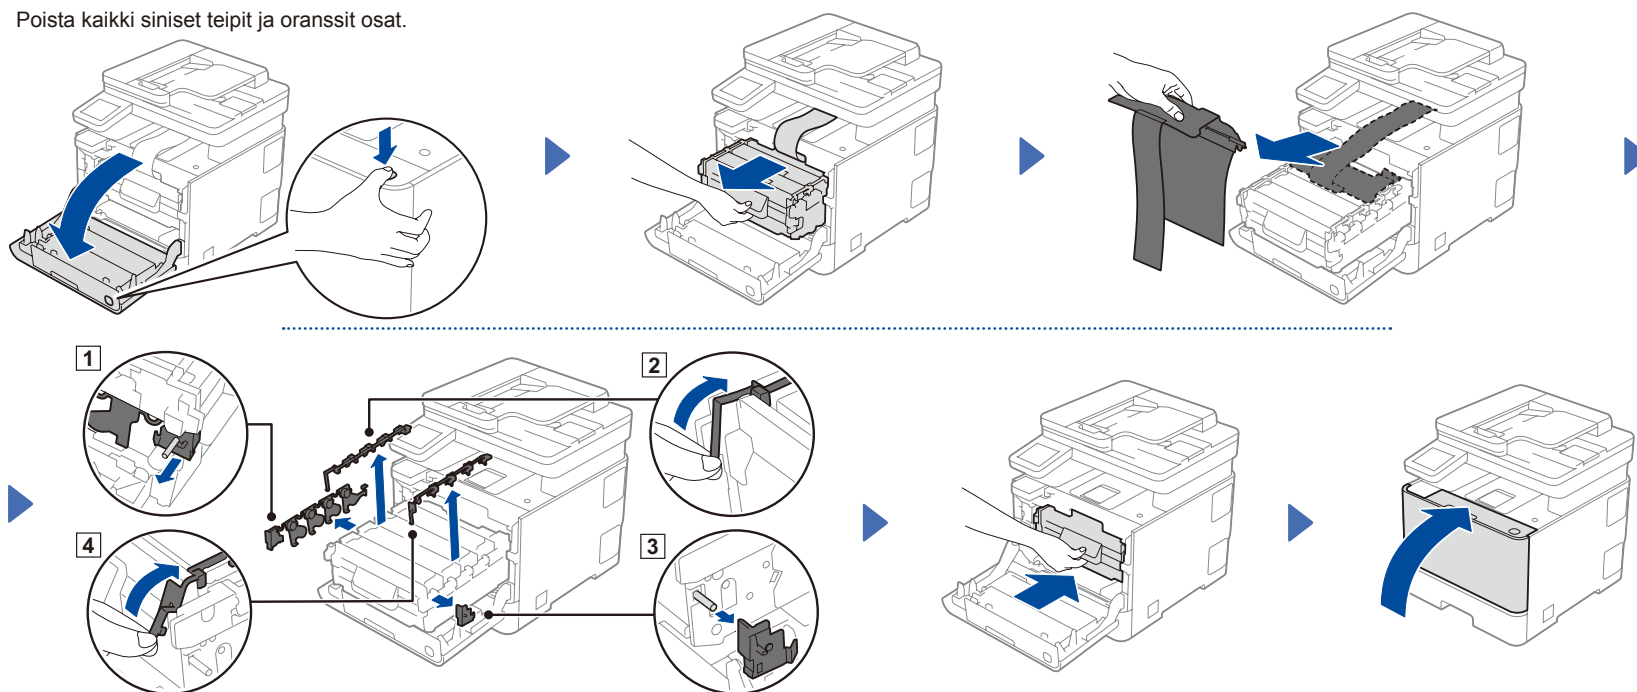

2 Poista pakkausmateriaalit kiinnitysyksiköstä

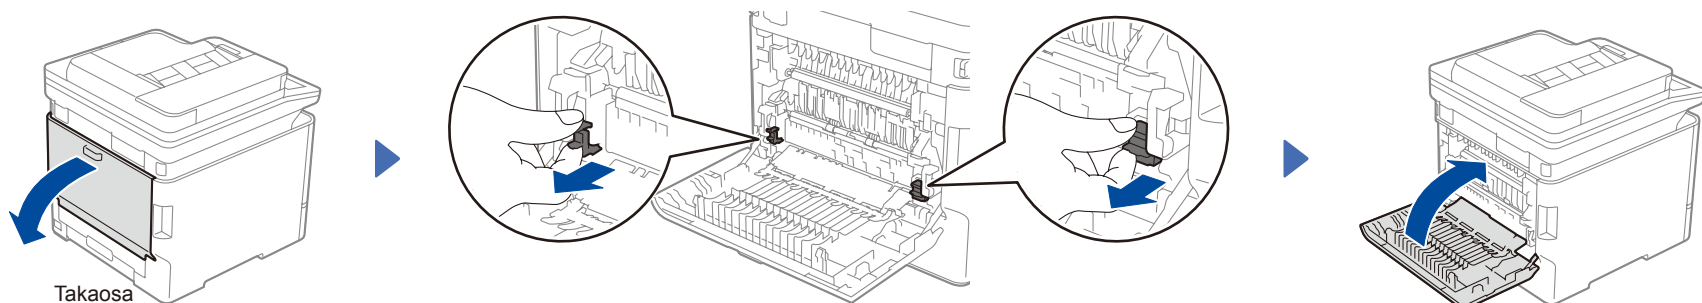


3 Lisää paperia paperikasettiin


Poista pakkausmateriaalit.

Säädä
paperiohjaimia.

Älä ylitä tätä merkintää.

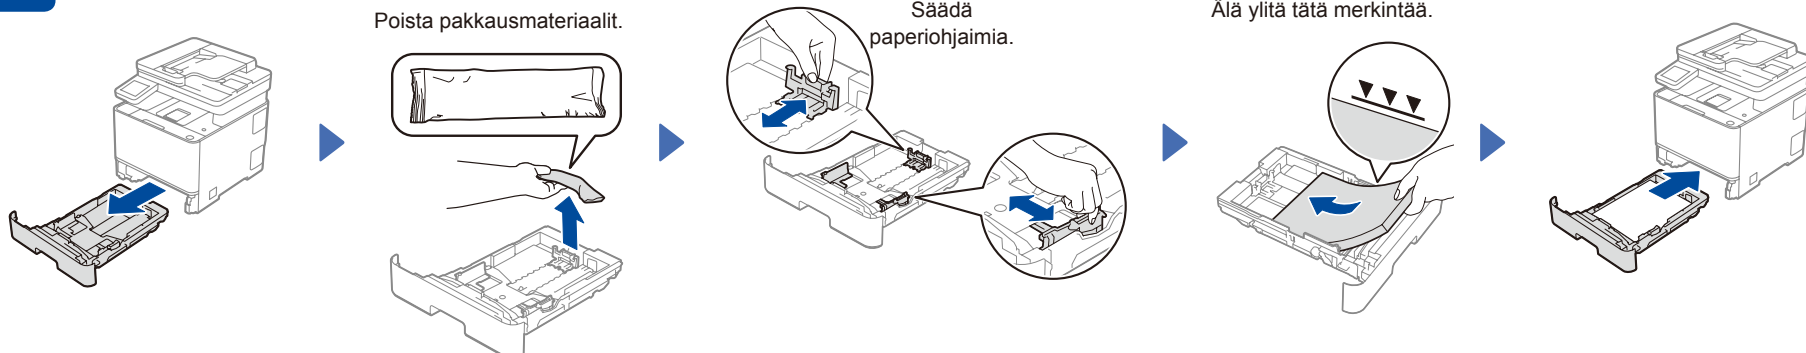


4 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

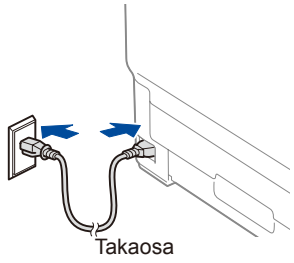

HUOMAUTUS:

Etsi sarjanumero- ja salasanimerkintä (merkitty "Pwd:") laitteen takaa tai sivusta, ennen kuin kytket virtajohdon. Kirjaa ne muistiin tulevaa käyttöä varten.

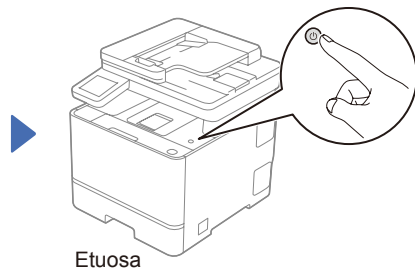

5 Valitse maa/kieli (vain käyttöönoton yhteydessä)

Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa kosketusnäytön ohjeita.

6 Valitse kieli (tarvittaessa)

1. Paina laitteen kosketusnäytöstä

[Asetukset]* > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].


2. Valitse kielesi.

3. Paina [OK]-painiketta.

* Jos laitteen Koti-näytöllä näkyy [Kaikki aset.] -valikko, aloita kohdasta [Kaikki aset.].

7 Yhdistä puhelinjohto (MFC-mallit)

Jos et aio käyttää laitteen faksitoimintoa, siirry vaiheeseen 8.

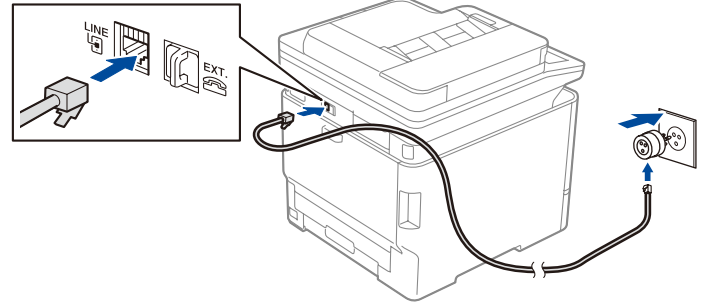

(Eurooppa)

Voimme tarvittaessa lähettää sinulle aidon Brother-johdon maksutta. Ota meihin yhteyttä osoitteessa www.brother.eu.

8 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.

Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa setup.brother.com.

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

Asennus valmis

Voit nyt tulostaa ja skannata laitteella.

Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:

Suosittelamme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

Langaton verkko

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan 8.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan 9.

Kiinteä verkko
USB-yhteys

Irrota johto.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja vianmääritysohjeisiin osoitteessa support.brother.com.

9 Langaton asennus manuaalisesti (vain langattomat mallit)

Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.


Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

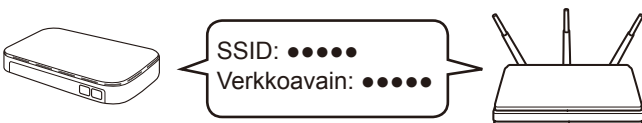

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Paina [Wi-Fi] > [Etsi Wi-Fi-verkko]. Noudata kosketusnäyttöön tulevia ohjeita.

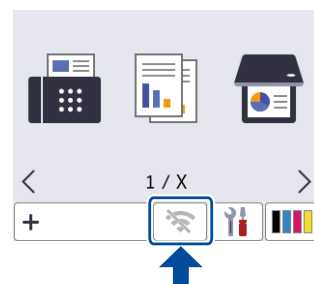

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Kun langaton asennus onnistuu, kosketusnäytössä on [Kytetty].

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan 8.

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 9.