



D035BT001-00
GER
Version 0

Installationsanleitung

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise* und lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

DE



IT




Die aktuellen Handbücher sind auf der Brother Support Website verfügbar: support.brother.com/manuals




Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

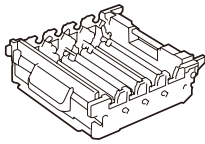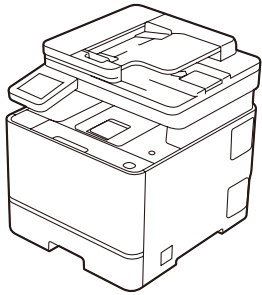


Trommeleinheit*

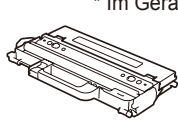

Toner-Abfallbehälter*

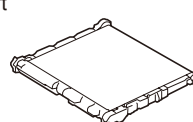


Transfereinheit*

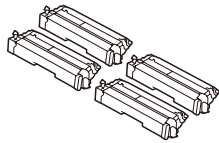

Tonerkassetten*
(Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)



Netzkabel



Installationsanleitung
Produkt-Sicherheitshinweise

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlusschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.

- USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

- Netzkabel

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5e (oder höher), Twisted-Pair.

- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das MFC-L8730CDW.
- Brother möchte Abfall vermeiden und bei der Produktion Rohstoffe und Energie sparen.


Weitere Informationen über das Engagement von Brother für die Umwelt finden Sie unter www.brotherearth.com.

- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.

1


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Tonerkassette und Trommeleinheit

Entfernen Sie das blaue Band und die orangefarbenen Teile.

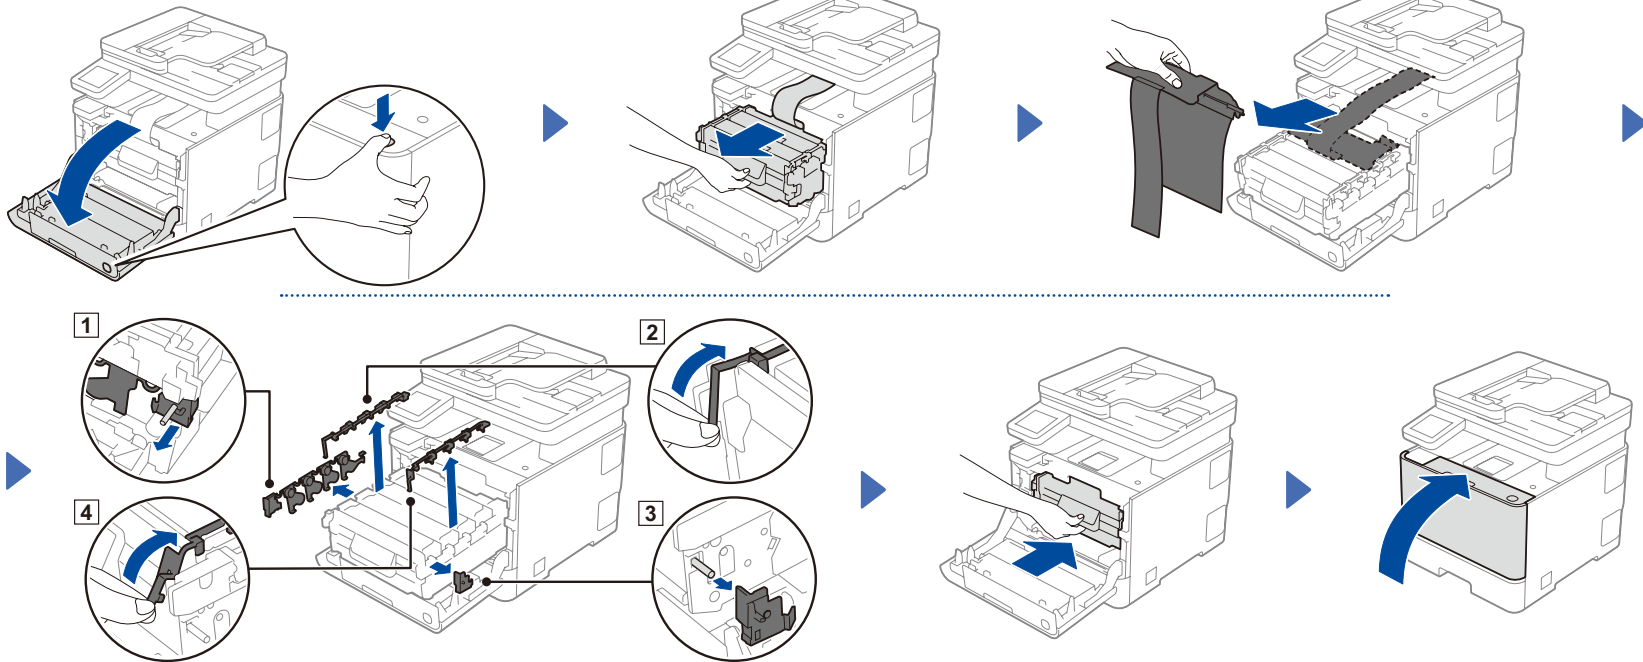


2

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Fixiereinheit

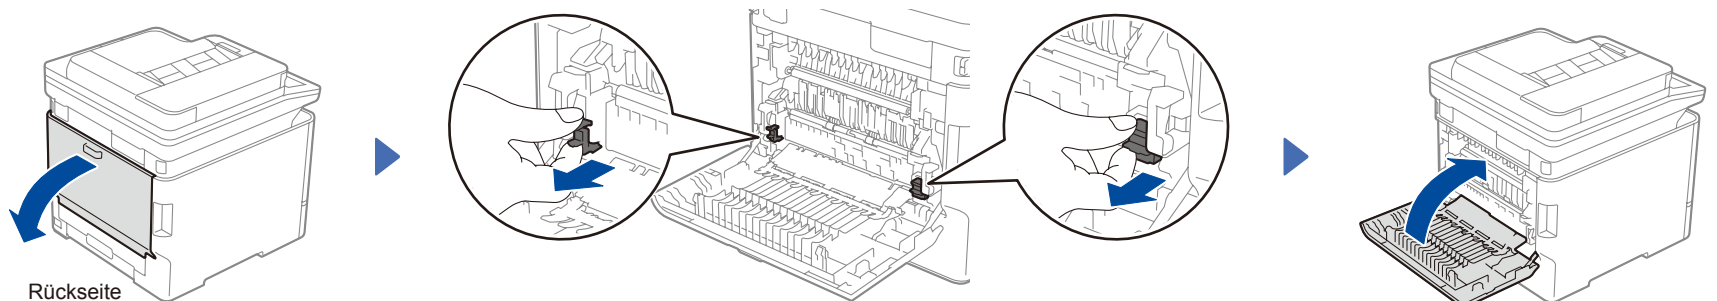


3


Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

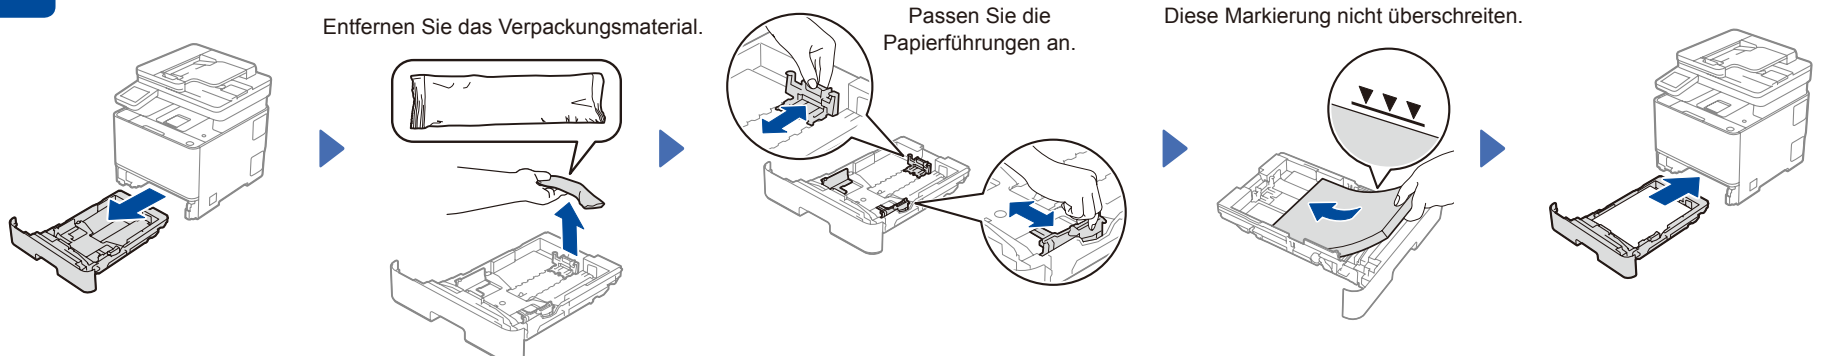

4 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

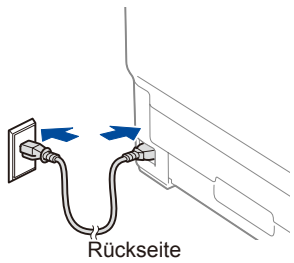

HINWEIS:
Suchen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels nach dem Aufkleber mit der Seriennummer und dem Kennwort (mit „Pwd“ gekennzeichnet) auf der Rückseite oder auf der Seite des Gerätes. Notieren Sie sie sich zur späteren Verwendung.

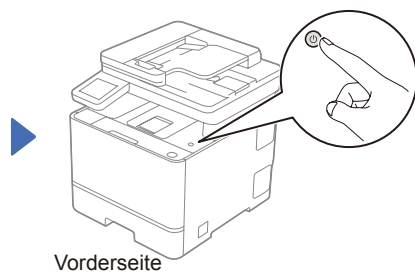

5 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Folgen Sie falls erforderlich den Anweisungen auf dem Touchscreen.


6 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

- Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Einstell.]* > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
- Drücken Sie Ihre Sprache.
- Drücken Sie .

* Wenn auf dem Startbildschirm Ihres Gerätes das Menü [Alle Einstell.] angezeigt wird, beginnen Sie bei [Alle Einstell.].

7 Schließen Sie das Telefonkabel an (nur MFC-Modelle)

Wenn Sie nicht vorhaben, die Faxfunktion dieses Gerätes zu verwenden, gehen Sie zu Schritt **8**.

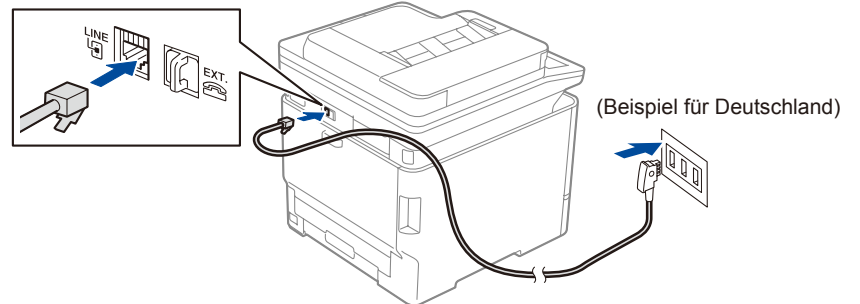


(Für Europa)
Bei Bedarf senden wir Ihnen kostenfrei ein Brother-Original-Kabel. Kontaktinformationen finden Sie unter www.brother.eu.

8 Computer oder Mobilgerät mit dem Gerät verbinden

Führen Sie diese Schritte aus, um die Einrichtung unter Verwendung eines der auf dem Gerät verfügbaren Verbindungstypen abzuschließen.

Besuchen Sie setup.brother.com, um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

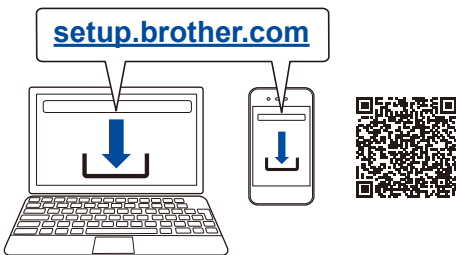


Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Einrichtung abgeschlossen

Sie können jetzt mit dem Gerät drucken und scannen.

Wichtiger Hinweis für die Netzwerksicherheit:
Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

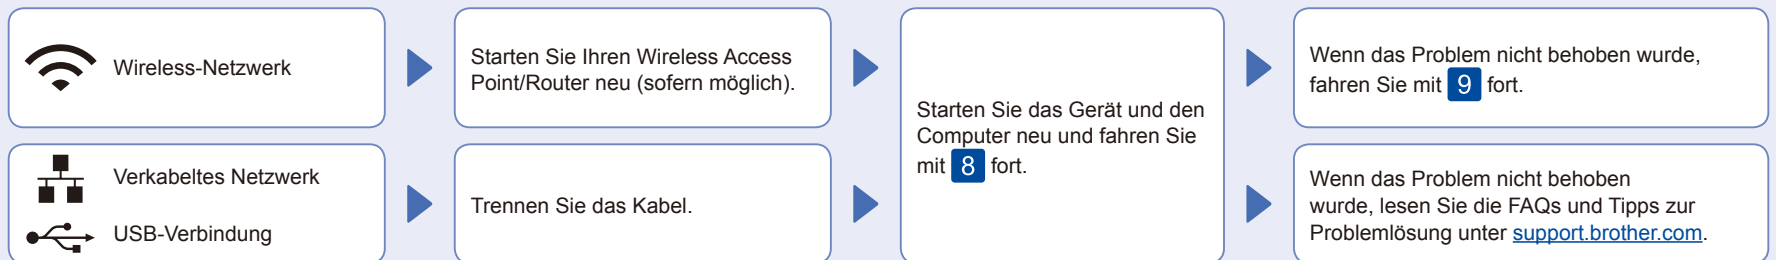

9 Manuelles Wireless-Setup (nur für Wireless-Modelle)

Falls das Wireless-Setup nicht erfolgreich war, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.


Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	



Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Drücken Sie > [Wi-Fi-Netzwerk suchen]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

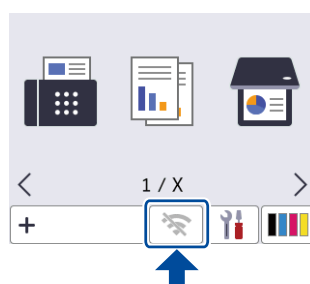

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen [Verbunden] angezeigt.

Gehen Sie zu **8**, um Software zu installieren.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **9**.