



D035C8001-00
JPN
Version 0

かんたん設置ガイド

MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。



JA



最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2




付属品を確認する

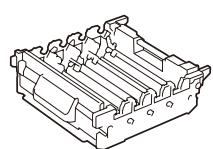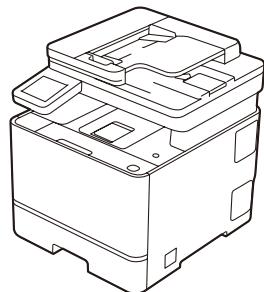

ドラムユニット*


* お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています



廃トナー ボックス*



ベルトユニット*

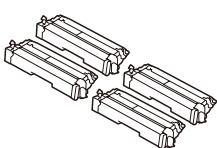

トナーカートリッジ*



電源コード




かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために

注意


- 同梱物は予告なく変更されることがあります。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
 - USB ケーブル**
2.0m 以下のUSB ケーブル(タイプA/B)を推奨します。
 - LAN ケーブル**
カテゴリー5e 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。
- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例としてMFC-L8730CDW を使用しています。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。

1 トナーカートリッジとドラムユニットから梱包材を取り外す

青色の梱包テープとオレンジ色の保護部材をすべて取り外す

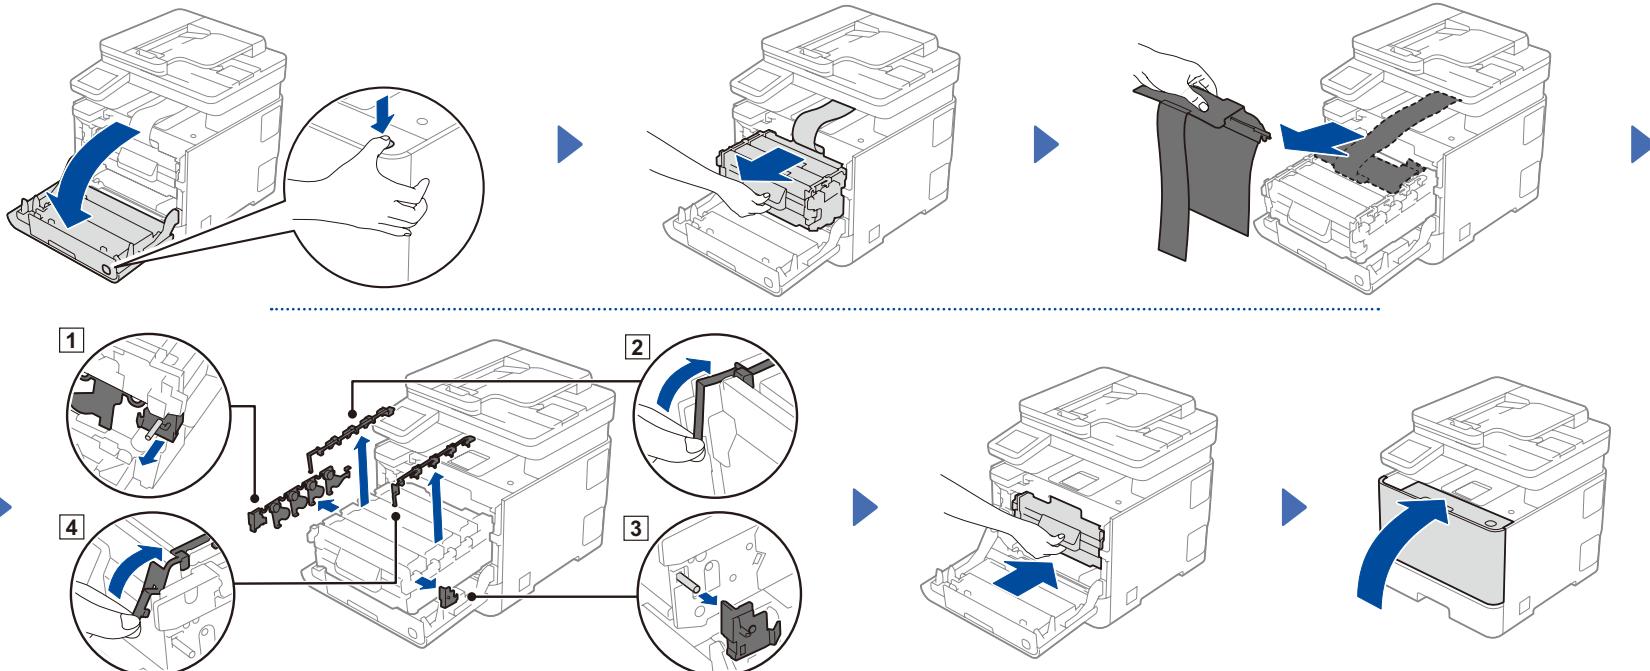


2 定着ユニットから梱包材を取り外す

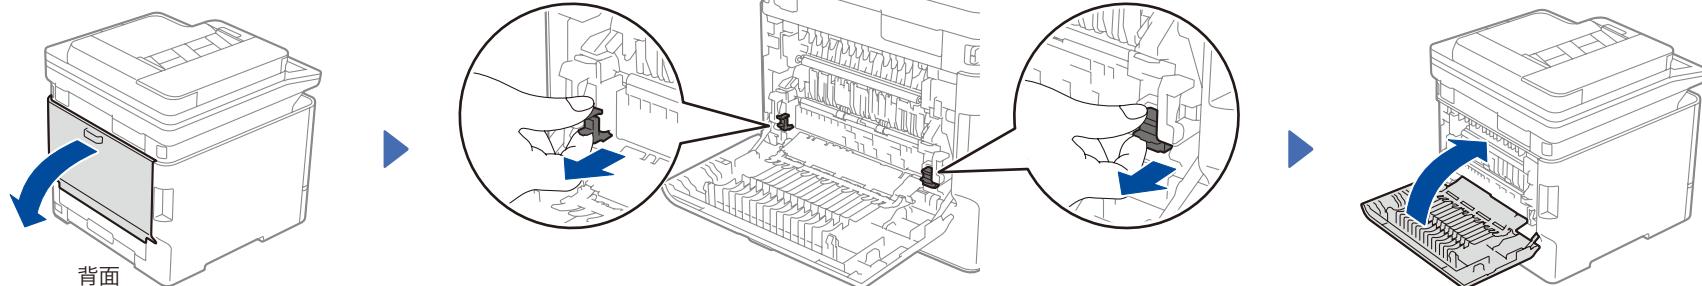


3 用紙をセットする

梱包材を取り外す

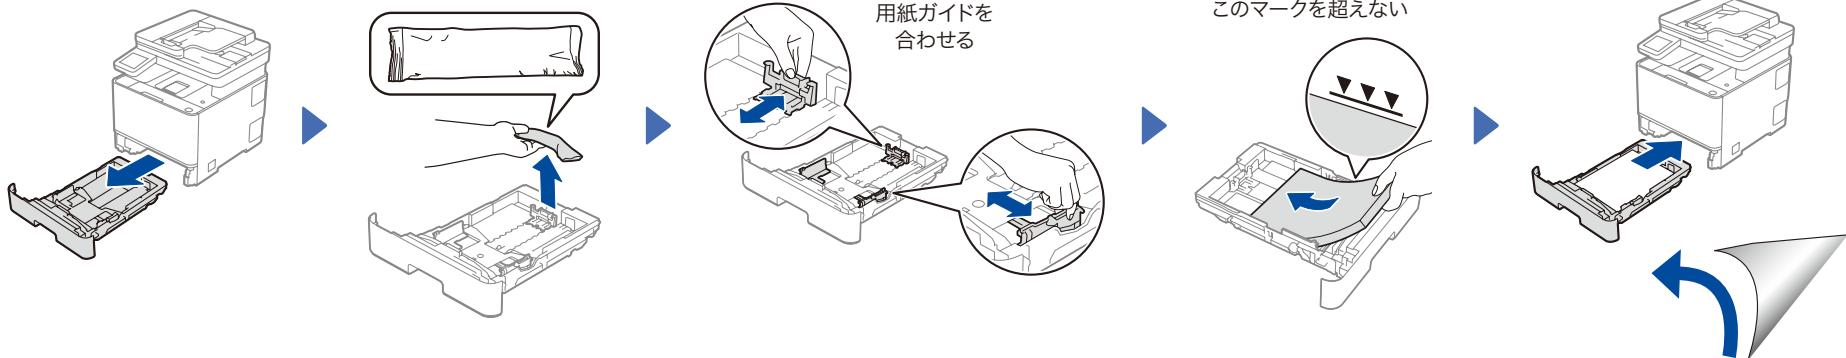

4

電源コードを接続して、電源を入れる

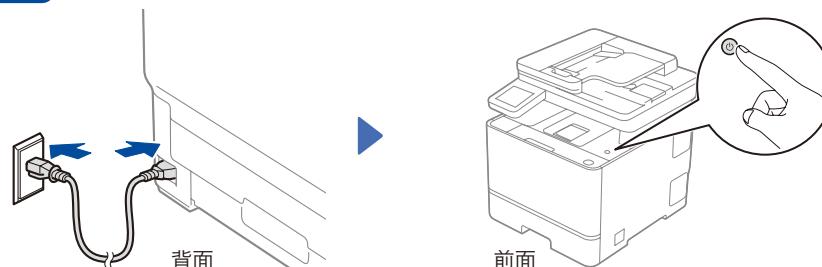


注意

電源コードを接続する前に、製品背面または側面のラベルで、シリアル番号とパスワードを確認し、必要時に備えて書き留めておくことをお勧めします。パスワードは「Pwd:」と表示されています。

5

電話機コードをLINE側に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **7** に進みます。

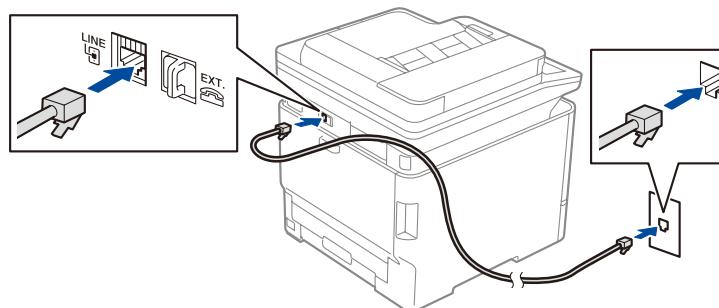

6

ファクス機能を本製品に設定する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **7** に進みます。

注意

- ・ファクス機能の設定を完了するためには、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。
- ・本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、「オンラインユーザーズガイド」を参照してください。

日付と時刻をセットする(時計セット)

【メニュー】* > [全てのメニュー] > [初期設定] > [時計セット] を押して、ご希望の日付と時刻をセットします。


* 本製品にホーム画面の [全てのメニュー] が表示された場合は、[メニュー] をスキップします。

7

パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。
setup.brother.com

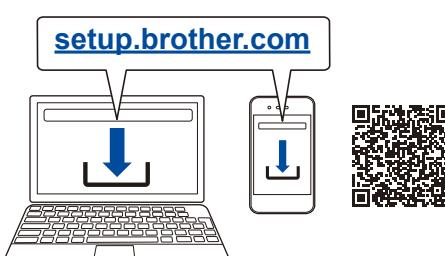

画面の指示に従ってインストールを進めます。

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:
本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください：



無線LAN

無線LANアクセスポイントを再起動します。(可能な場合)



有線LAN



USB

本製品とパソコンを再起動し、**7** の操作を行います。

それでも接続できない場合は **8** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。

8 本製品を無線LANアクセスポイントと接続する


無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。


SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	



SSID:
ネットワークキー:



待ち受け画面の を押し、[ネットワーク選択(SSID)] を押しします。
画面の指示に従います。

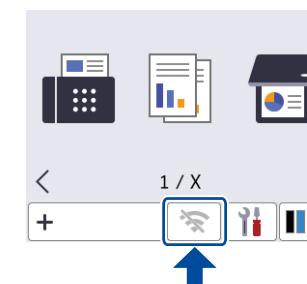

お使いの無線LANアクセスポイントのSSID(ネットワーク名)を選び、ネットワークキー(セキュリティキー/暗号化キー)を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に [接続しました] と表示されます。

7 に進み、ソフトウェアをインストールします。

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いのプリンター製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**8** の操作をやり直します。