






Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje:
support.brother.com/manuals

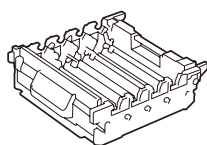


Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

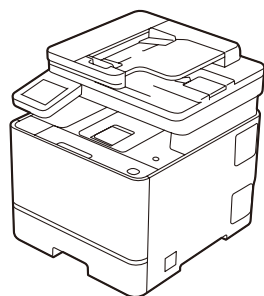


Būgno blokas*



Dažų atliekų dėžutė*




Diržo įrenginys*

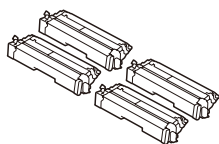

Dažų kasetės*
(juoda, žydra, purpurinė ir geltona)



Kintamosios srovės
maitinimo laidas










Greitosios sąrankos
vadovas
Gaminio saugos vadovas

PASTABA


- Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, dėžėje esantys komponentai gali skirtis.
- Galimos prijungimo sąsajos priklauso nuo modelio. Jei jums reikia tinkamo sąsajos kabelio, turite jį įsigyti.
 - USB kabelis**
Rekomenduojame naudoti ne ilgesnį nei 2 metrų USB 2.0 kabelį (A/B tipo).
 - Tinklo kabelis**
Naudokite tiesiaiegi 5 (arba aukštesnės) kategorijos vytos poros kabelį.
- Šiame *Greitosios sąrankos vadove* pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas MFC-L8730CDW įrenginys.
- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją.
Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brotherearth.com.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei reiktų siųsti įrenginį.

1 Nuimkite pakavimo medžiagas nuo dažų kasetės ir būgno bloko mazgo



Nuimkite visą mėlyną juostą ir oranžines dalis.

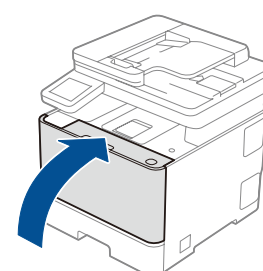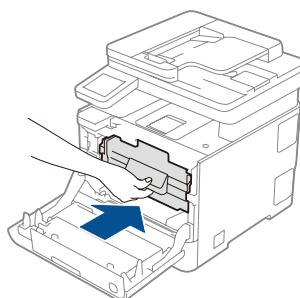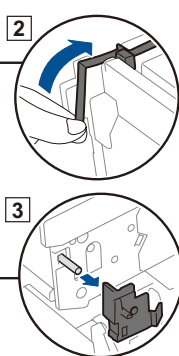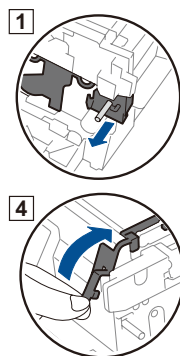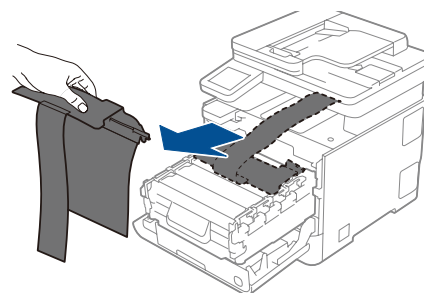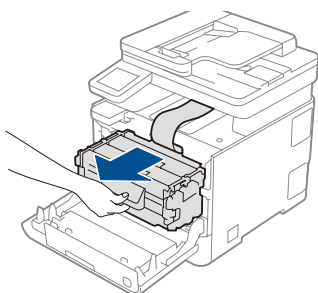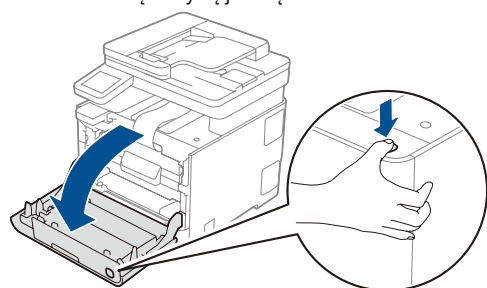

2 Pašalinkite pakavimo medžiagas nuo keitiklio



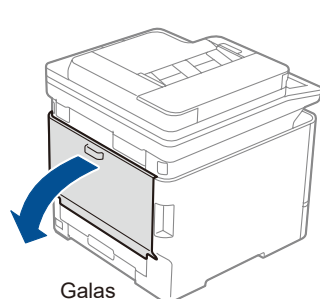


Galas

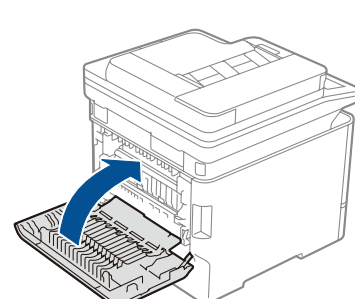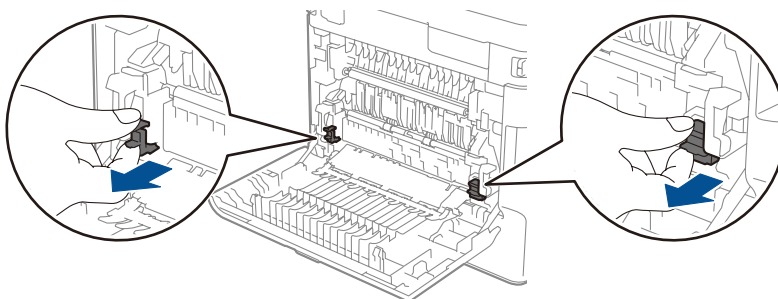



3 Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

Pašalinkite pakavimo medžiagas.

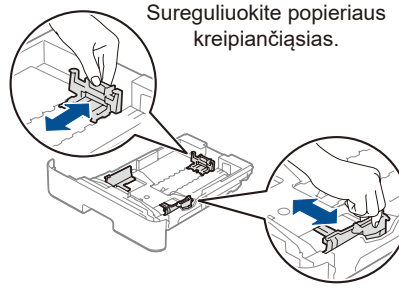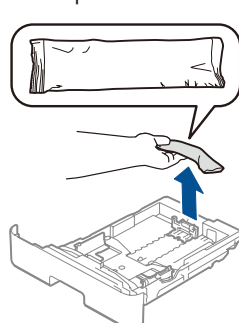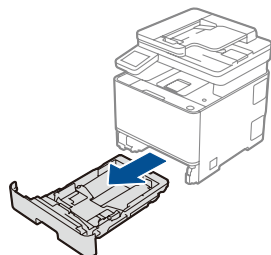


Sureguliuokite popieriaus
kreipiančiąsias.

Neviršykite šios žymos.

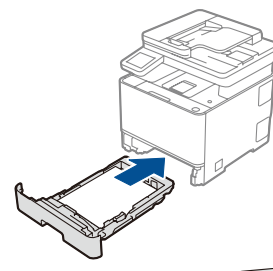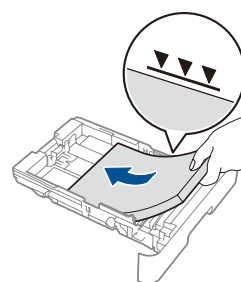


4 Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį

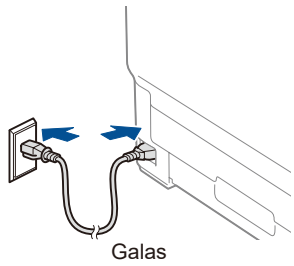

PASTABA

Prieš prijungdami maitinimo kabelį, įrenginio gale arba šone suraskite serijos numerio ir slaptažodžio (pažymėta „Pwd:“) etiketę. Užsirašykite juos, kad galėtumėte panaudoti ateityje.

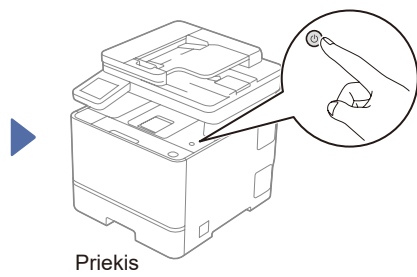

5 Pasirinkite šalį ir kalbą (tik per pradinę sąranką)

Įjungus įrenginį, gali prireikti nustatyti šalį arba kalbą (atsižvelgiant į įrenginį). Jei reikia, vadovaukitės jutikliniame ekrane pateikiamomis instrukcijomis.


6 Pasirinkite kalbą (jei reikia)

- Įrenginio jutikliniame ekrane paspauskite [Settings] (Nuostatos)* > [All Settings] (Visos nuostatos) > [Initial Setup] (Pradinė sąranka) > [Local Language] (Vietinė kalba).
- Paspauskite savo kalbą.
- Paspauskite .

* Jei įrenginio pradžios ekrane rodomas meniu [All Settings] (Visos nuostatos), pradėkite nuo [All Settings] (Visos nuostatos).

7 Prijunkite telefono linijos laidą (MFC modeliuose)

Jei neplanuojate naudoti įrenginio fakso funkcijos, pereikite prie **8** žingsnio.

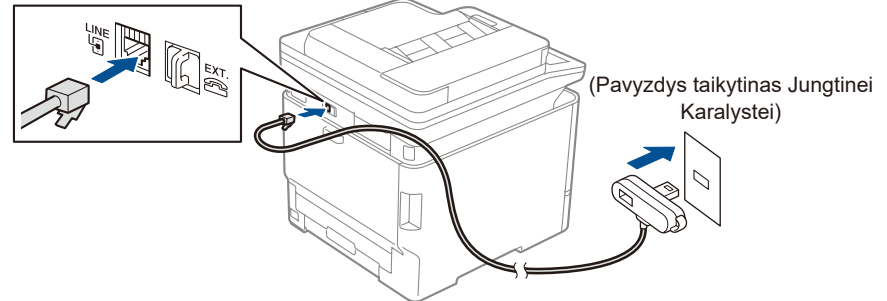

(Europai)

Jei reikia originalaus „Brother“ laido, galime nemokamai jį atsiųsti. Norėdami susisiekti su mumis, apsilankykite adresu www.brother.eu.

8 Prijunkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį prie įrenginio

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš įrenginyje esančių jungčių tipų.

Apsilankykite svetainėje setup.brother.com, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Brother“ programinę įrangą.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir raginimais.

Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti ir skenuoti įrenginiu.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Nepavyksta prisijungti? Žr. toliau

Belaidis tinklas

Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio prieigos tašką / maršruto parinktuvą (jei įmanoma).

Laidinis tinklas
 USB jungtis

Atjunkite kabelį.

Iš naujo paleiskite įrenginį ir kompiuterį, tada eikite į **8**.

Jei vis dar nepavyksta, eikite į **9**.


Jei vis tiek nepavyksta, apsilankykite adresu support.brother.com, kur rasite DUK ir trikčių šalinimo informaciją.

9 Rankinė belaidžio ryšio sąranka (tik belaidžiams modeliams)

Jei belaidžio ryšio nustatyti nepavyko, pabandykite padaryti tai rankiniu būdu.

Belaidžio ryšio prieigos taške arba maršruto parinktuve suraskite SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ir įrašykite juos į toliau pateiktą lentelę.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

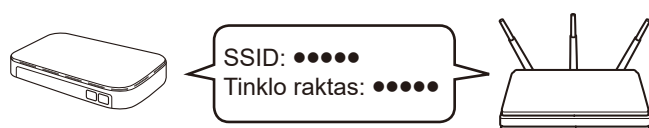

Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvo gamintoją.

Paspauskite > [Find Wi-Fi Network] (Rasti „Wi-Fi“ tinklą). Vykdykite jutikliniame ekrane pateikiamus nurodymus.



Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, jutikliniame ekrane rodomas pranešimas [Connected] (Prisijungta).

Eikite į **8**, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

Jei sąranka nesėkminga, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidžio ryšio prieigos tašką arba maršruto parinktuvą ir pakartokite **9**.