



D035BZ001-00
POL
Wersja 0

Podręcznik szybkiej obsługi

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji.
Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

PL



BG




Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother support:
support.brother.com/manuals




Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

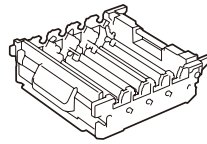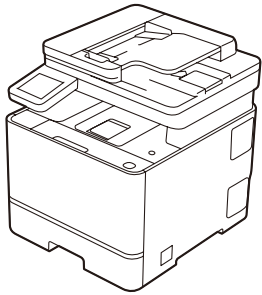


Zespół bębna*




Pojemnik na zużyty toner*




Zespół pasa*

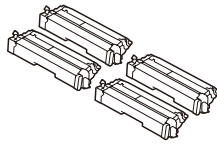

Kasety z tonerem*
(czarny, cyjan, magenta i żółty)



Przewód zasilający



Podręcznik szybkiej obsługi
Przewodnik Bezpieczeństwa
Produktu

INFORMACJA:

- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu. Jeśli to konieczne, należy zakupić prawidłowy przewód do interfejsu.

- Kabel USB

Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.







- Kabel sieciowy

Należy używać prostej skrętki kategorii 5e (lub wyższej).


- Na ilustracjach w niniejszym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiono model MFC-L8730CDW.
- Firma Brother dokłada starań, aby zmniejszyć ilość śmieci i oszczędzać surowce oraz energię wymaganą przy produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.

1 Usuń materiały opakowaniowe z tonera i zespołu bębna.



Usuń całą niebieską taśmę i pomarańczowe elementy.

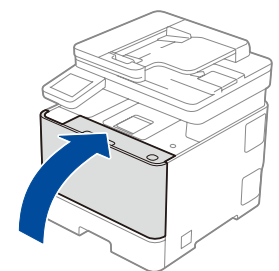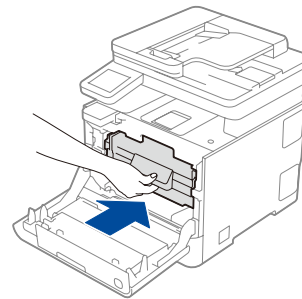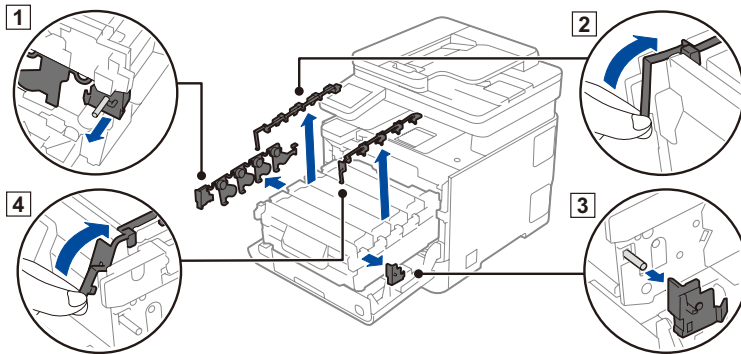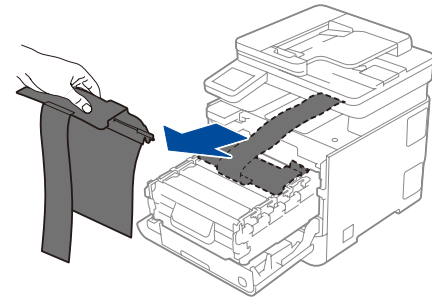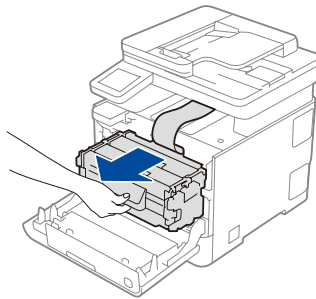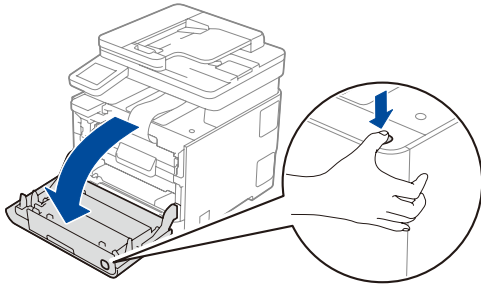

2 Usuń materiały opakowaniowe z zespołu nagrzewnicy.

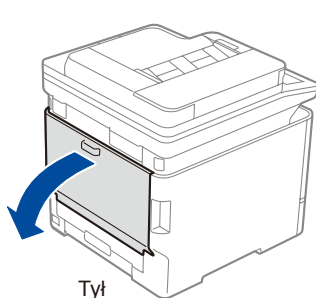

Tył




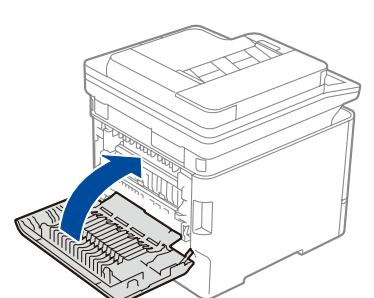
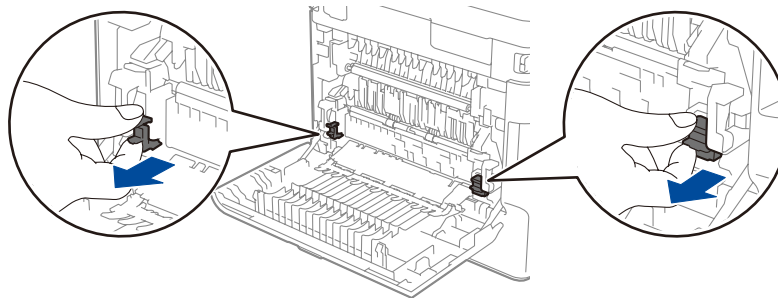


3 Włóż papier do tacy


Usuń materiały opakowaniowe.

Wyreguluj prowadnice papieru.

Nie przekraczaj tego oznaczenia.

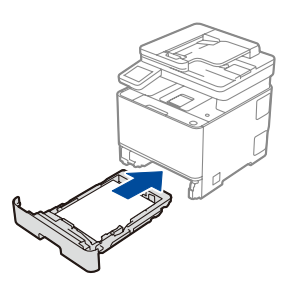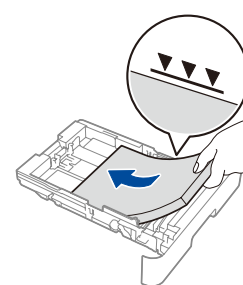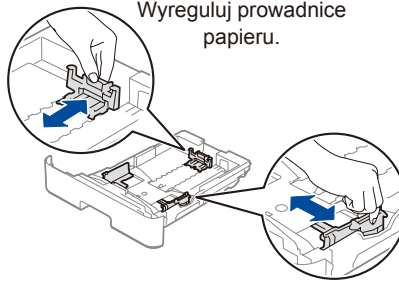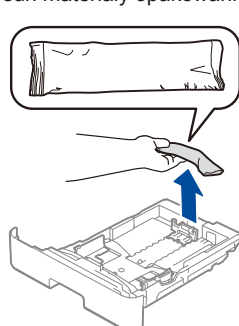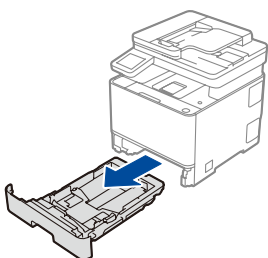


4 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

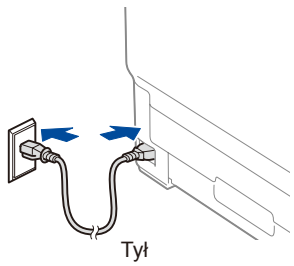

INFORMACJA:

Przed podłączeniem przewodu zasilającego znajdź etykietę z numerem seryjnym i hasłem (oznaczenie „PwD:”) znajdującą się z tyłu lub z boku urządzenia. Zapisz je do wykorzystania w przyszłości.

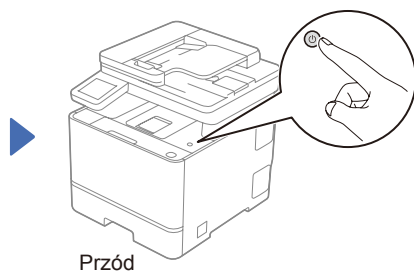

5 Wybierz swój kraj/język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (w zależności od urządzenia).

W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.


6 Wybierz język (w razie potrzeby)

1. Na ekranie dotykowym urządzenia naciśnij kolejno [Ustawienia]* > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij [Home].

* Jeśli na ekranie głównym Twojego urządzenia wyświetlane jest menu [Wszyst. ust.], rozpocznij od [Wszyst. ust.].

7 Podłącz przewód linii telefonicznej (dla modeli MFC)

Jeśli nie planujesz korzystać z funkcji faksu w tym urządzeniu, przejdź do kroku 8.

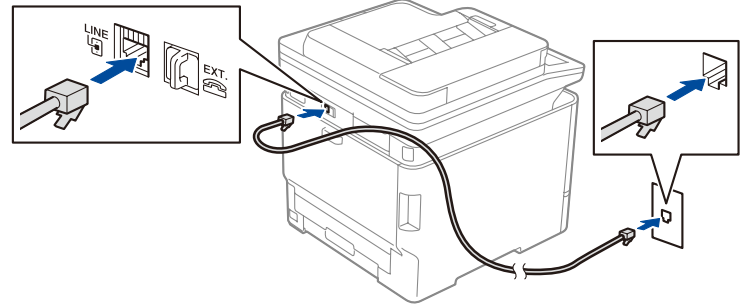

(Dla Europy)

W razie potrzeby możemy bezpłatnie przesłać oryginalny przewód Brother. Aby skontaktować się z nami, odwiedź witrynę www.brother.eu.

8 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć konfigurację przy użyciu jednego z typów połączeń dostępnych w urządzeniu.

Odwiedź witrynę setup.brother.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie firmy Brother.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.


Konfiguracja zakończona

Teraz można drukować i skanować za pomocą urządzenia.

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa w sieci:

Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

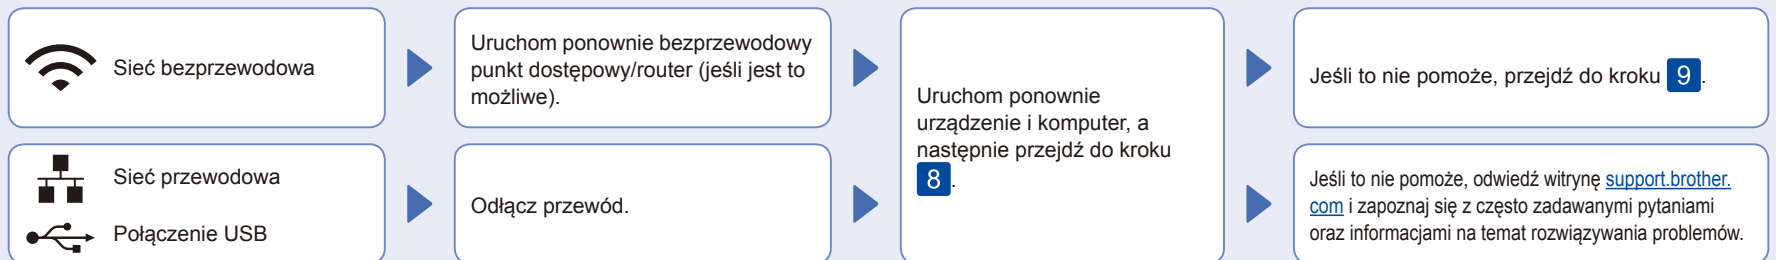


9 Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego (tylko modele bezprzewodowe)

Jeśli konfiguracja połączenia bezprzewodowego nie powiodła się, spróbuj skonfigurować to połączenie ręcznie.


Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

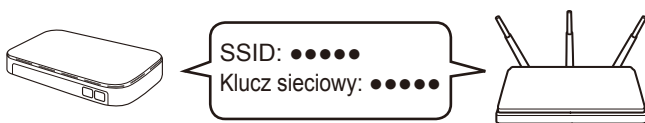

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

Naciśnij [Wi-Fi] > [Znajdź sieć Wi-Fi]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

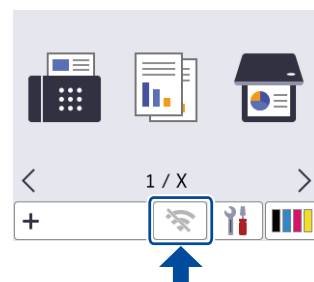

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Przejdź do kroku 8, aby zainstalować oprogramowanie.

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku 9.