



D035C0001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranță produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.
Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO



SK




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother
support: support.brother.com/manuals




Dezambalați aparatul și verificați componentele

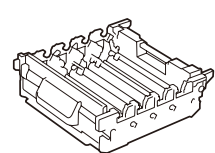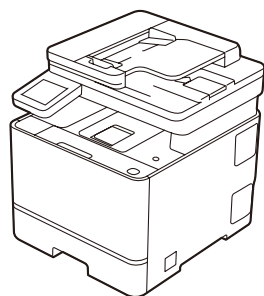


Unitate de cilindru*

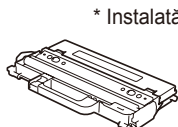

Cutie pentru deșeuri de toner*




Unitate de curea*

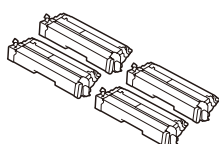

Cartușe de toner*
(Negru, cyan, magenta și galben)



Cablu de alimentare cu
c.a.



Ghid de instalare și
configurare rapidă
Ghid de siguranță produsului

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model.
Dacă este necesar, trebuie să achiziționați un cablu de interfață corect.

- Cablu USB

Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.


- Cablu de rețea

Utilizați un cablu bifilar torsadat direct din categoria 5e (sau superioară).


- În figurile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* este prezentat modelul MFC-L8730CDW.
- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru producerea acestora.
Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați www.brotherearth.com.
- Păstrați toate materialele de ambalare, inclusiv cutia, pentru a le folosi în cazul în care trebuie să expediați aparatul.

1 Scoateți materialele de ambalare a cartușului de toner și unității de cilindru

Scoateți în totalitate banda albastră și piesele portocalii.

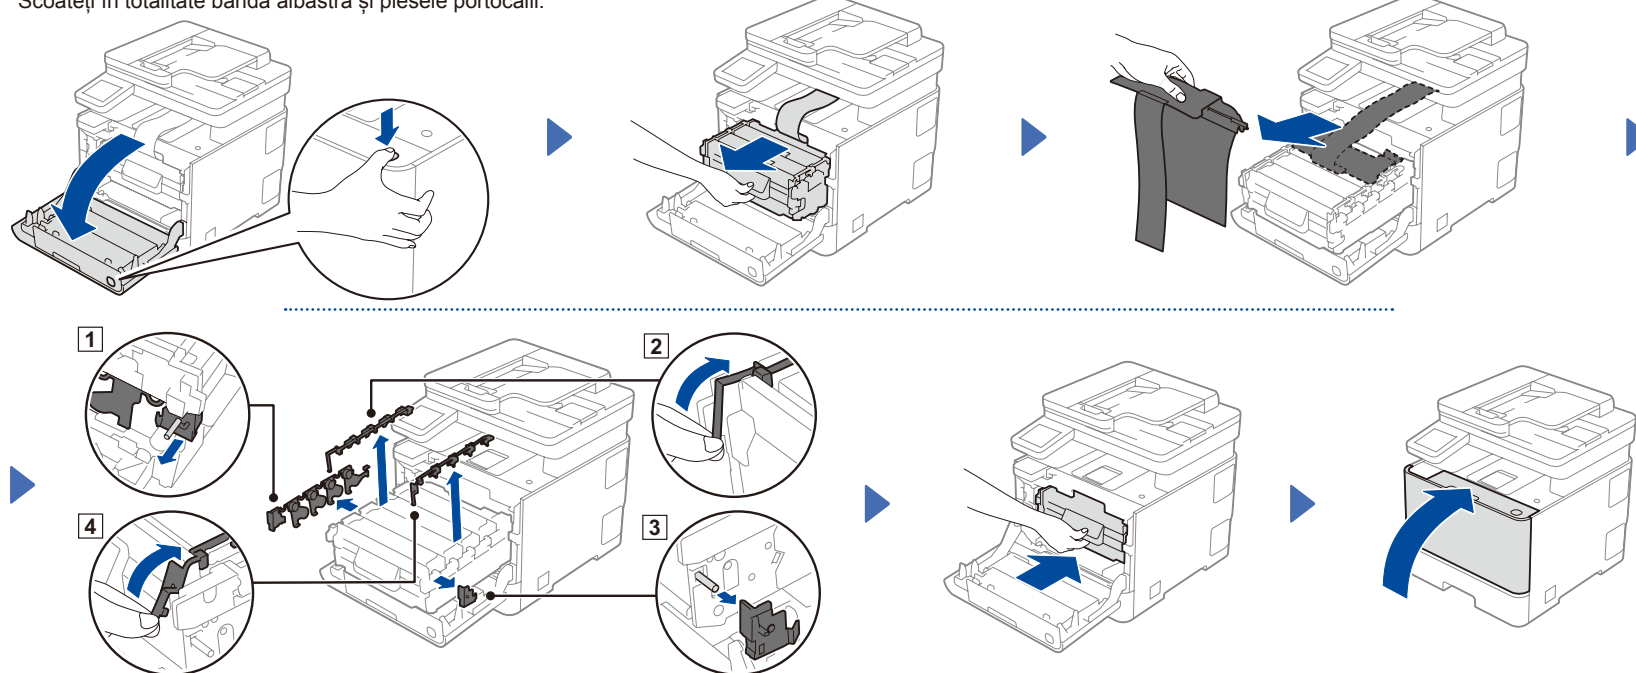

2 Scoateți materialele de ambalare a unității de fuziune

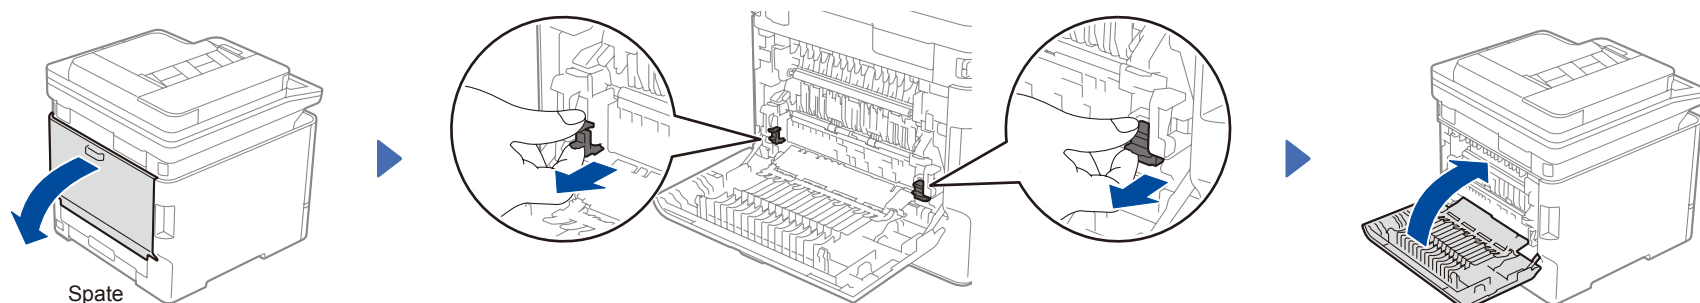


3 Încărcați hârtie în tava de hârtie


Scoateți materialele folosite la ambalare.

Reglați ghidajele
pentru hârtie.


Nu depășiți acest marcaj.

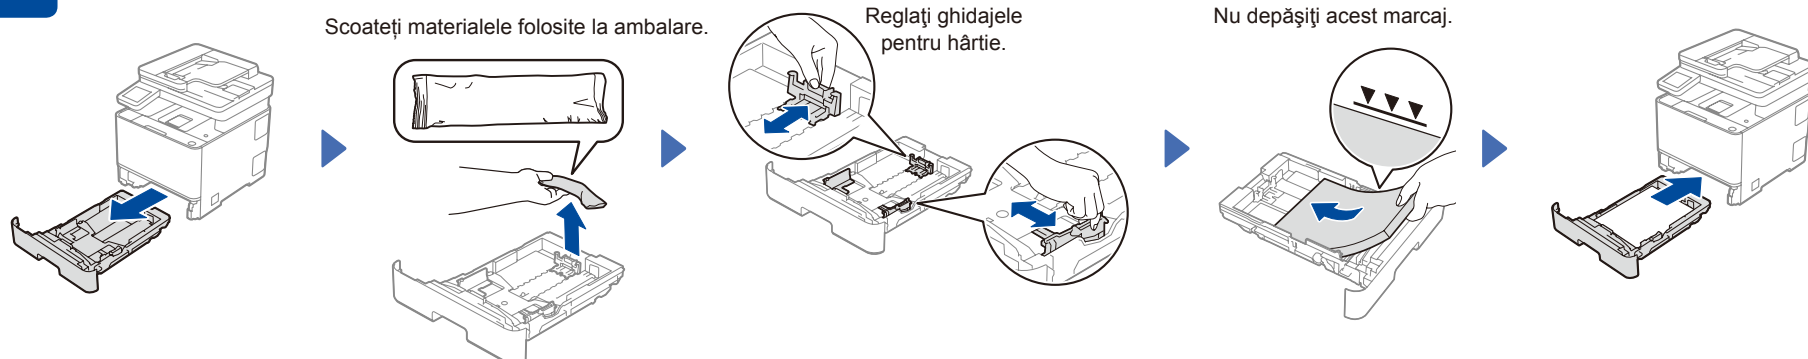

4 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

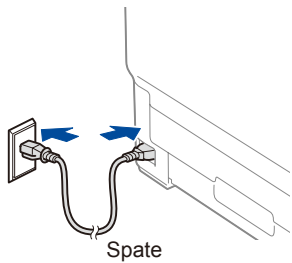

NOTĂ:
Înainte de a conecta cablul de alimentare, identificați eticheta cu seria, numărul și parola (marcată cu „Pwd.”) aflată în spate sau pe laterala aparatului. Notați-le pentru a le putea folosi în viitor.

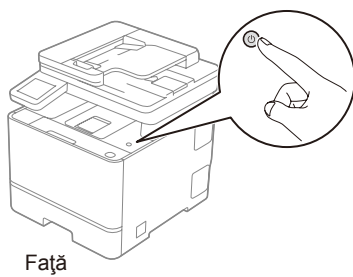

5 Selectați țara/limba dumneavoastră (numai pentru configurarea inițială)

După pornirea aparatului, vi se poate solicita să configurați țara sau limba dvs. (în funcție de aparat). Dacă este necesar, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil.


6 Selectați limba (dacă este cazul)

- De pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe [Setări]* > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
- Apăsați pe limba dorită.
- Apăsați .

* Dacă aparatul afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, selectați [Toate setările].

7 Conectați cablul liniei telefonice (pentru modelele MFC)

Dacă pe acest aparat nu doriți să utilizați funcția de fax, treceți la pasul 8.

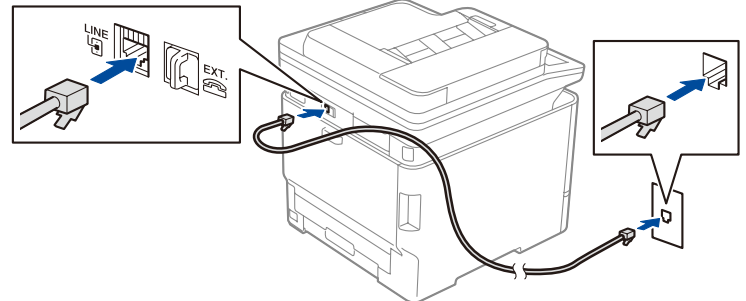


(Pentru Europa)
Dacă este necesar, vă putem trimite gratuit un cablu original Brother. Pentru a ne contacta, vizitați www.brother.eu.

8 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea utilizând tipurile de conexiuni disponibile pentru aparatul dumneavoastră.

Vizitați setup.brother.com pentru a descărca și instala software-ul Brother.

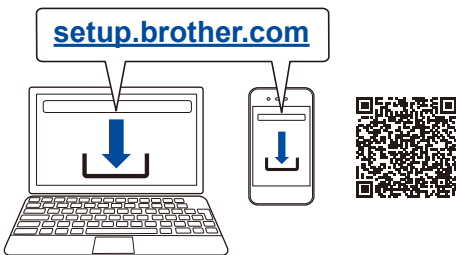

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.


Instalarea s-a terminat

Acum puteți folosi aparatul pentru a imprima și scana.

Notă importantă privind securitatea rețelei:

Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

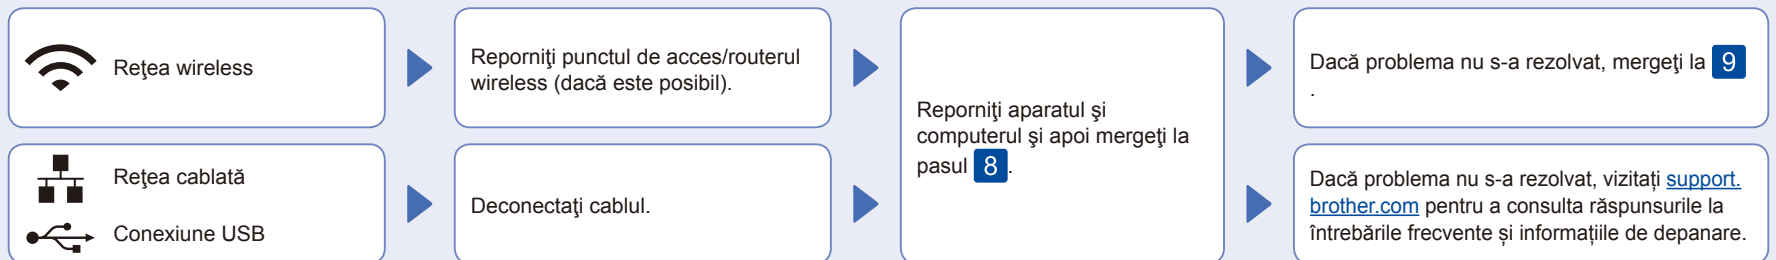


9 Configurarea manuală a rețelei fără fir (numai pentru modelele wireless)

Dacă nu ați reușit să configurați conexiunea wireless, încercați să efectuați configurarea manuală a conexiunii.


Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie rețea (Parolă) pentru punctul dumneavoastră de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

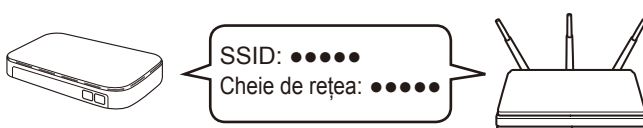

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

Apăsați pe > [Căutare rețea Wi-Fi].
Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil.

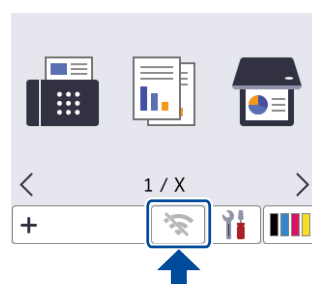

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul tactil se va afișa mesajul [Conectat].

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul 8.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați 9.