



D035BV001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX570

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.
No todos los modelos están disponibles en todos los países.

ES



PT




Los manuales más recientes están disponibles en Brother support
web: support.brother.com/manuals




Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

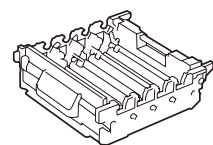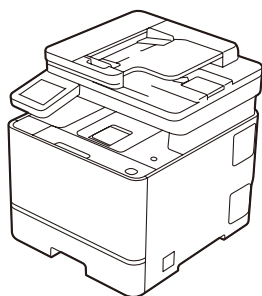


Unidad de tambor*

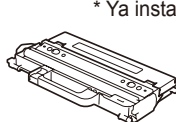

Recipiente de tóner residual*

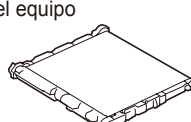


Cinturón de arrastre*

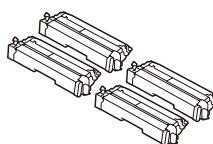

Cartuchos de tóner*
(Negro, cian, magenta y amarillo)



Cable de alimentación
de CA



Guía de configuración rápida
Guía de seguridad
del producto


NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.
 - **Cable USB**
Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.
 - **Cable de red**
Utilice un cable directo de par trenzado de categoría 5e (o superior).
- Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-L8730CDW.
- Brother intenta reducir los residuos y el uso de las materias primas y la energía necesarias para su producción. Puede obtener más información sobre nuestra labor medioambiental en www.brotherearth.com.
- Guarde la caja y todos los materiales de embalaje por si necesitase trasladar el equipo.

1


Retire los materiales de embalaje del conjunto del cartucho de tóner y unidad de tambor

Retire toda la cinta azul y las piezas de color naranja.

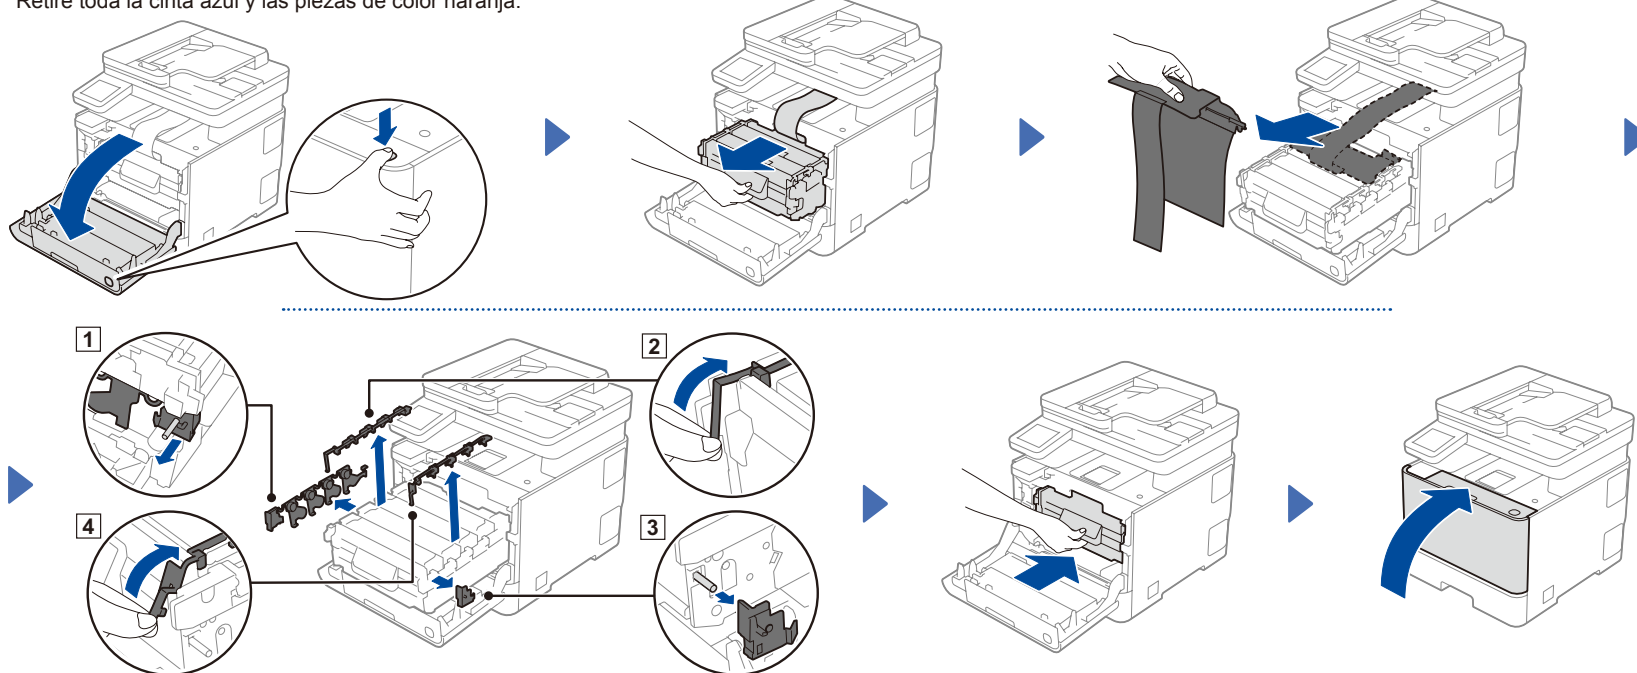


2

Retire los materiales de embalaje de la unidad fusor

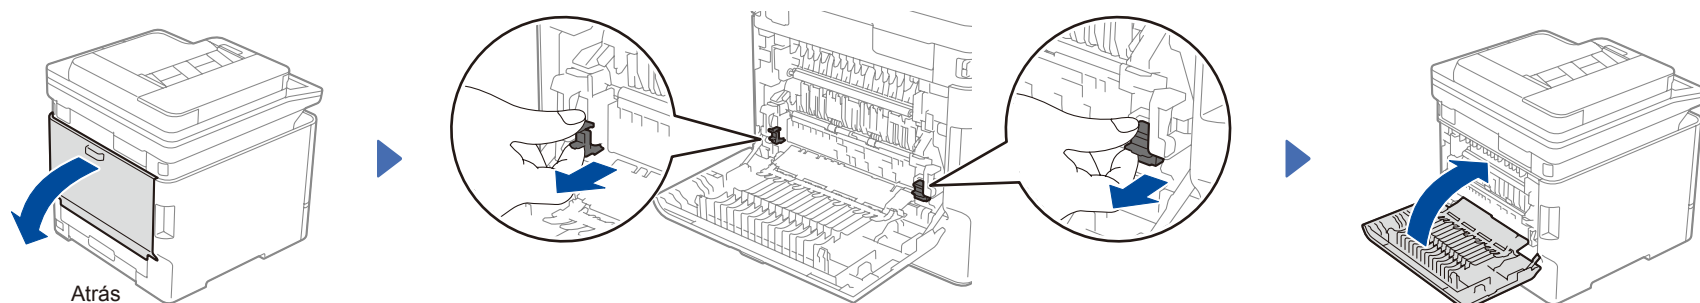


3

Cargue el papel en la bandeja de papel

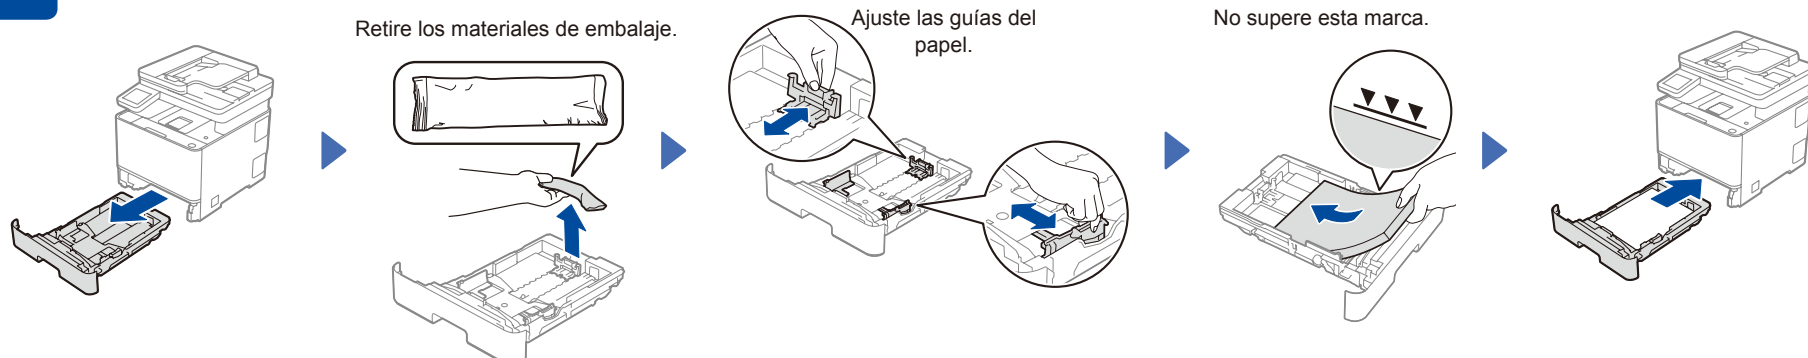


4 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

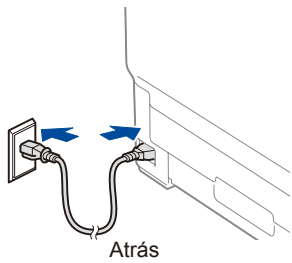

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, localice en la parte posterior o lateral del equipo la etiqueta que incluye el número de serie y la contraseña (indicada con "Pwd:"). Anótelos para tenerlos a mano en el futuro.

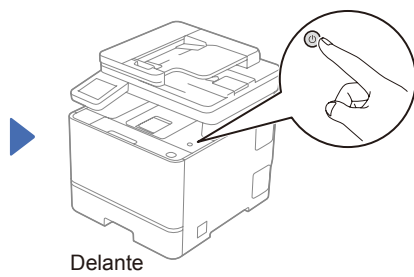

5 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo). Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil.


6 Seleccione su idioma (si es necesario)

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Ajustes]* > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Sel. idioma].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse

* Si el equipo muestra el menú [Todos ajustes] en la pantalla Inicio, empiece desde [Todos ajustes].

7 Conecte el cable de línea telefónica (solo para modelos MFC)

Si no desea utilizar la función de fax del equipo, vaya al paso 8.

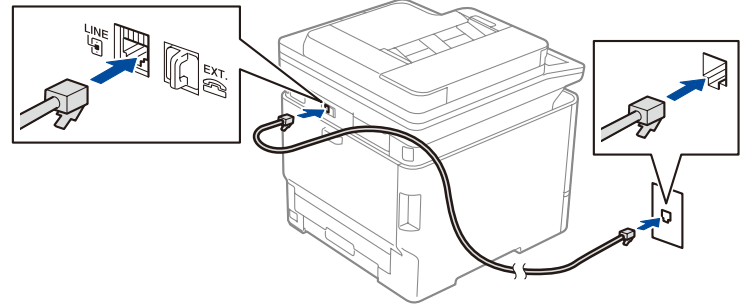

(Para Europa)

Podemos enviarle un cable original de Brother de forma gratuita si lo necesita. Para ponerse en contacto con nosotros, visite www.brother.eu.

8 Conexión de un ordenador o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración mediante uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Configuración completada

Ya puede usar su equipo para imprimir y escanear.

Aviso importante para la seguridad de la red:

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:



Red inalámbrica

Reinicie el enrutador/punto de acceso inalámbrico (si es posible).



Red cableada

Desconecte el cable.



Conexión USB

Reinicie el equipo y el ordenador, y, a continuación, vaya al paso 8.

Si sigue sin conseguirlo, vaya al paso 9.

Si sigue sin conseguirlo, acceda a la página support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes y la sección de solución de problemas.

9 Configuración inalámbrica manual (solo para modelos inalámbricos)

Si no logra establecer la configuración inalámbrica, pruebe a configurar la conexión de forma manual.


Localice su SSID (nombre de red) y su Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	



Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

Pulse > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones de la pantalla táctil.

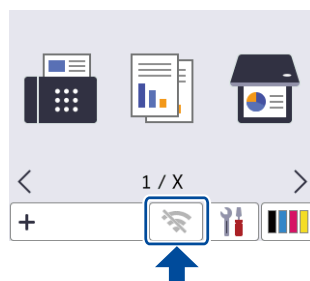

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la clave de red (contraseña).

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, en la pantalla táctil verá [Conectada].

Vaya al paso 8 para instalar el software.

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso 9.