D035C7001-00
TCHN
版本 0

zh-TW


快速安裝指南


DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8930CDW / MFC-L8970CDW

請先閱讀*產品安全指引*，然後閱讀此*快速安裝指南*，以便獲取正確的安裝步驟。
並非所有機型在所有國家/地區都有銷售。

如需獲取最新的使用說明書，請瀏覽 Brother 支援網站：
support.brother.com/manuals


拆開機器包裝並檢查組件

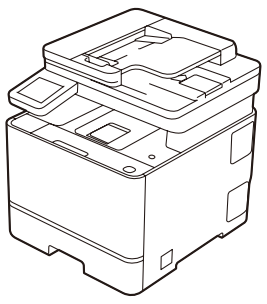

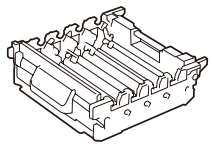


感光鼓元件*


* 已安裝於機器內



廢碳粉回收盒*

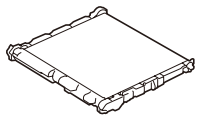


轉印皮帶組*

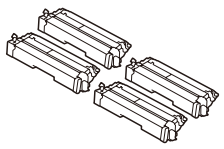

碳粉匣*
(黑色、青色、洋紅色和黃色)



AC 電源線





快速安裝指南
產品安全指引


提醒：
- 視乎國家，紙箱內的組件可能會有所不同。
- 可用連接介面會因機器型號而有所不同。
  如需使用，必須購買正確的介面傳輸線。
  - **USB 傳輸線**
    建議使用不超過 2 公尺長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型)。
  - **網路傳輸線**
    請使用 CAT.5e 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。
- 本*快速安裝指南*中的插圖基於 MFC-L8730CDW。
- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。


1 拆除碳粉匣和感光鼓元件組件的包裝材料


移除所有藍色膠帶和橙色部件。

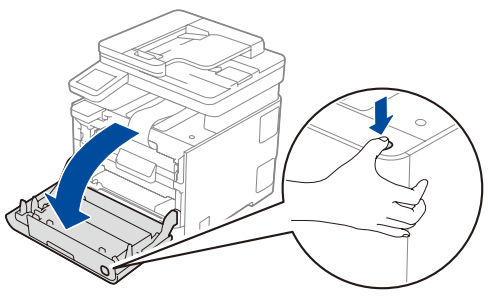


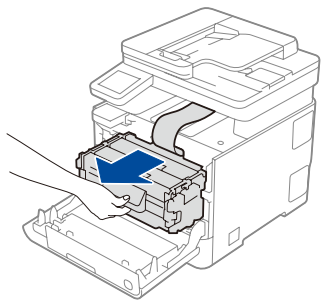

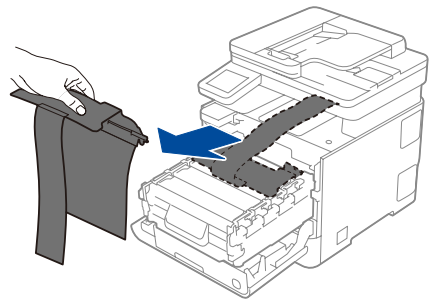


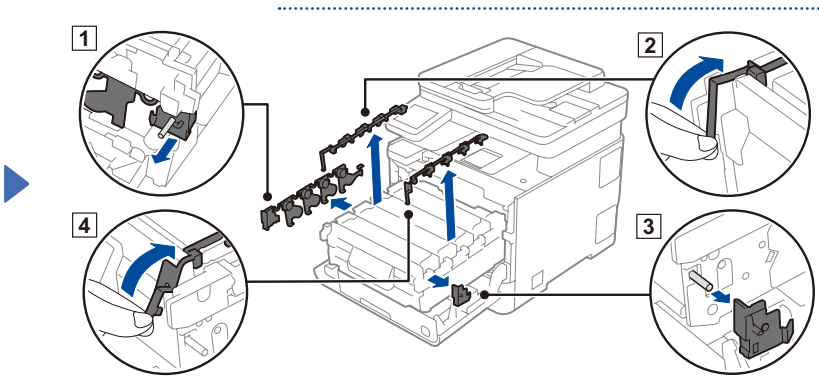


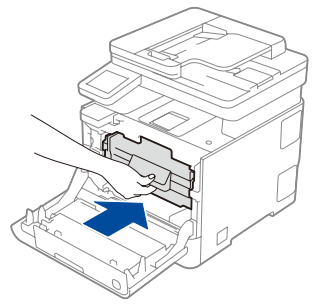


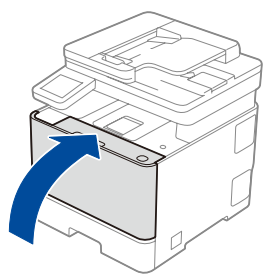


2 拆除加熱組件的包裝材料

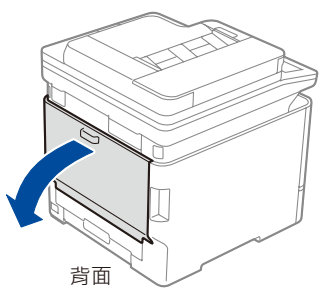

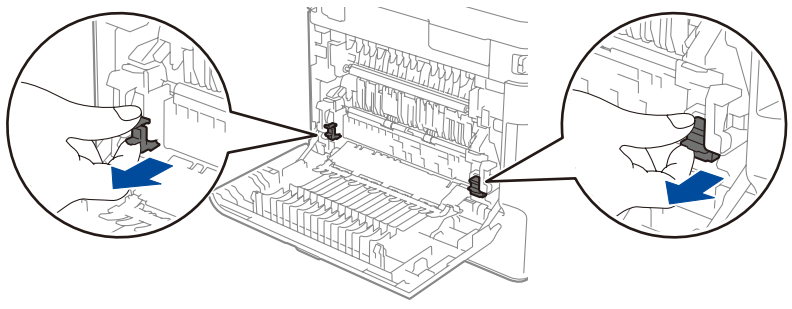


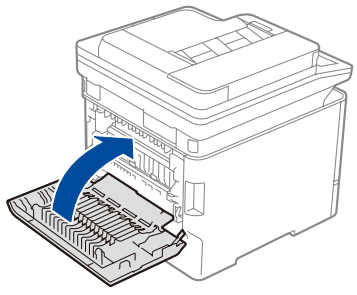


3 將紙張放入紙匣

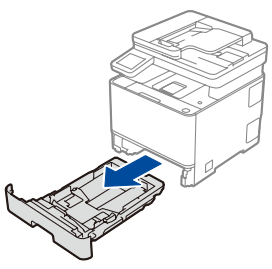


拆除包裝材料。

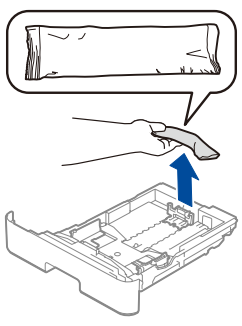


調整紙張調整器。

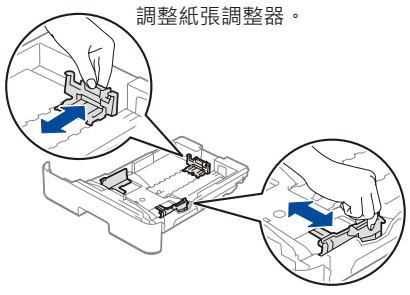

請勿超過此標記。

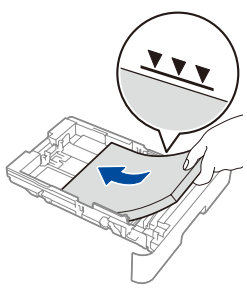


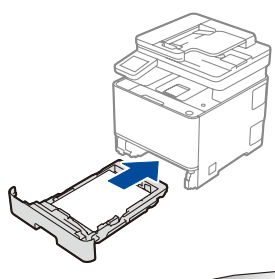




D035C7001-00

4 連接電源線，並開啟機器

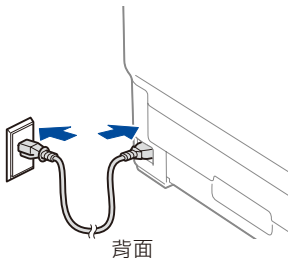
背面

提醒：
連接電源線前，請找到位於機器背面或側面的序號和密碼 (標有「Pwd:」) 標籤。記錄序號和密碼，以備日後使用。

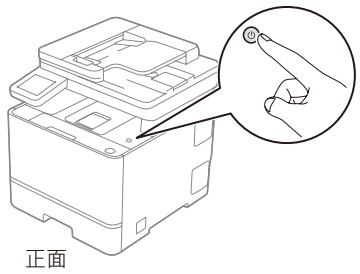
正面

5 選擇國家/語言 (僅限初始安裝)

開啟機器後，您可能需要設置您所在的國家或所需語言 (視乎您的機器)。
如有需要，請遵循觸控式螢幕上的說明執行操作。


6 選擇語言 (如有需要)

1. 在機器的觸控式螢幕上，按 [設定]* > [所有設定] > [初始設定] > [本地語言]。
2. 按所需語言。
3. 按 。

* 如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請從 [所有設定] 開始。

7 連接電話線 (適用於 MFC 機型)

如果您不打算使用本機器的傳真功能，請轉到 8 中的步驟。

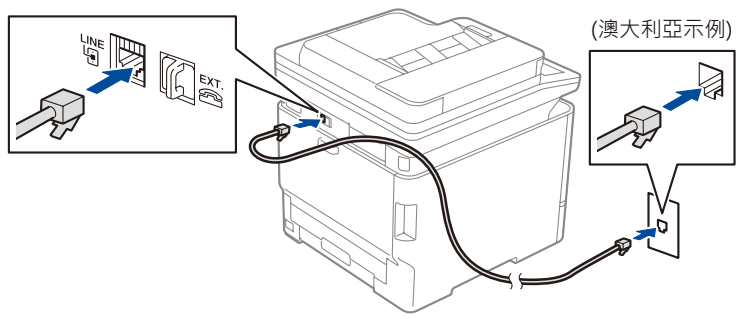


(澳大利亞示例)

8 將電腦和行動裝置連接至本機器

使用本機器可用的連接類型，按照下列步驟完成安裝。

瀏覽 setup.brother.com 下載並安裝 Brother 軟體。

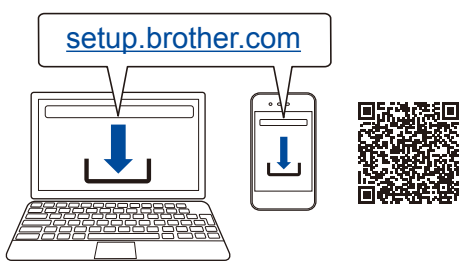

遵循螢幕上的說明和提示執行操作。

安裝完成

至此，您可以使用本機器列印和掃描。

網路安全重要須知：
建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

當無法連接時,請檢查以下各項：

無線網路	重新啟動您的無線存取點/路由器 (如果可能)。	重新啟動機器和電腦，然後跳至 8。	如果仍未成功連接，請跳至 9。
有線網路 USB 連接	斷開線纜。		如果仍未成功連接，請瀏覽 support.brother.com 檢視常見問題與故障排除。

9 手動無線安裝 (僅適用於無線型號)

如果無線安裝不成功，嘗試手動設定連接。


在您的無線存取點/路由器上找到 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)，並將其記錄在下表中。

SSID (網路名稱)	
網路密碼 (密碼)	



如果您找不到此資訊，請諮詢您的網路管理員或無線存取點/路由器製造商。

按 > [尋找 Wi-Fi 網絡]。請遵循觸控式螢幕上的說明執行操作。

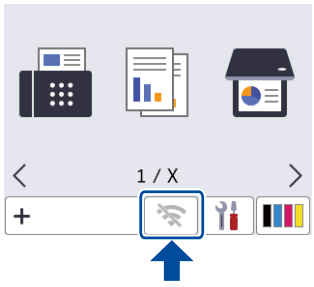

選擇您的無線存取點/路由器的 SSID (網路名稱)，然後輸入網路密碼 (密碼)。

無線安裝成功時，觸控式螢幕顯示 [已連接]。

請跳至 8 安裝軟體。

如果安裝不成功，重新啟動您的 Brother 機器和無線存取點/路由器，然後重複執行 9。

© 2025 兄弟工業株式會社。版權所有。