





D035C6001-00
SCHN
版本 0

快速安装指南


DCP-L8630CDW

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。


打开设备包装并检查组件

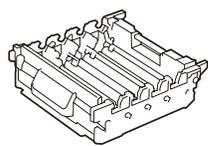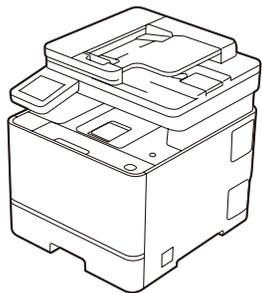

硒鼓单元*




废粉仓*



转印带单元*

* 已安装于设备内

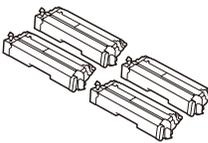

墨粉盒*
(黑色、青色、品红色和黄色)



AC 电源线



USB 接口电缆




快速安装指南
产品安全手册

提示：


- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)
- **USB 接口电缆**
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- **网络接口电缆**
请选用直通 5e 类 (或超 5e 类) 双绞电缆。
- 请保存所有包装、保护材料和纸箱，以便将来需要装运设备时使用。

1 移去墨粉盒和硒鼓单元组件上的包装材料


移去所有蓝色胶带和橙色部件。

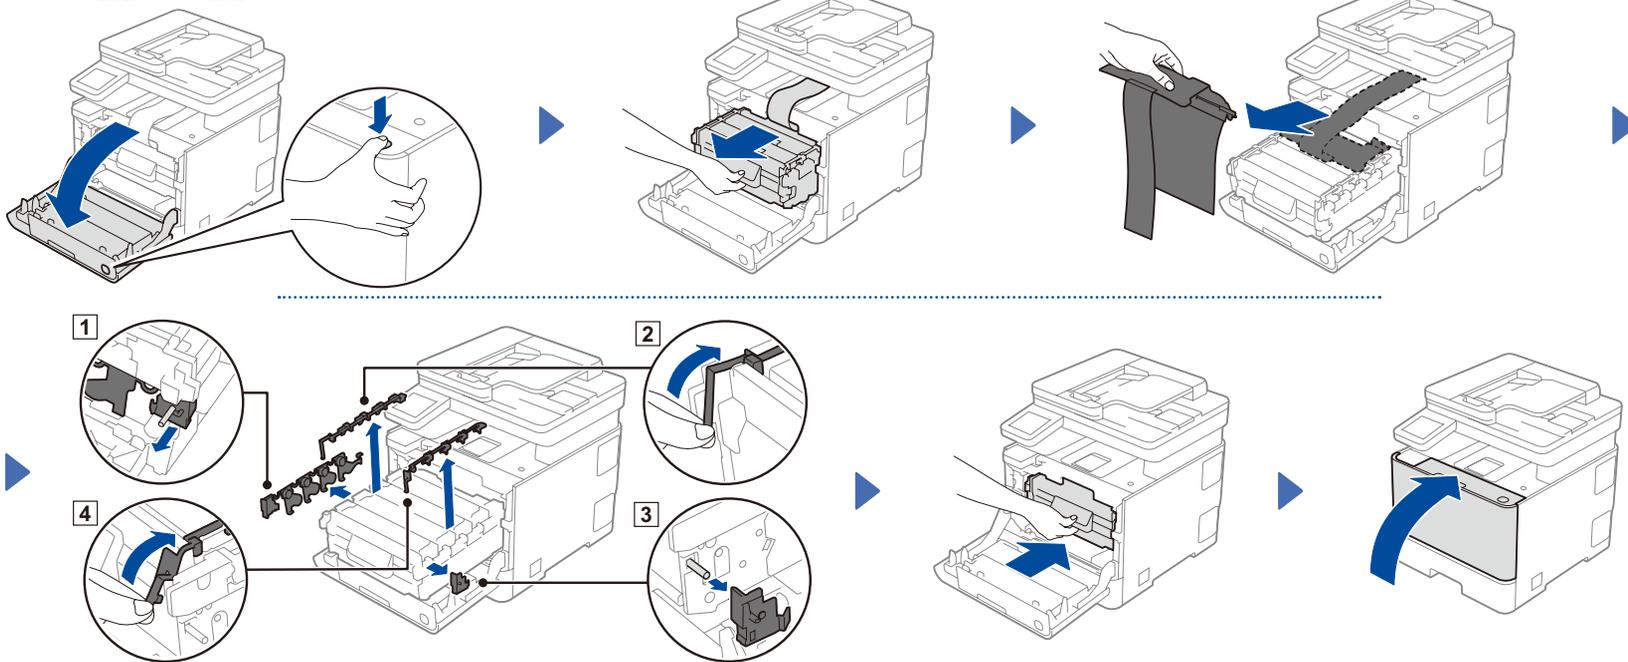


2 移去定影单元上的包装材料

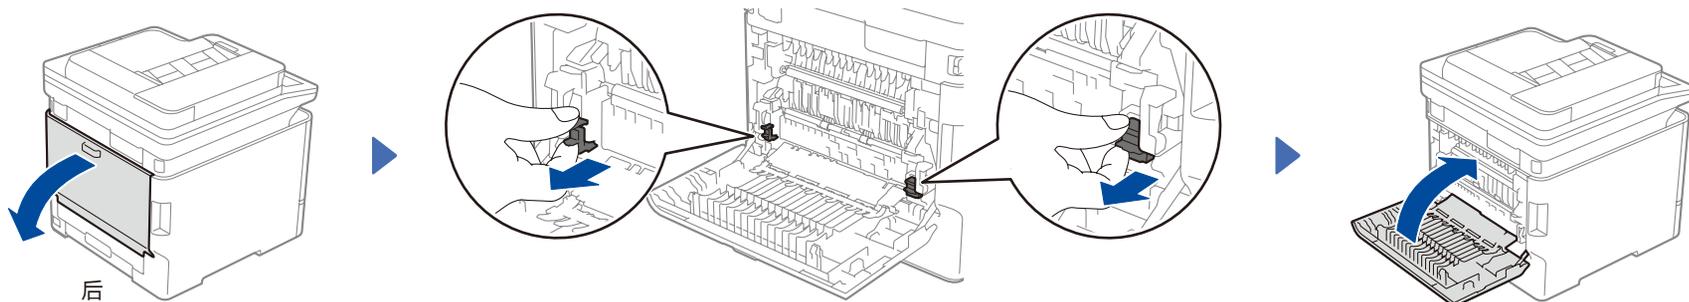


3 将纸张装入纸盒

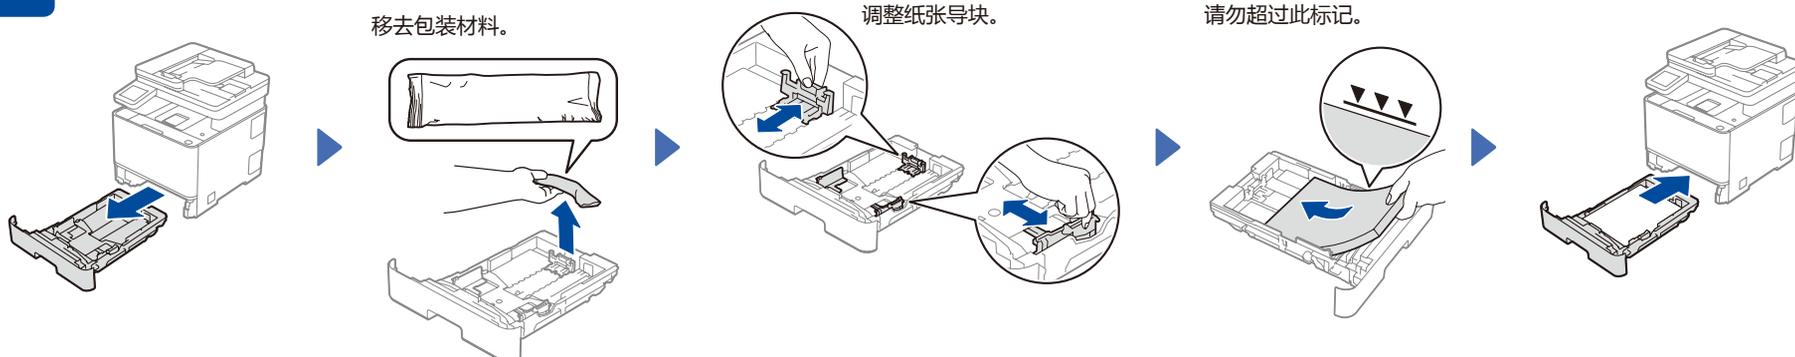

4 连接电源线并打开设备电源

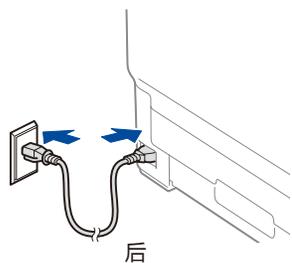

提示：
连接电源线前，先找到设备背面或侧面的序列号和密码 (标有 "Pwd." 字样) 标签。将其记录下来，以供将来使用。

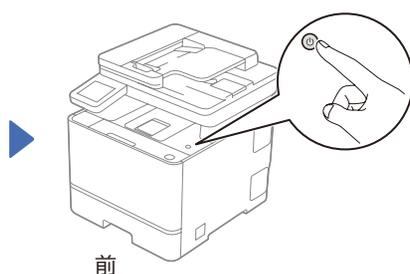

5 将计算机或移动设备连接至本设备

采用适合本设备的连接方式，遵循以下步骤完成设置。

请访问 setup.brother.com 下载并安装 Brother 软件。


遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

设置完成

现在可使用本设备进行打印和扫描。

有关网络安全的重要提示：

我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

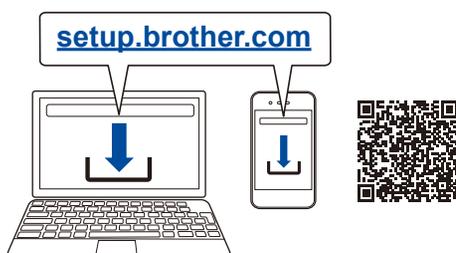

无法连接？请检查以下各项：



6 手动无线设置 (仅限无线型号)

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。


在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

| | |
|-------------|--|
| SSID (网络名称) | |
| 网络密钥 (密码) | |



如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

按 > [查找Wi-Fi网络]。
遵循触摸屏提示执行操作。

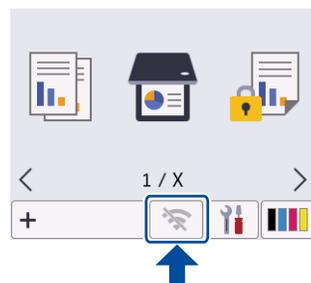

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

无线设置成功后，触摸屏显示 [已连接]。

转到 **5** 安装软件。

如果设置不成功，请重新启动本 Brother 设备和您的无线接入点/路由器，然后重复执行 **6**。