



Brother Print Support App

Gebbruikershandleiding

Auteursrecht

©2026 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De in dit document beschreven software wordt geleverd onder een gebruiksrechtovereenkomst. De software mag uitsluitend worden gebruikt en gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomst. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brother Industries, Ltd.

Handelsmerken

Brother is een handelsmerk of gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op producten van Brother, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Belangrijke opmerking

Afhankelijk van het model zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.

De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van wat u op uw scherm ziet, afhankelijk van uw printermodel of softwareversie.

De inhoud van dit document en de specificaties van deze app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Inhoudsopgave

Wat is de Brother Print Support App?	1
Systeemvereisten	1
Voordat u de Brother Print Support App gebruikt.....	2
De Brother Print Support App installeren	3
Netwerkverbinding	3
USB-verbinding	3
Afdrukken via de Brother Print Support App	4
Afdrukinstellingen van Brother Print Support App	5
Normaal	5
Indeling	7
Geavanceerd	9

Wat is de Brother Print Support App?

Het Windows-besturingssysteem (OS) bevat standaard printerstuurprogramma's, zoals de Microsoft IPP Class Driver, waarmee u kunt afdrukken zonder de door de printerfabrikant verstrekte printerstuurprogramma's te hoeven installeren. Deze standaard printerstuurprogramma's bieden echter slechts basisfuncties. U kunt bijvoorbeeld mogelijk niet het papierformaat opgeven, tweezijdig afdrukken inschakelen of afdrukken van meerdere pagina's (2-in-1 of 4-in-1) configureren.

Windows 11 en Windows Server 2025 bevatten een beveiligingsfunctie genaamd Windows Protected Print (WPP)-modus. Wanneer de WPP-modus is ingeschakeld, verbetert dit de beveiliging van het printsysteem en helpt het kwetsbaarheden van printerstuurprogramma's te voorkomen. In een Windows 11 x64-omgeving kunnen door Brother verstrekte printerstuurprogramma's niet worden gebruikt wanneer de WPP-modus is ingeschakeld. Alleen standaard Windows-printerstuurprogramma's (zoals de Microsoft IPP Class Driver) zijn beschikbaar. In een Windows 11 Arm64-omgeving kunnen door Brother verstrekte printerstuurprogramma's niet worden geïnstalleerd, ongeacht de status van de WPP-modus.

De Brother Print Support App verhelpt deze beperkingen door de functies van standaard Windows-printerstuurprogramma's uit te breiden. Als de door Brother verstrekte printerstuurprogramma's niet kunnen worden geïnstalleerd en alleen de standaard Windows-printerstuurprogramma's beschikbaar zijn, kunt u met de Brother Print Support App afdrukfuncties gebruiken die vergelijkbaar zijn met die van de door Brother verstrekte printerstuurprogramma's.

Systeemvereisten

- Windows 11 x64/Arm64 24H2 of later
- Ga voor installatie-instructies en een lijst met ondersteunde modellen naar <https://support.brother.com/g/d/ahs8>

Voordat u de Brother Print Support App gebruikt

Voordat u de Brother Print Support App gebruikt, controleert u welk printerstuurprogramma op uw computer is geïnstalleerd door de onderstaande stappen te volgen.

1. Controleer of de printer die u wilt gebruiken wordt ondersteund door de Brother Print Support App. Ga voor informatie over de ondersteunde modellen naar <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.
2. Klik op  > **Instellingen** > **Bluetooth en apparaten** > **Printers en scanners**.
3. Klik op de printer die u wilt gebruiken. Als de app niet in de lijst staat, installeer dan de Brother Print Support-app. Zie [De Brother Print Support App installeren](#).
4. Klik op **Printereigenschappen**.
5. Klik op het tabblad **Geavanceerd** en vink vervolgens het veld **Stuurprogramma** aan:
 - Als u de modelnaam van uw printer ziet, is het door Brother verstrekte printerstuurprogramma geïnstalleerd. Als u de Brother Print Support App wilt installeren, gaat u naar [De Brother Print Support App installeren](#).
 - Als u **Microsoft IPP Class Driver** ziet, ga dan naar Stap 6.
 - Als u iets anders ziet, is het door Brother verstrekte printerstuurprogramma geïnstalleerd. Als u de Brother Print Support App wilt installeren, gaat u naar [De Brother Print Support App installeren](#).
6. Sluit het venster **Printereigenschappen**.
 - Als u **Printer-app openen** ziet, is de Brother Print Support App al geïnstalleerd. Ga naar [Afdrukken via de Brother Print Support App](#) om te leren hoe u met deze app kunt afdrukken.
 - Als u **App downloaden** ziet, is de Microsoft IPP Class Driver momenteel geïnstalleerd. U kunt dit stuurprogramma blijven gebruiken, of op **App downloaden** klikken om de Brother Print Support App te installeren voor uitgebreidere functies.

De Brother Print Support App installeren

Installeer de Brother Print Support App in overeenstemming met uw verbindingstype.



Controleer of uw printermodel wordt ondersteund door de Brother Print Support App.
Ga voor informatie over de ondersteunde modellen naar <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.

Netwerkverbinding

Zorg ervoor dat uw printer en Windows-computer verbinding hebben met hetzelfde netwerk.

1. Klik op  > **Instellingen** > **Bluetooth en apparaten** > **Printers en scanners**.
2. Klik op de knop **Apparaat toevoegen**.
3. Er verschijnt een lijst met beschikbare printers. Klik op de knop **Apparaat toevoegen** naast de printer die u wilt toevoegen. De Brother Print Support App wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd.

USB-verbinding

Sluit de printer met een USB-kabel aan op uw computer. De Brother Print Support App wordt automatisch geïnstalleerd vanuit de Microsoft Store.


Afdrukken via de Brother Print Support App

Wanneer u de afdrukinstellingen van een applicatie wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op documenten die met die applicatie worden afgedrukt.

1. Selecteer de opdracht "Afdrukken" in de toepassing die u gebruikt.
2. Selecteer de modelnaam van uw printer en klik vervolgens op de knop "Printereigenschappen" of "Voorkeuren". Het venster **Afdrukinstellingen** wordt geopend.
3. Plaats papier in de papierlade.
Zorg dat u het juiste papierformaat gebruikt.
4. Wijzig zo nodig de afdrukinstellingen.
Om bijvoorbeeld het papierformaat te wijzigen, klikt u op **Normaal** in het menu aan de linkerkant en selecteert u vervolgens de optie **Papierformaat**.
5. Klik op **OK**.
6. Klik op **Printen**.


Afdrukinstellingen van Brother Print Support App

Wanneer u de afdrukinstellingen van deze app wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op documenten die met deze app worden afgedrukt.

 De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van wat u op uw scherm ziet, afhankelijk van uw printermodel of softwareversie.

[Normaal](#)
[Indeling](#)
[Geavanceerd](#)

Normaal

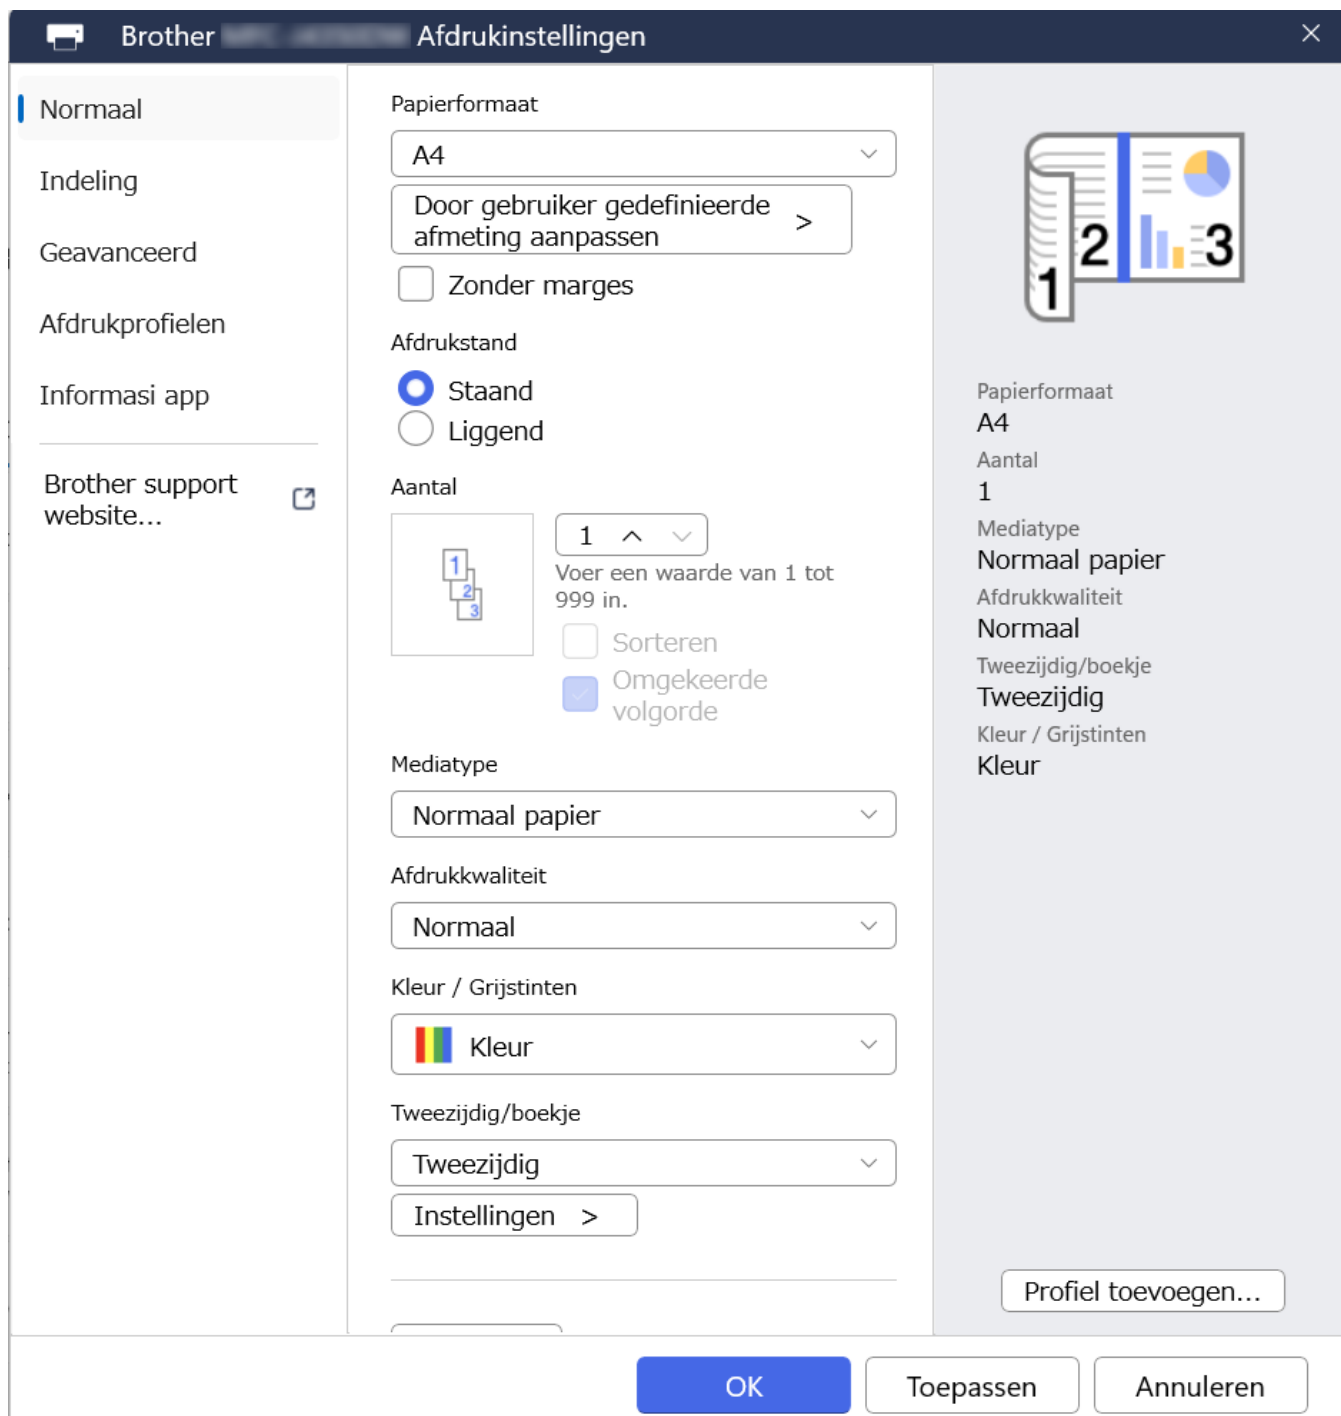

Brother Afdrukinstellingen

Normaal

Indeling

Geavanceerd

Afdrukprofielen

Informatie app

Brother support website...

Papierformaat

A4

Door gebruiker gedefinieerde afmeting aanpassen >

Zonder marges

Afdrukstand

Staand

Liggend

Aantal

1

Voer een waarde van 1 tot 999 in.

Sorteren

Omgekeerde volgorde

Mediatype

Normaal papier

Afdrukkwaliteit

Normaal

Kleur / Grijstinten

Kleur

Tweezijdig/boekje

Tweezijdig

Instellingen >

Papierformaat A4

Aantal 1

Mediatype Normaal papier

Afdrukkwaliteit Normaal

Tweezijdig/boekje Tweezijdig

Kleur / Grijstinten Kleur

Profiel toevoegen...

OK Toepassen Annuleren

1. Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaard papierformaten of gebruikersgedefinieerde formaten.

Door gebruiker gedefinieerde afmeting aanpassen

Klik op deze knop om een aangepast papierformaat te maken of te bewerken.

Zonder marges

Selecteer deze optie om foto's zonder randen af te drukken. De afbeeldingsgegevens worden iets groter aangemaakt dan het geselecteerde papierformaat, waardoor de randen van de foto mogelijk worden afgesneden. Mogelijk kunt u de optie "Zonder marges" niet selecteren voor bepaalde combinaties van mediatype en afdrukkwaliteit, of in sommige applicaties.

2. Afdrukstand

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) van uw afdruk.

3. Aantal

Selecteer of typ in dit veld het aantal exemplaren (1-999) dat u wilt afdrukken.

Sorteren

Selecteer deze optie om sets van documenten met meerdere pagina's in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken.

Wanneer deze optie is geselecteerd, worden volledige kopieën van het document per set afgedrukt, zo vaak als het aantal kopieën dat u opgeeft. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt elke pagina het opgegeven aantal keren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

Omgekeerde volgorde

Selecteer deze optie om uw document in omgekeerde volgorde af te drukken. De laatste pagina van uw document wordt als eerste afgedrukt.

4. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor de beste afdrukresultaten past uw Brother-apparaat de afdrুকinstellingen automatisch aan op basis van het geselecteerde mediatype.

5. Afdrukkwaliteit

Selecteer welke afdrukkwaliteit u wilt gebruiken. De afdrukkwaliteit en -snelheid zijn aan elkaar gerelateerd: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken.

6. Kleur / Grijstinten

Kies voor afdrukken in kleur of grijstinten. De afdruksnelheid is hoger in de grijstintenmodus dan in de kleurenmodus. Als u de grijstintenmodus selecteert, wordt alle gekleurde inhoud in uw document in grijstinten afgedrukt.

7. Tweezijdig/boekje

Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier af te drukken of om een document in boekjesformaat af te drukken met behulp van tweezijdig afdrukken.

Instellingen

Klik op deze knop om het type tweezijdige binding te selecteren. Voor elke afdrukstand zijn vier soorten tweezijdige binding beschikbaar.

Indeling

Brother Afdrুকinstellingen

Normaal

Indeling

Geavanceerd

Afdrukprofielen

Informatie app

Brother support website...

Meerdere pag. afdrukken

Normaal

Paginavolgorde

Rechts, dan naar beneden

Rand

Scaling

Uit

Afdrukinstellingen omkeren

In spiegelbeeld afdrukken

Ondersteboven afdrukken

Standaard

Papierformaat
A4

Aantal
1

Mediatype
Normaal papier

Afdrukkwaliteit
Normaal

Tweezijdig/boekje
Tweezijdig

Kleur / Grijs tinten
Kleur

Profiel toevoegen...

OK Toepassen Annuleren

1. Meerdere pag. afdrukken

Selecteer deze optie om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken of om één pagina van uw document op meerdere vellen af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde wanneer u meerdere pagina's op één vel papier afdrukt.

Rand

Selecteer de gewenste randstijl wanneer u meerdere pagina's op één vel papier afdrukt.

2. **Scaling**

Selecteer deze optie voor aanpassing van de documentinhoud aan het geselecteerde papierformaat of door een schaalpercentage op te geven, wat het afgedrukte papierformaat kan wijzigen.

3. **Afdrukinstellingen omkeren**


In spiegelbeeld afdrukken

Selecteer deze optie om een horizontaal omgekeerde afbeelding af te drukken (gespiegeld van links naar rechts).

Ondersteboven afdrukken

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien (ondersteboven).

Geavanceerd

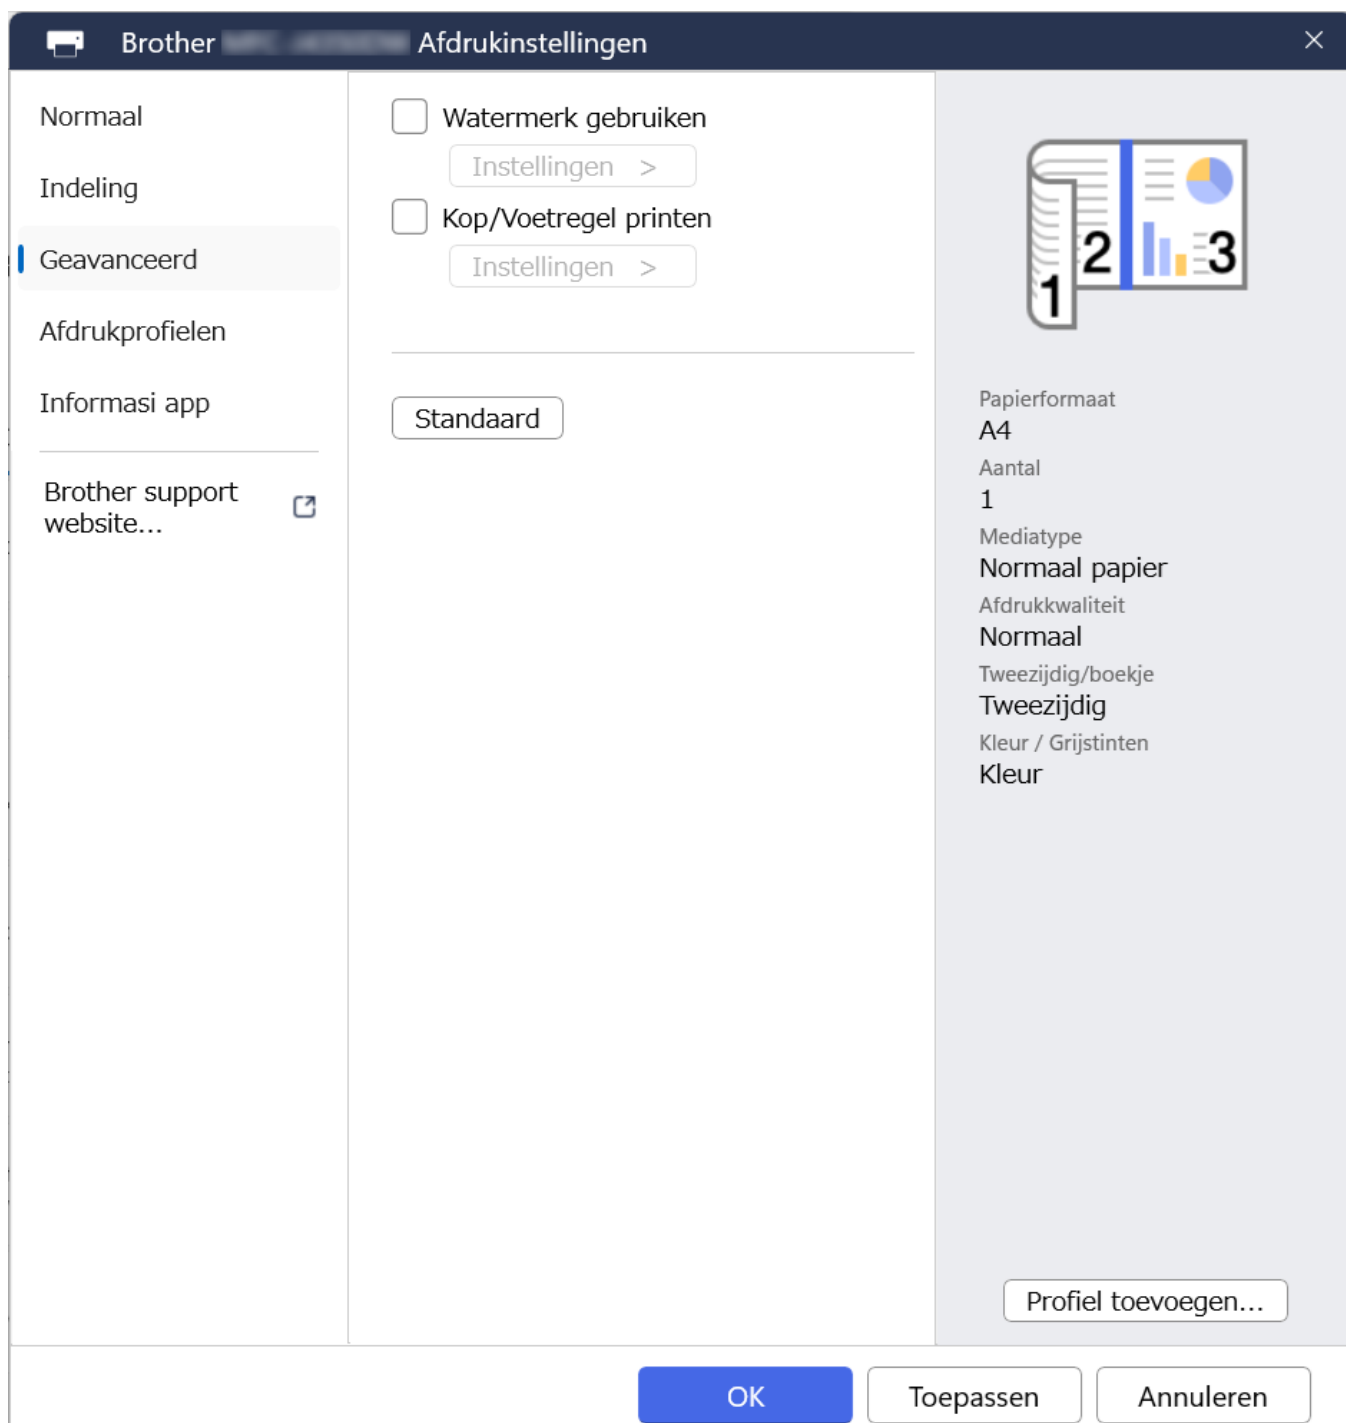

1. Watermerk gebruiken

Selecteer deze optie om een logo of tekst als watermerk op uw document af te drukken. Selecteer een van de kant-en-klare watermerken, voeg zelf nieuwe watermerken toe of gebruik een afbeeldingsbestand dat u hebt gemaakt.

2. Kop/Voetregel printen

Selecteer deze optie om de datum, tijd en ingelogde gebruikersnaam in de kop- of voettekst van het document af te drukken.

brother