



Brother Print Support App

Guide de l'utilisateur

Copyright

©2026 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce manuel est fourni dans le cadre d'un contrat de licence. Le logiciel ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de ce contrat. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Brother Industries, Ltd.

Marques commerciales

Brother est une marque commerciale ou déposée de Brother Industries, Ltd.

Tous les noms commerciaux et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Remarque importante

Certaines fonctions peuvent, en fonction du modèle, ne pas être disponibles.

Les captures d'écran figurant dans ce guide ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent différer de ce que vous voyez sur votre écran en fonction du modèle de votre imprimante ou de la version de votre logiciel.

Le contenu de ce document et les caractéristiques de cet application peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Table des matières

Qu'est-ce que Brother Print Support App ?	1
Configuration requise	1
Avant d'utiliser Brother Print Support App.....	2
Installez Brother Print Support App	3
Connexion réseau	3
Connexion USB.....	3
Imprimer à l'aide de Brother Print Support App.....	4
Paramètres d'impression de Brother Print Support App	5
Elémentaire	5
Mise en page	7
Avancé.....	9

Qu'est-ce que Brother Print Support App ?

Le système d'exploitation (SE) Windows intègre des pilotes d'imprimante standard, tels que le Microsoft IPP Class Driver, qui vous permettent d'imprimer sans avoir à installer les pilotes fournis par le fabricant de l'imprimante. Cependant, ces pilotes d'imprimante standard n'offrent que des fonctionnalités de base. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas spécifier le format du papier, utiliser l'impression recto verso ou configurer l'impression sur plusieurs pages (2 en 1 ou 4 en 1).

Windows 11 et Windows Server 2025 intègrent une fonctionnalité de sécurité appelée mode Windows Protected Print (WPP). Lorsque le mode WPP est activé, il renforce la sécurité du système d'impression et contribue à prévenir les vulnérabilités des pilotes d'imprimante. Dans un environnement Windows 11 x64, les pilotes d'imprimante fournis par Brother ne peuvent pas être utilisés lorsque le mode WPP est activé. Seuls les pilotes d'imprimante standard de Windows (tels que Microsoft IPP Class Driver) sont disponibles. Dans un environnement Windows 11 Arm64, les pilotes d'imprimante fournis par Brother ne peuvent pas être installés, quel que soit l'état du mode WPP.


Brother Print Support App permet de contourner ces limitations en étendant les fonctionnalités des pilotes d'imprimante standard de Windows. Lorsque les pilotes d'imprimante fournis par Brother ne peuvent pas être installés et que seuls les pilotes d'imprimante standard de Windows sont disponibles, Brother Print Support App vous permet d'utiliser des fonctionnalités d'impression similaires à celles fournies par les pilotes d'imprimante fournis par Brother.

Configuration requise

- Windows 11 x64/Arm64 24H2 ou version ultérieure
- Pour obtenir les instructions d'installation et la liste des modèles pris en charge, rendez-vous sur <https://support.brother.com/g/d/ahs8>

Avant d'utiliser Brother Print Support App

Avant d'utiliser Brother Print Support App, vérifiez quel pilote d'imprimante est installé sur votre ordinateur en suivant les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez utiliser est prise en charge par Brother Print Support App. Pour plus d'informations sur les modèles pris en charge, rendez-vous sur <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.
2. Cliquez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth et appareils** > **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'imprimante à utiliser. Si elle n'apparaît pas dans la liste, installez Brother Print Support App – voir [Installez Brother Print Support App](#).
4. Cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**.
5. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis vérifiez le champ **Pilote** :
 - Si le nom du modèle de votre imprimante apparaît, cela signifie que le pilote d'imprimante fourni par Brother est installé. Si vous souhaitez installer Brother Print Support App, rendez-vous sur la page [Installez Brother Print Support App](#).
 - Si vous voyez **Microsoft IPP Class Driver**, passez à l'étape 6.
 - Si vous ne voyez rien d'autre, cela signifie que le pilote d'imprimante fourni par Brother est installé. Si vous souhaitez installer Brother Print Support App, rendez-vous sur la page [Installez Brother Print Support App](#).
6. Fermez la fenêtre **Propriétés de l'imprimante**.
 - Si le message **Ouvrir l'application de l'imprimante** s'affiche, cela signifie que Brother Print Support App est déjà installée. Rendez-vous à la section [Imprimer à l'aide de Brother Print Support App](#) pour savoir comment imprimer à l'aide de cette application.
 - Si le message **Obtenir l'application** s'affiche, cela signifie que le Microsoft IPP Class Driver est déjà installé. Vous pouvez continuer à utiliser ce pilote ou cliquer sur **Obtenir l'application** pour installer Brother Print Support App et bénéficier de fonctionnalités supplémentaires.

Installez Brother Print Support App


Installez Brother Print Support App en fonction de votre type de connexion.



Assurez-vous que votre modèle d'imprimante est pris en charge par Brother Print Support App. Pour plus d'informations sur les modèles pris en charge, rendez-vous sur <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.

Connexion réseau

Assurez-vous que votre imprimante et votre ordinateur Windows sont connectés au même réseau.

1. Cliquez sur  > **Paramètres** > **Bluetooth et appareils** > **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil**.
3. Une liste des imprimantes disponibles s'affichera. Cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil** situé à côté de l'imprimante que vous souhaitez ajouter. Brother Print Support App sera installée automatiquement sur votre ordinateur.

Connexion USB

Connectez votre imprimante à votre ordinateur avec un câble USB. Brother Print Support App sera installée automatiquement depuis le Microsoft Store.


Imprimer à l'aide de Brother Print Support App

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom du modèle de votre imprimante, puis cliquez sur le bouton « Propriétés » ou « Préférences » de l'imprimante. La fenêtre **Paramètres d'impression** s'affiche.
3. Chargez du papier dans le bac à papier.
Assurez-vous d'avoir sélectionné le format de papier approprié.
4. Modifiez les paramètres d'impression si nécessaire.
Par exemple, pour modifier le format du papier, cliquez sur **Elémentaire** dans le menu de gauche, puis sélectionnez l'option **Format papier**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.


Paramètres d'impression de Brother Print Support App

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression de cette application, les modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés à l'aide de cette application.

 Les captures d'écran figurant dans ce guide ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent différer de ce que vous voyez sur votre écran en fonction du modèle de votre imprimante ou de la version de votre logiciel.

[Elémentaire](#)
[Mise en page](#)
[Avancé](#)

Elémentaire

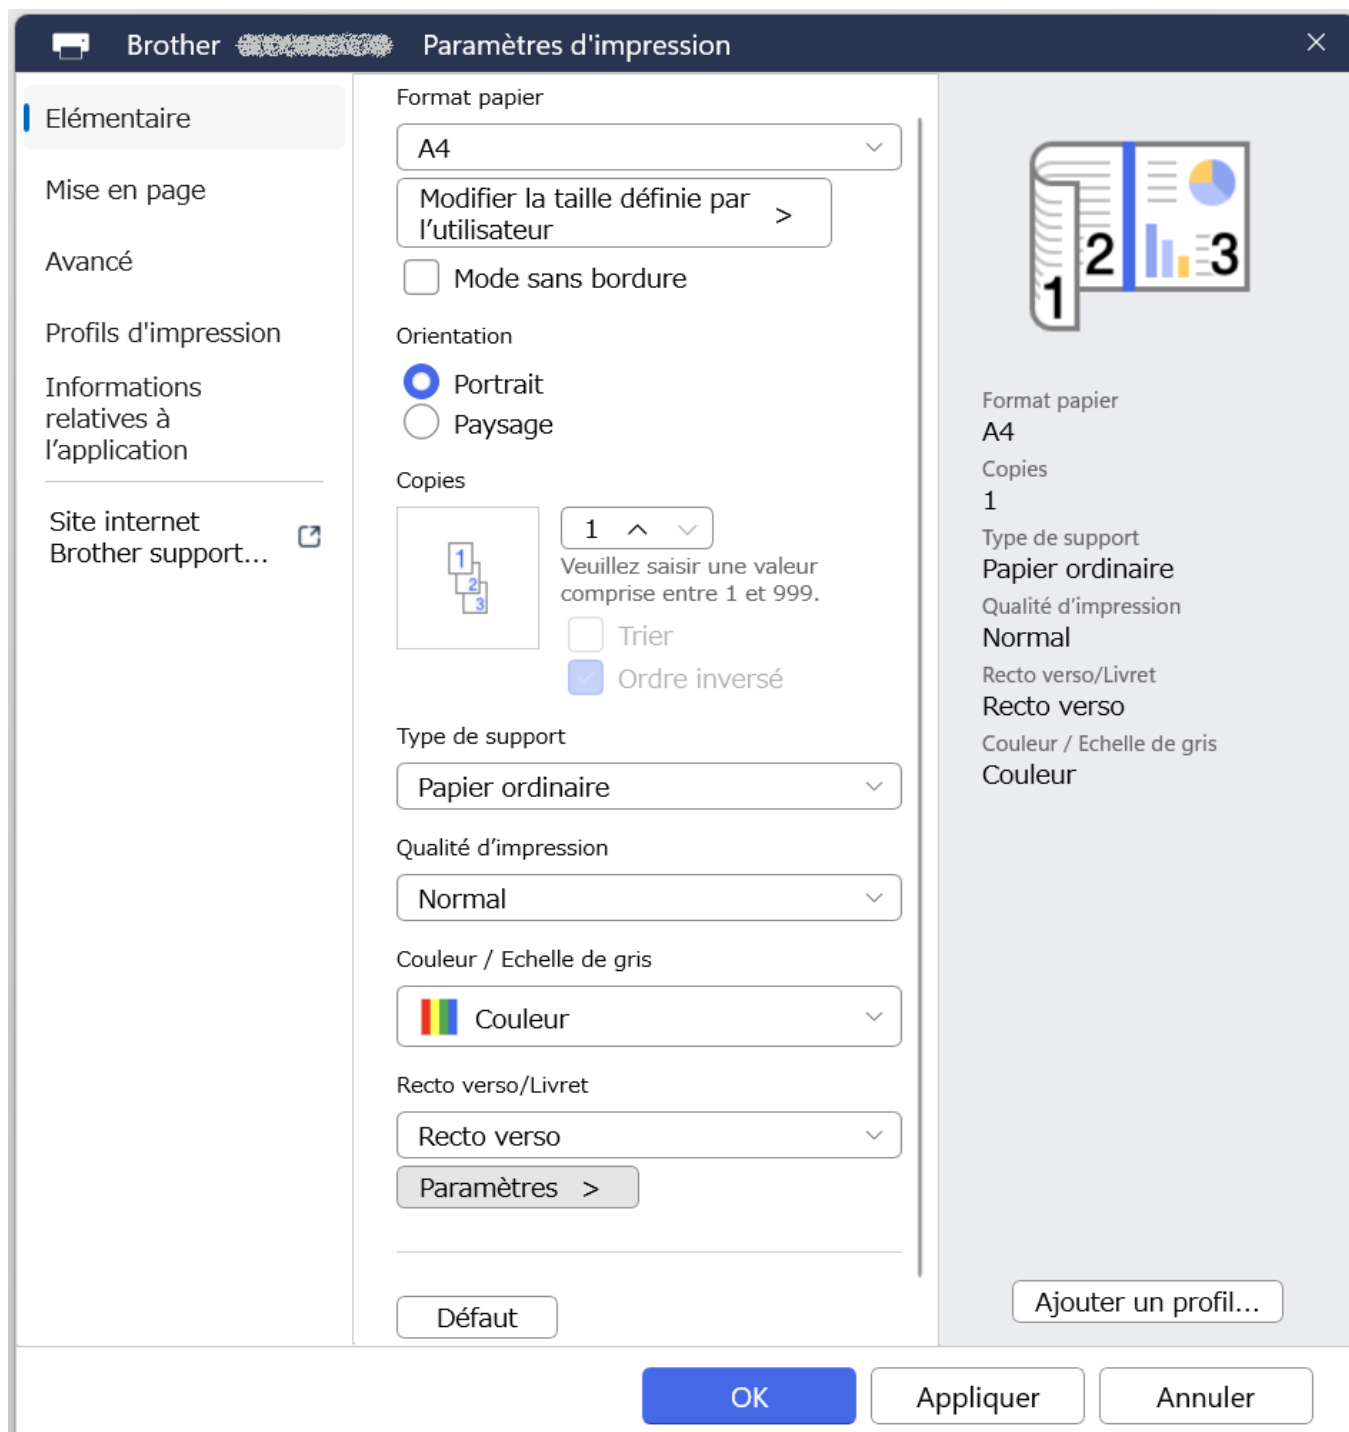

The screenshot shows the 'Paramètres d'impression' (Print Settings) dialog box in the Brother Print Support App, with the 'Elémentaire' (Basic) tab selected. The interface is divided into a left sidebar, a main settings area, and a right preview area.

Left Sidebar:

- Elémentaire (selected)
- Mise en page
- Avancé
- Profils d'impression
- Informations relatives à l'application
- Site internet Brother support...

Main Settings Area:

- Format papier:** A4 (dropdown), 'Modifier la taille définie par l'utilisateur' (button), 'Mode sans bordure' (checkbox).
- Orientation:** Portrait (selected), Paysage.
- Copies:** 1 (dropdown), 'Veuillez saisir une valeur comprise entre 1 et 999.' (text), 'Trier' (checkbox), 'Ordre inversé' (checkbox).
- Type de support:** Papier ordinaire (dropdown).
- Qualité d'impression:** Normal (dropdown).
- Couleur / Echelle de gris:** Couleur (dropdown).
- Recto verso/Livret:** Recto verso (dropdown), 'Paramètres >' (button).
- 'Défaut' (button).

Right Preview Area:

- Format papier: A4
- Copies: 1
- Type de support: Papier ordinaire
- Qualité d'impression: Normal
- Recto verso/Livret: Recto verso
- Couleur / Echelle de gris: Couleur
- 'Ajouter un profil...' (button)

Bottom Buttons: OK, Appliquer, Annuler.

1. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standard ou parmi les formats personnalisés enregistrés.

Modifier la taille définie par l'utilisateur

Cliquez sur ce bouton pour créer ou modifier un format de papier personnalisé.

Mode sans bordure

Sélectionnez cette option pour imprimer des photos sans bordures. Les données de l'image sont générées dans un format légèrement plus grand que le format de papier sélectionné, ce qui peut entraîner un recadrage des bords de la photo. Il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner l'option « Mode sans bordure » pour certaines combinaisons de type de consommable et de qualité d'impression, ou dans certaines applications.

2. Orientation

Choisissez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

3. Copies

Sélectionnez ou saisissez dans ce champ le nombre de copies (1 à 999) que vous souhaitez imprimer.

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des séries de documents de plusieurs pages en respectant l'ordre d'origine des pages.

Lorsque cette option est sélectionnée, des copies complètes du document sont imprimées un jeu à la fois, en fonction du nombre de copies que vous avez indiqué. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée le nombre de fois spécifié avant que la page suivante du document ne soit imprimée.

Ordre inversé

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document sera imprimée en premier.

4. Type de support

Sélectionnez le type de consommable à utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, votre appareil Brother adapte automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de consommable sélectionné.

5. Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression souhaitée. La qualité et la vitesse d'impression sont liées : plus la qualité est élevée, plus l'impression du document prendra du temps.

6. Couleur / Echelle de gris

Choisissez entre l'impression en couleur ou en échelle de gris. La vitesse d'impression est plus élevée en mode échelle de gris qu'en mode couleur. Si vous sélectionnez le mode échelle de gris, tout contenu en couleur de votre document sera imprimé en nuances de gris.

7. Recto verso/Livret

Sélectionnez cette option pour l'imprimer sur les deux faces du papier ou pour imprimer un document au format livret en utilisant l'impression recto verso.

Paramètres

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto-verso. Quatre types de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation.

Mise en page

Brother Paramètres d'impression

Elémentaire

Mise en page

Avancé

Profils d'impression

Informations relatives à l'application

Site internet Brother support...

Imp. multi-pages

Normale

Ordre des pages

A droite puis en bas

Bordure

Mise à l'échelle

Désactivée

Paramètres d'impression inversée

Impression miroir

Impression inversée

Défaut

Ajouter un profil...

Format papier
A4

Copies
1

Type de support
Papier ordinaire

Qualité d'impression
Normal

Recto verso/Livret
Recto verso

Couleur / Echelle de gris
Couleur

OK Appliquer Annuler

1. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou pour imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille.

Bordure

Sélectionnez le style de bordure à utiliser lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

2. Mise à l'échelle

Sélectionnez cette option pour ajuster le contenu du document, soit en l'adaptant au format de papier sélectionné, soit en indiquant un facteur d'échelle, ce qui peut modifier le format du document imprimé.

3. Paramètres d'impression inversée


Impression miroir

Sélectionnez cette option pour imprimer une image inversée horizontalement (inversée de gauche à droite).

Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés (à l'envers).

Avancé

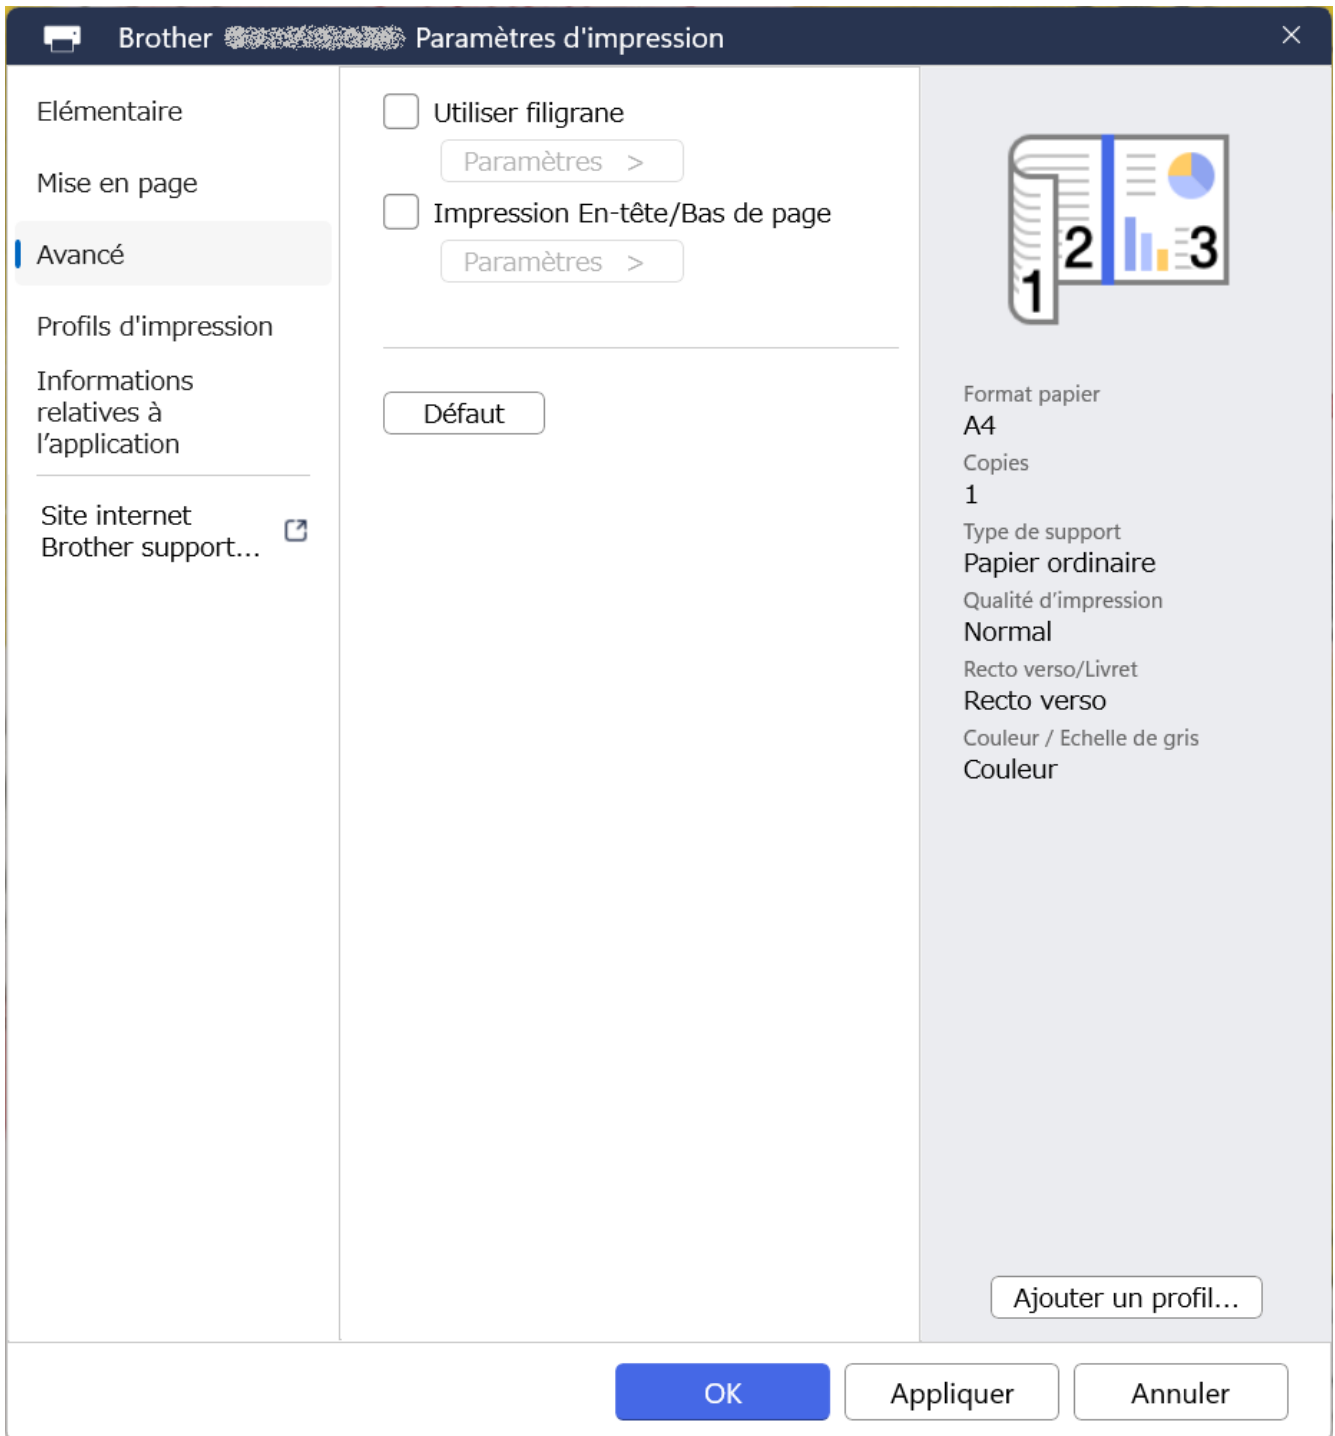

1. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou un texte sur votre document sous forme de filigrane. Choisissez l'un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier image que vous avez créé.

2. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom d'utilisateur connecté dans l'en-tête ou le pied de page du document.

brother