



Brother Print Support App

Benutzerhandbuch

Copyright

©2026 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Unangekündigte Änderungen an den Informationen in diesem Dokument bleiben vorbehalten. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung bereitgestellt. Die Software darf nur gemäß den Bestimmungen jener Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Brother Industries, Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden.

Warenzeichen

Brother ist entweder ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Wichtiger Hinweis

Je nach Modell sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Illustrationszwecken und können je nach Druckermodell oder Softwareversion von der Anzeige auf Ihrem Bildschirm abweichen.

Der Inhalt dieses Dokuments und die technischen Daten dieser App können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Was ist die Brother Print Support App?..... | 1 |
| Systemanforderungen | 1 |
| Vor der Verwendung der Brother Print Support App | 2 |
| Brother Print Support App installieren | 3 |
| Netzwerkverbindung | 3 |
| USB-Anschluss..... | 3 |
| Von Brother Print Support App drucken | 4 |
| Einstellungen für die Brother Print Support App..... | 5 |
| Grundeinstellungen | 5 |
| Layout..... | 7 |
| Erweitert..... | 9 |

Was ist die Brother Print Support App?

Das Windows-Betriebssystem (OS) enthält standardmäßige Druckertreiber, wie z. B. den Microsoft IPP Class Driver, mit denen Sie drucken können, ohne die vom Druckerhersteller bereitgestellten Druckertreiber zu installieren. Diese Standarddruckertreiber bieten jedoch nur grundlegende Funktionen. Beispielsweise können Sie möglicherweise die Papiergröße nicht festlegen, den beidseitigen Druck nicht verwenden oder den Mehrseitendruck (2-in-1 oder 4-in-1) nicht konfigurieren.

Windows 11 und Windows Server 2025 enthalten eine Sicherheitsfunktion namens Windows Protected Print (WPP)-Modus. Wenn der WPP-Modus aktiviert ist, erhöht er die Sicherheit des Drucksystems und hilft dabei, Sicherheitslücken in Druckertreibern zu verhindern. In einer Windows 11 x64-Umgebung können von Brother bereitgestellte Druckertreiber nicht verwendet werden, solange der WPP-Modus aktiviert ist. In diesem Fall stehen nur die standardmäßigen Windows-Druckertreiber (wie z. B. der Microsoft IPP Class Driver) zur Verfügung. In einer Windows 11 Arm64-Umgebung können von Brother bereitgestellte Druckertreiber unabhängig vom Status des WPP-Modus nicht installiert werden.


Die Brother Print Support App behebt diese Einschränkungen, indem sie den Funktionsumfang der standardmäßigen Windows-Druckertreiber erweitert. Wenn von Brother bereitgestellte Druckertreiber nicht installiert werden können und nur standardmäßige Windows-Druckertreiber verfügbar sind, ermöglicht die Brother Print Support App die Nutzung von Druckfunktionen, die denen der von Brother bereitgestellten Druckertreiber ähneln.

Systemanforderungen

- Windows 11 x64/Arm64 24H2 oder höher
- Anweisungen zur Installation und eine Liste von unterstützten Modellen finden Sie unter <https://support.brother.com/g/d/ahs8>

Vor der Verwendung der Brother Print Support App

Bevor Sie die Brother Print Support App verwenden, überprüfen Sie anhand der folgenden Schritte, welcher Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker, den Sie verwenden möchten, von der Brother Print Support App unterstützt wird. Informationen zu den unterstützten Modellen finden Sie unter <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.
2. Klicken Sie auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth und Geräte** > **Drucker und Scanner**.
3. Klicken Sie den gewünschten Drucker an. Falls er nicht aufgeführt ist, installieren Sie die Brother Print Support App – siehe [Brother Print Support App installieren](#).
4. Klicken Sie auf **Druckereigenschaften**.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und überprüfen Sie das Feld **Treiber**:
 - Wenn Sie den Namen Ihres Druckermodells sehen, dann ist der von Brother bereitgestellte Druckertreiber installiert. Wenn Sie die Brother Print Support App installieren möchten, gehen Sie zu [Brother Print Support App installieren](#).
 - Wenn Sie **Microsoft IPP Class Driver** sehen, gehen Sie zu Schritt 6.
 - Wenn Sie nichts anderes sehen, dann ist der von Brother bereitgestellte Druckertreiber installiert. Wenn Sie die Brother Print Support App installieren möchten, gehen Sie zu [Brother Print Support App installieren](#).
6. Schließen Sie das Fenster **Druckereigenschaften**.
 - Wenn Sie **Drucker-App öffnen** sehen, ist die Brother Print Support App bereits installiert. Gehen Sie zu [Von Brother Print Support App drucken](#) um die Nutzung dieser App zu erlernen.
 - Wenn **App abrufen** angezeigt wird, ist derzeit der Microsoft IPP Class Driver installiert. Sie können diesen Treiber weiterhin verwenden oder auf **App abrufen** klicken, um die Brother Print Support App für erweiterte Funktionen zu installieren.

Brother Print Support App installieren


Installieren Sie die Brother Print Support App gemäß Ihrem Verbindungstyp.



Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckermodell von der Brother Print Support App unterstützt wird. Informationen zu den unterstützten Modellen finden Sie unter <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.

Netzwerkverbindung

Stellen Sie sicher, dass der Drucker und Ihr Windows-Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind.

1. Klicken Sie auf  > **Einstellungen** > **Bluetooth und Geräte** > **Drucker und Scanner**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen**.
3. Eine Liste der verfügbaren Drucker wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen** neben dem Drucker, den Sie hinzufügen möchten. Die Brother Print Support App wird automatisch auf Ihrem Computer installiert.

USB-Anschluss

Verbinden Sie Ihren Drucker über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Die Brother Print Support App wird automatisch aus dem Microsoft Store installiert.

Von Brother Print Support App drucken

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.

1. Aktivieren Sie den Druckbefehl in der Anwendung.
2. Wählen Sie den Modellnamen des Druckers aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Druckeigenschaften“ oder „Voreinstellungen“. Das Fenster **Druckeinstellungen** wird angezeigt.
3. Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.
Achten Sie darauf, die richtige Papiergröße einzulegen.
4. Ändern Sie gegebenenfalls die Druckeinstellungen.
Um beispielsweise die Papiergröße zu ändern, klicken Sie im linken Menü auf **Grundeinstellungen** und wählen Sie anschließend die Option **Papiergröße** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Drucken**.

Einstellungen für die Brother Print Support App

Wenn Sie die Druckeinstellungen dieser App ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser App gedruckt werden.



Die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Illustrationszwecken und können je nach Druckermodell oder Softwareversion von der Anzeige auf Ihrem Bildschirm abweichen.

[Grundeinstellungen](#)

[Layout](#)

[Erweitert](#)

Grundeinstellungen

Brother Druckeinstellungen

Grundeinstellungen

Layout

Erweitert

Druckprofile

App-Informationen

Brother Support Website...

Papiergröße

A4

Benutzerdefinierte Papiergröße bearbeiten

Randlos drucken

Ausrichtung

Hochformat

Querformat

Kopien

1

Bitte geben Sie einen Wert im Bereich von 1 bis 999 ein.

Sortieren

Umgekehrte Reihenfolge

Druckmedium

Normalpapier

Druckqualität

Normal

Farbe / Graustufen

Farbe

Duplex / Broschüre

Duplex

Einstellungen >

Standard

Papiergröße
A4

Kopien
1

Druckmedium
Normalpapier

Druckqualität
Normal

Duplex / Broschüre
Duplex

Farbe / Graustufen
Farbe

Profil hinzufügen...

OK Übernehmen Abbrechen

1. Papiergröße

Wählen Sie die zu verwendende Papiergröße aus. Sie können entweder aus Standardpapiergrößen oder aus gespeicherten benutzerdefinierten Größen auswählen.

Benutzerdefinierte Papiergröße bearbeiten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine benutzerdefinierte Papiergröße zu erstellen oder zu ändern.

Randlos drucken

Wählen Sie diese Option, um Fotos randlos zu drucken. Die Bilddaten werden etwas größer als die ausgewählte Papiergröße erstellt, wodurch die Ränder des Fotos möglicherweise abgeschnitten werden. Möglicherweise können Sie die Option „Randlos drucken“ bei einigen Kombinationen von Druckmedien und Druckqualität oder in bestimmten Anwendungen nicht auswählen.

2. Ausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) Ihres Ausdruckes aus.

3. Kopien

Geben Sie in das Feld „Kopien“ die gewünschte Anzahl der Exemplare (1–999) ein oder wählen Sie diese aus.

Sortieren

Wählen Sie diese Option aus, um mehrseitige Dokumente in der ursprünglichen Seitenreihenfolge als sortierte Sätze zu drucken.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden vollständige Kopien des Dokuments entsprechend der angegebenen Anzahl an Kopien jeweils satzweise gedruckt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird jede Seite zunächst in der angegebenen Anzahl gedruckt, bevor die nächste Seite des Dokuments gedruckt wird.

Umgekehrte Reihenfolge

Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Dokumente in umgekehrter Reihenfolge zu drucken. Die letzte Seite Ihres Dokuments wird zuerst gedruckt.

4. Druckmedium

Wählen Sie das gewünschte Druckmedium aus. Um optimale Druckergebnisse zu erzielen, passt Ihr Brother-Gerät die Druckeinstellungen automatisch an das ausgewählte Druckmedium an.

5. Druckqualität

Wählen Sie die gewünschte Druckqualität aus. Druckqualität und Geschwindigkeit stehen in Beziehung zueinander; je höher die Qualität ist, desto länger dauert der Druckvorgang.

6. Farbe / Graustufen

Wählen Sie Farben- oder Graustufendruck aus. Die Druckgeschwindigkeit ist im Graustufenmodus schneller als im Farbmodus. Wenn Sie den Graustufenmodus auswählen, wird jeglicher Farbinhalt in Ihrem Dokument in Graustufen gedruckt.


7. Duplex / Broschüre

Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu drucken oder ein Dokument im Broschürenformat mit beidseitigem Druck zu drucken.

Einstellungen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Art der beidseitigen Bindung auszuwählen. Für jede Ausrichtung stehen vier Arten der beidseitigen Bindung zur Verfügung.

Layout

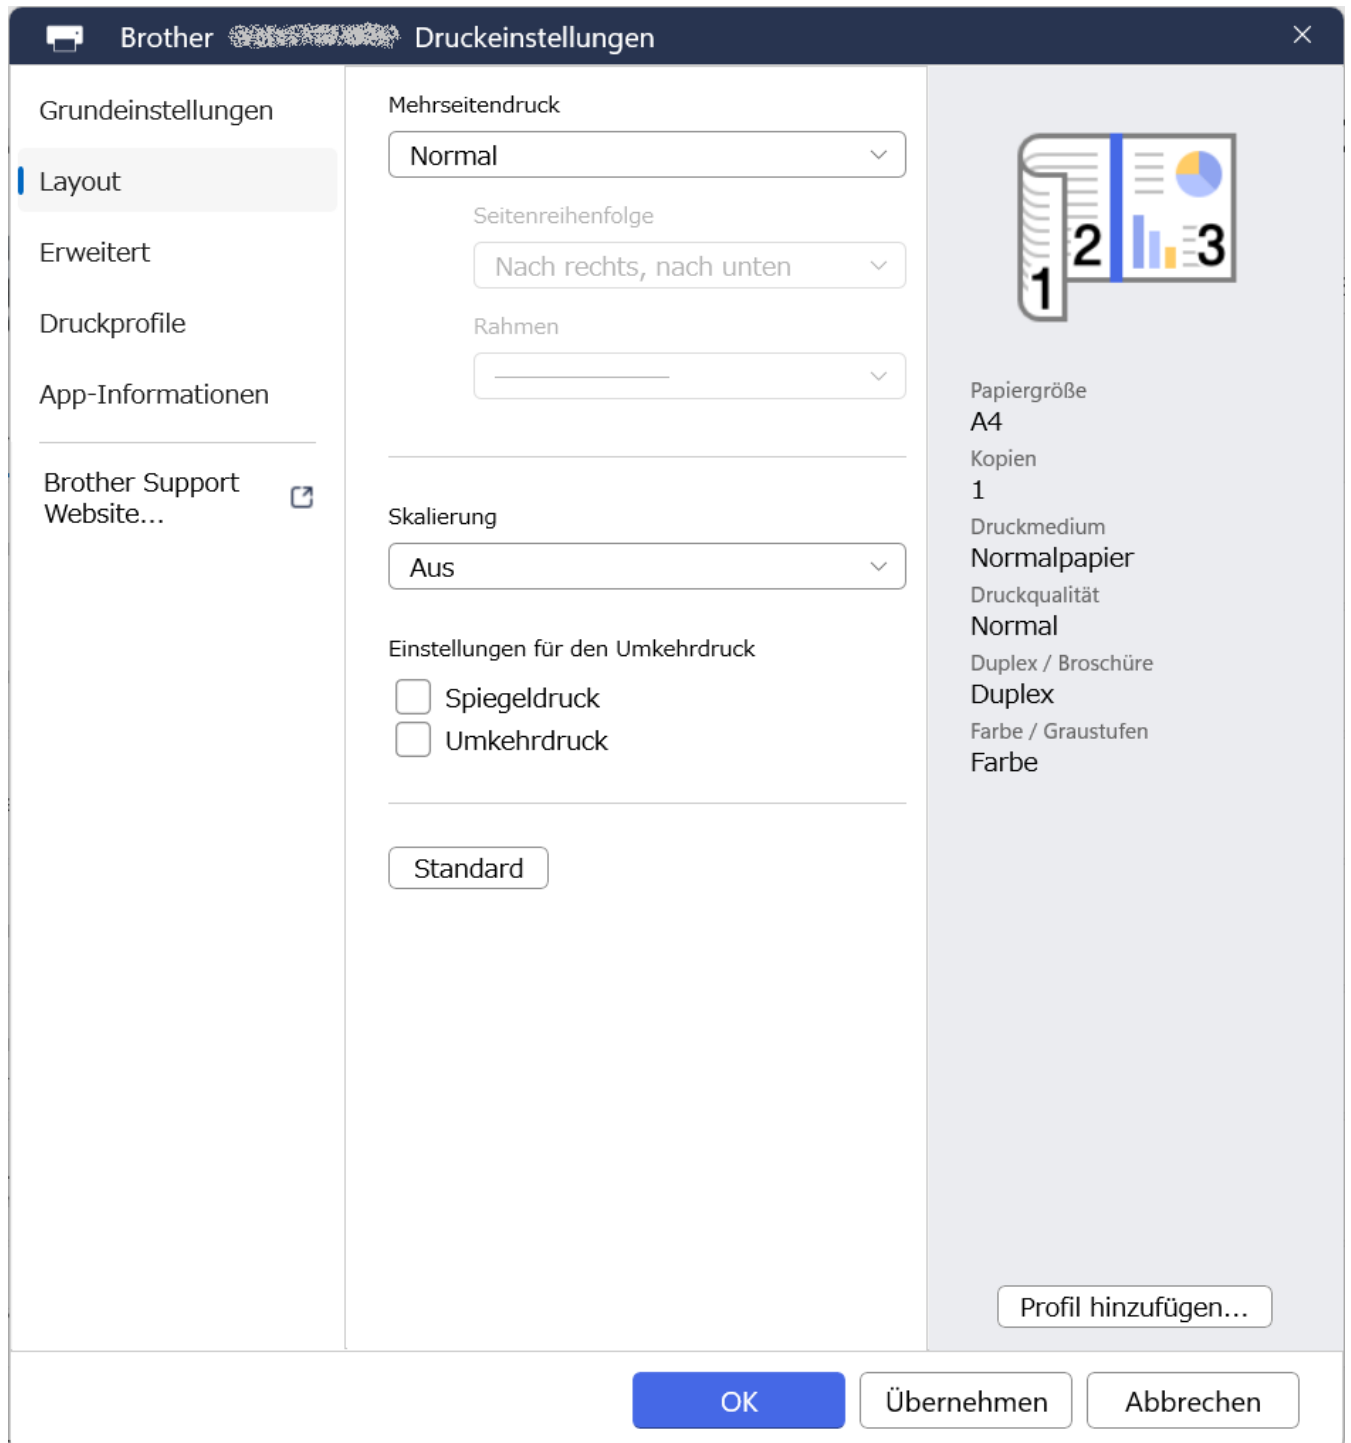

1. Mehrseitendruck

Wählen Sie diese Option aus, um mehrere Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier zu drucken oder eine Seite Ihres Dokuments auf mehrere Blätter zu verteilen.

Seitenreihenfolge

Wählen Sie die Seitenreihenfolge aus, wenn mehrere Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier gedruckt werden.

Rahmen

Wählen Sie den Rahmenstil aus, der verwendet werden soll, wenn mehrere Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier gedruckt werden.

2. Skalierung

Wählen Sie diese Option aus, um den Dokumentinhalt entweder an die ausgewählte Papiergröße anzupassen oder eine Skalierungsrate festzulegen, wodurch sich die Größe des gedruckten Papiers ändern kann.

3. Einstellungen für den Umkehrdruck


Spiegeldruck

Wählen Sie diese Option aus, um ein horizontal gespiegeltes Bild zu drucken (von links nach rechts gespiegelt).

Umkehrdruck

Wählen Sie diese Option aus, um das gedruckte Bild um 180 Grad zu drehen (auf dem Kopf stehend).

Erweitert

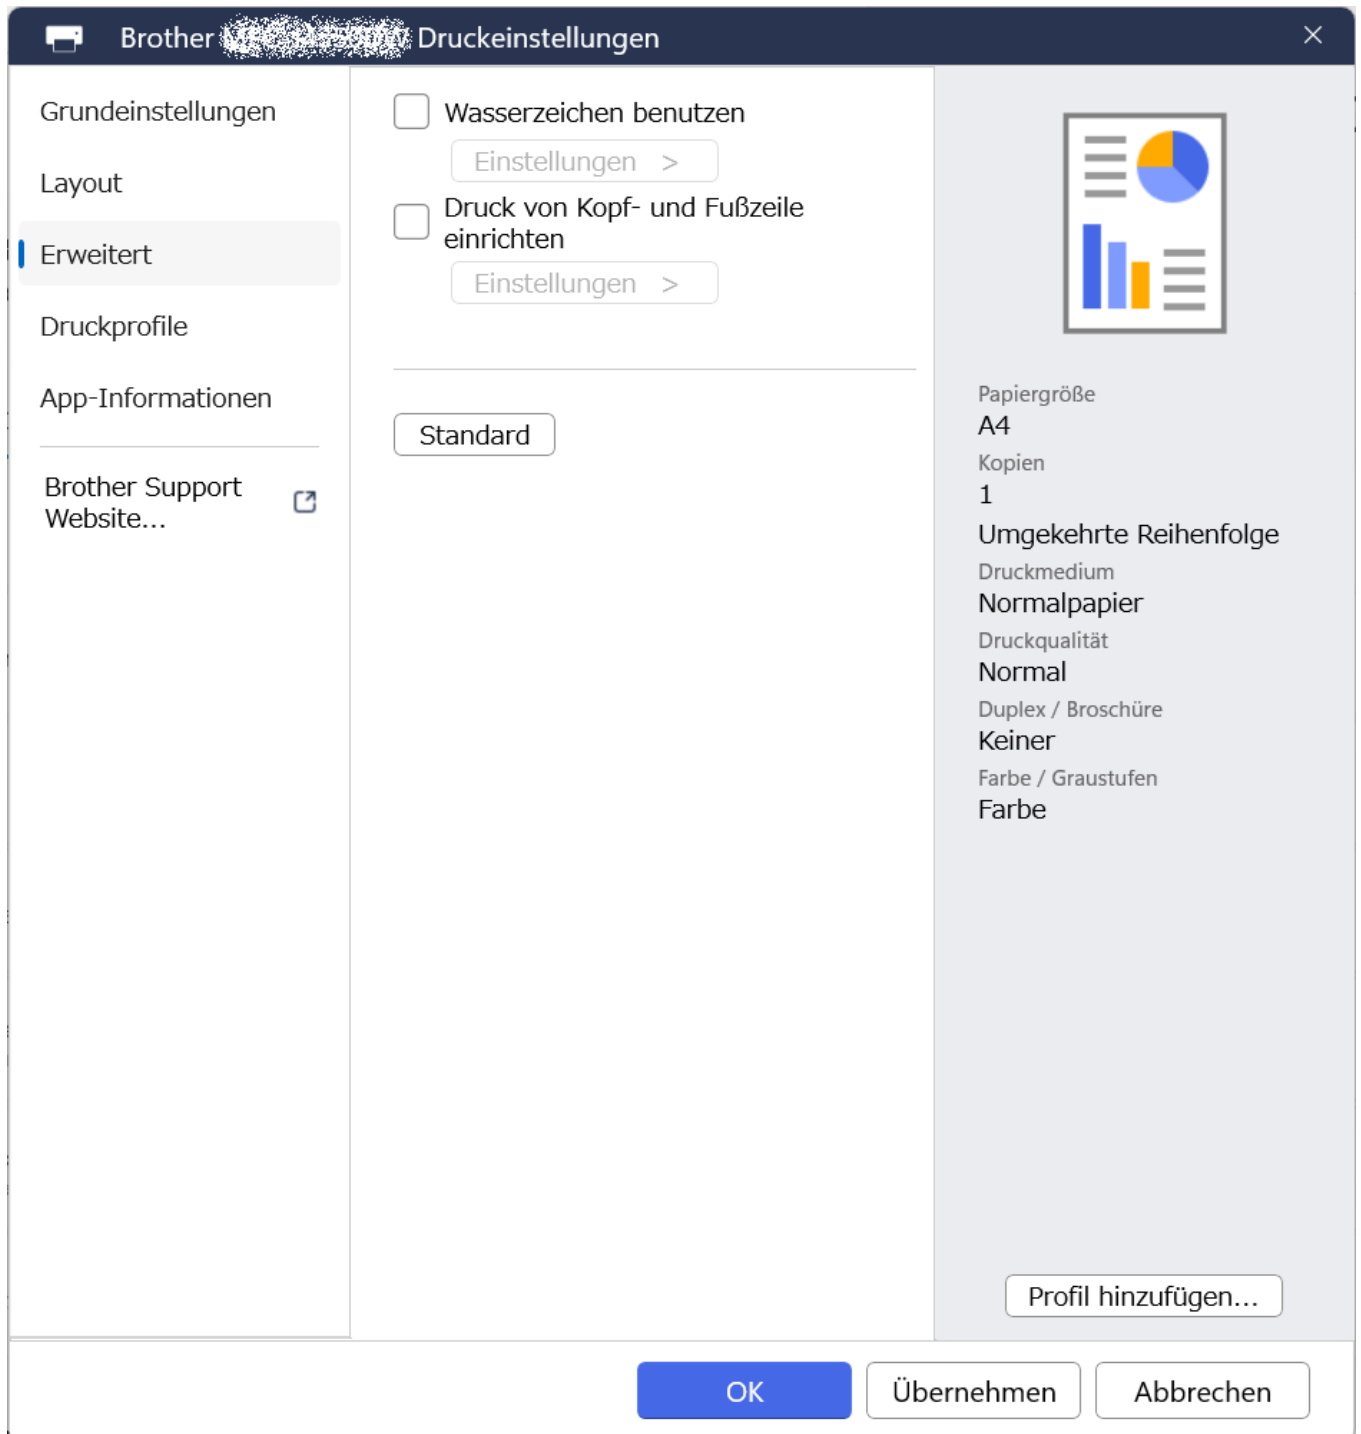

1. Wasserzeichen benutzen

Wählen Sie diese Option, um ein Logo oder einen Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument zu drucken. Sie können eines der voreingestellten Wasserzeichen verwenden, ein neues Wasserzeichen hinzufügen oder eine selbst erstellte Bilddatei verwenden.

2. Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten

Wählen Sie diese Option aus, um Datum, Uhrzeit und den Namen des angemeldeten Benutzers in der Kopf- oder Fußzeile des Dokuments zu drucken.

brother